


Equipamento Básico

- 1,0 I - 4LV/48 kW, código de identificação do motor AZN, somente Gol

a partir de agosto de 2001

Central elétrica/vista de frente

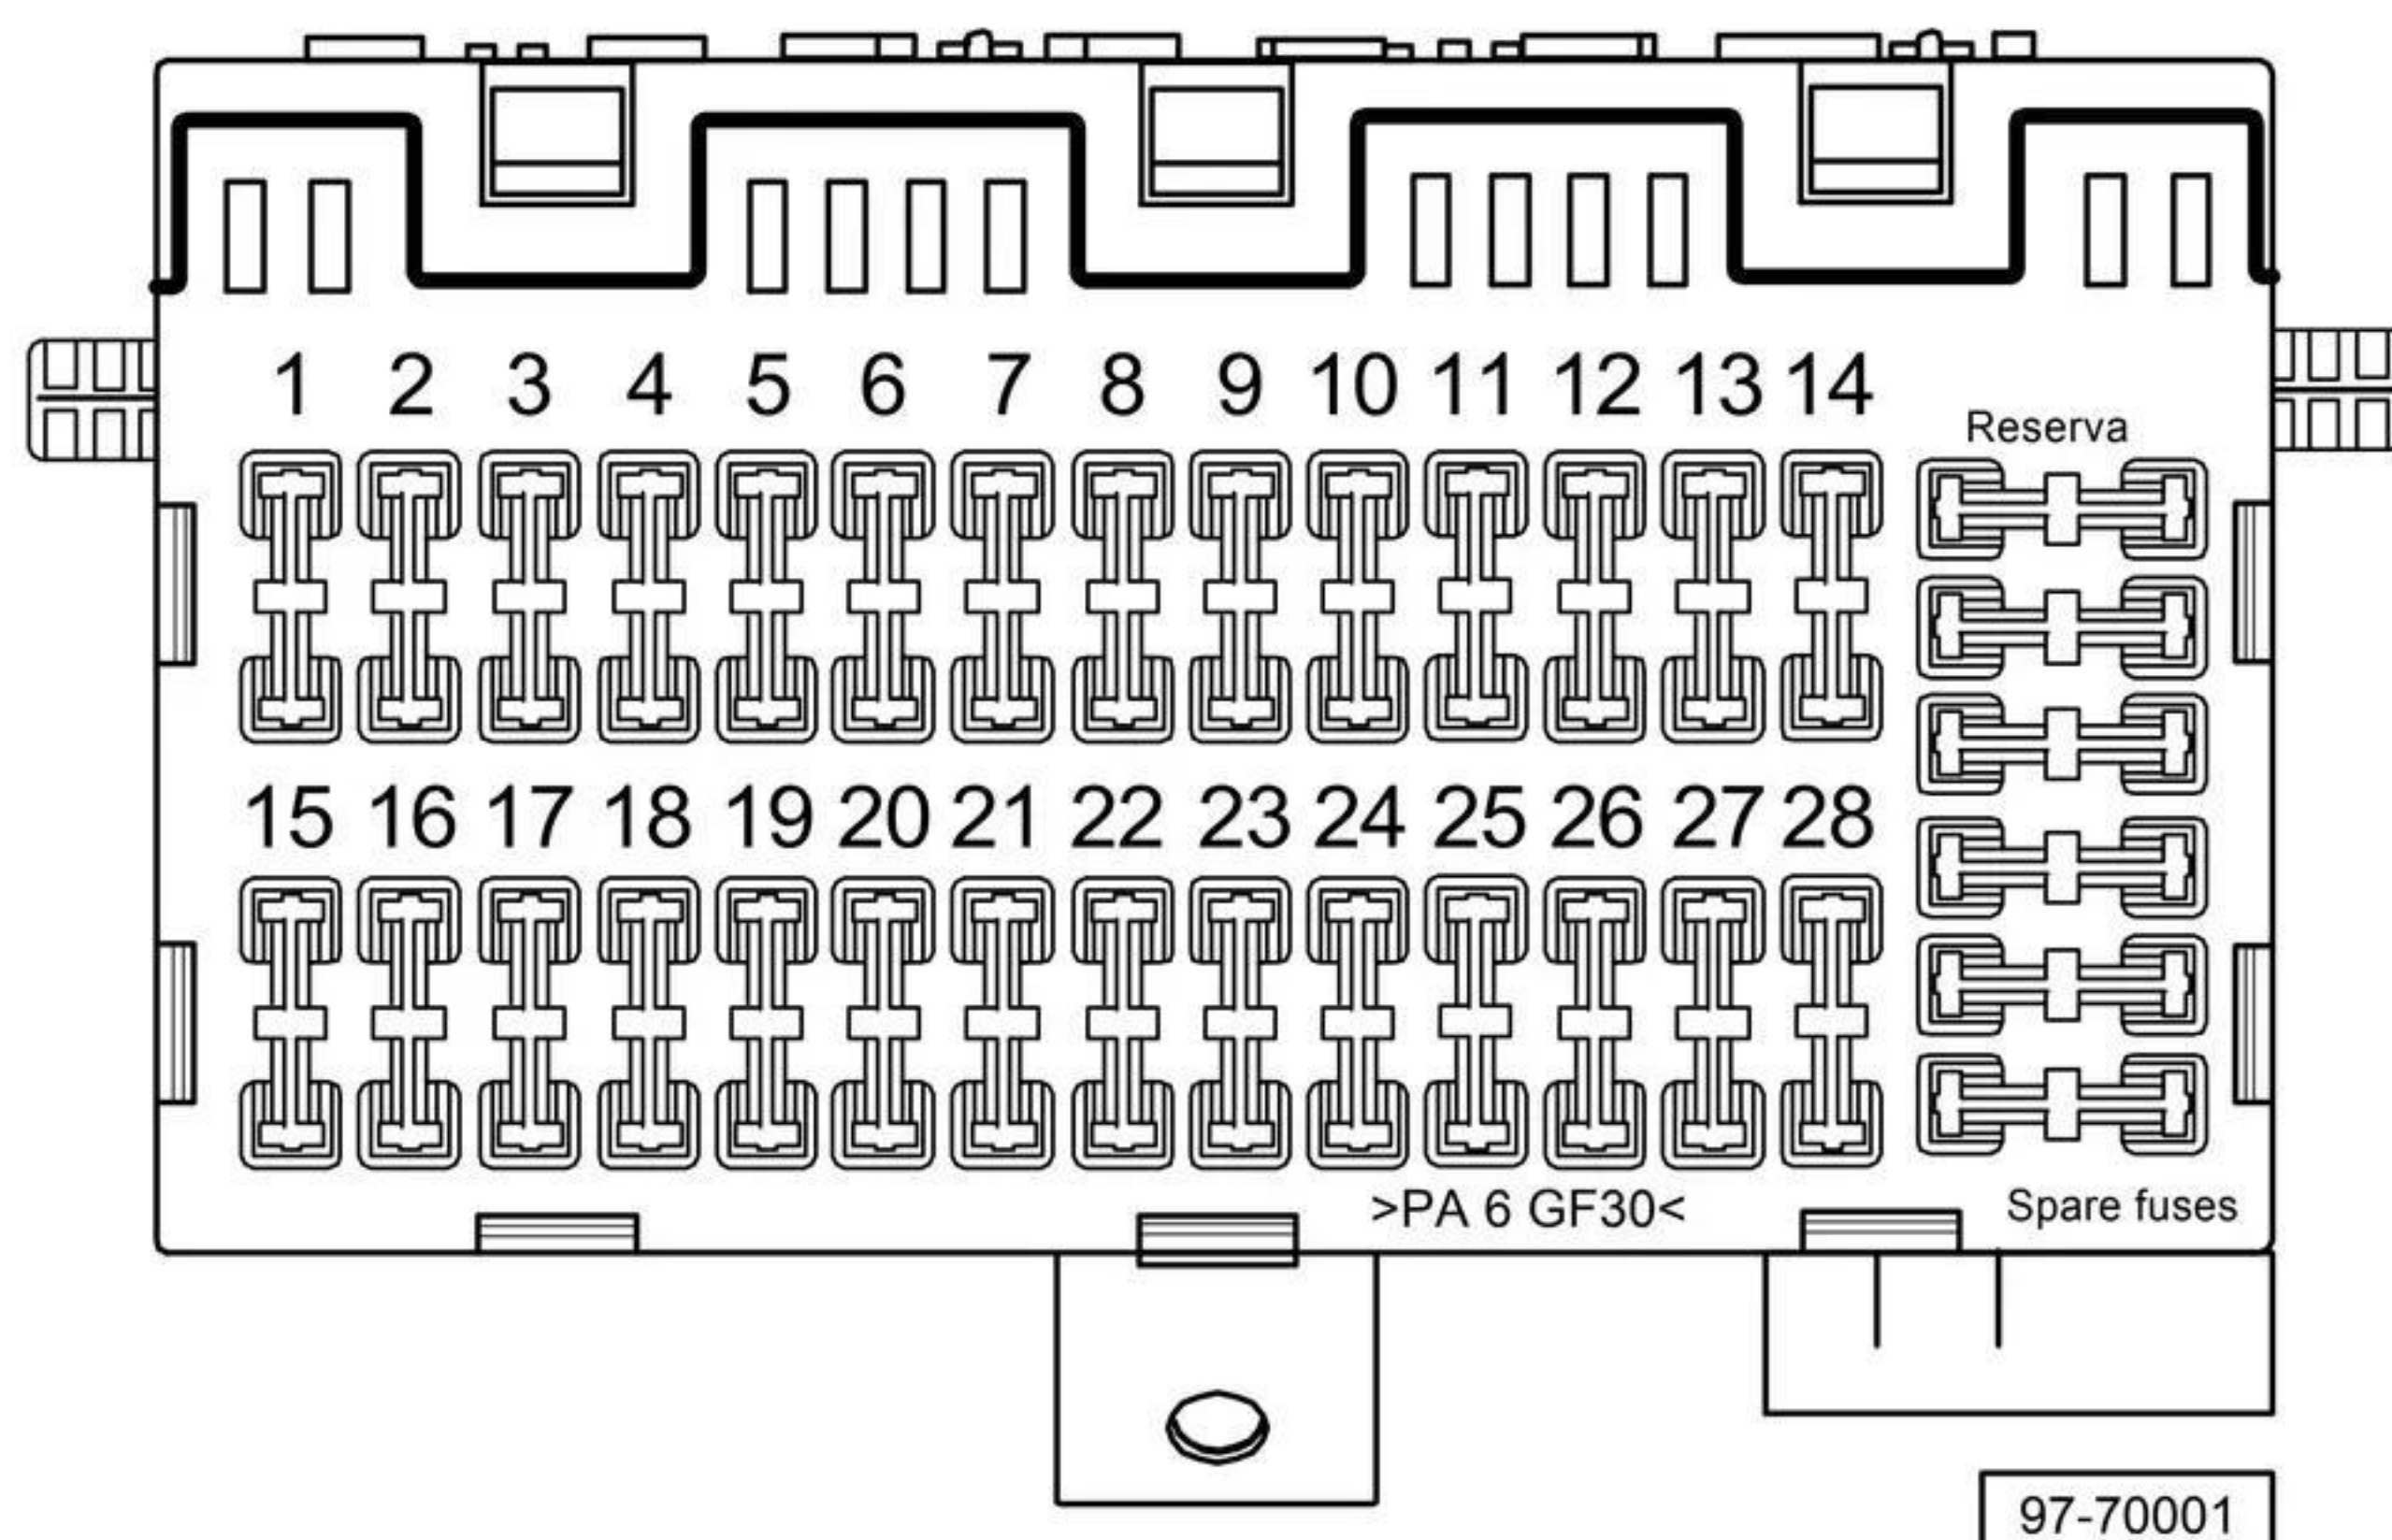

Nota:


Os códigos S1 a S22 estão representando os fusíveis (1 a 22), respectivamente, na central elétrica.

Os códigos S223 a S228 estão representando os fusíveis (23 a 28), respectivamente, na central elétrica.

Posicionamento dos fusíveis

- S1 - Buzina (10A)
- S2 - Lâmpada do farol esq. de luz baixa (10A)
- S4 - Ventilador para líq. de arrefecimento (30A)
- S5 - Lâmpada do farol direito de luz baixa (10A)
- S6 - Relógio/lanterna do compartimento de bagagem/lanterna interna/rádio (10A)
- S7 - Lâmpada do farolete direito/lâmpada da luz traseira direita (4A)
- S8 - Interruptor das luzes/luz de advertência, lampejador dos faróis/luz de freio (15A)
- S13 - Módulo do sistema de injeção eletrônica/ válvula do filtro do carvão ativado (15A)
- S14 - Bomba de combustível (15A)
- S15 - Farol alto direito/ lâmpada de controle do farol alto (15A)
- S16 - Farol alto esquerdo (15A)
- S17 - Motor do limpador do pára-brisa (15A)
- S19 - Tomada 12V (15A)
- S20 - Lâmpada do farolete esquerdo/lâmpada da luz traseira esquerda (4A)
- S21 - Iluminação do cinzeiro e acendedor de cigarros/lant. da placa de licença/lant. do porta-luvas/luz indicadora do funcionamento das lanternas (4A)
- S22 - Aquecimento do vidro traseiro (25A)
- S223 - Motor do limpador do vidro traseiro (10A)
- S224 - Ventilador para ar natural (25A)
- S225 - Acendedor de cigarros/lâmpada para iluminação do acendedor de cigarros (10A)
- S227 - Indicadores de direção/luzes indicadoras/ velocímetro/indicadores do nível de combustível e da temperatura do líquido de arrefecimento (10A)
- S228 - Lâmpada do farolete esquerdo/direito da marcha-à-ré (10A)

Central elétrica/vista de cima

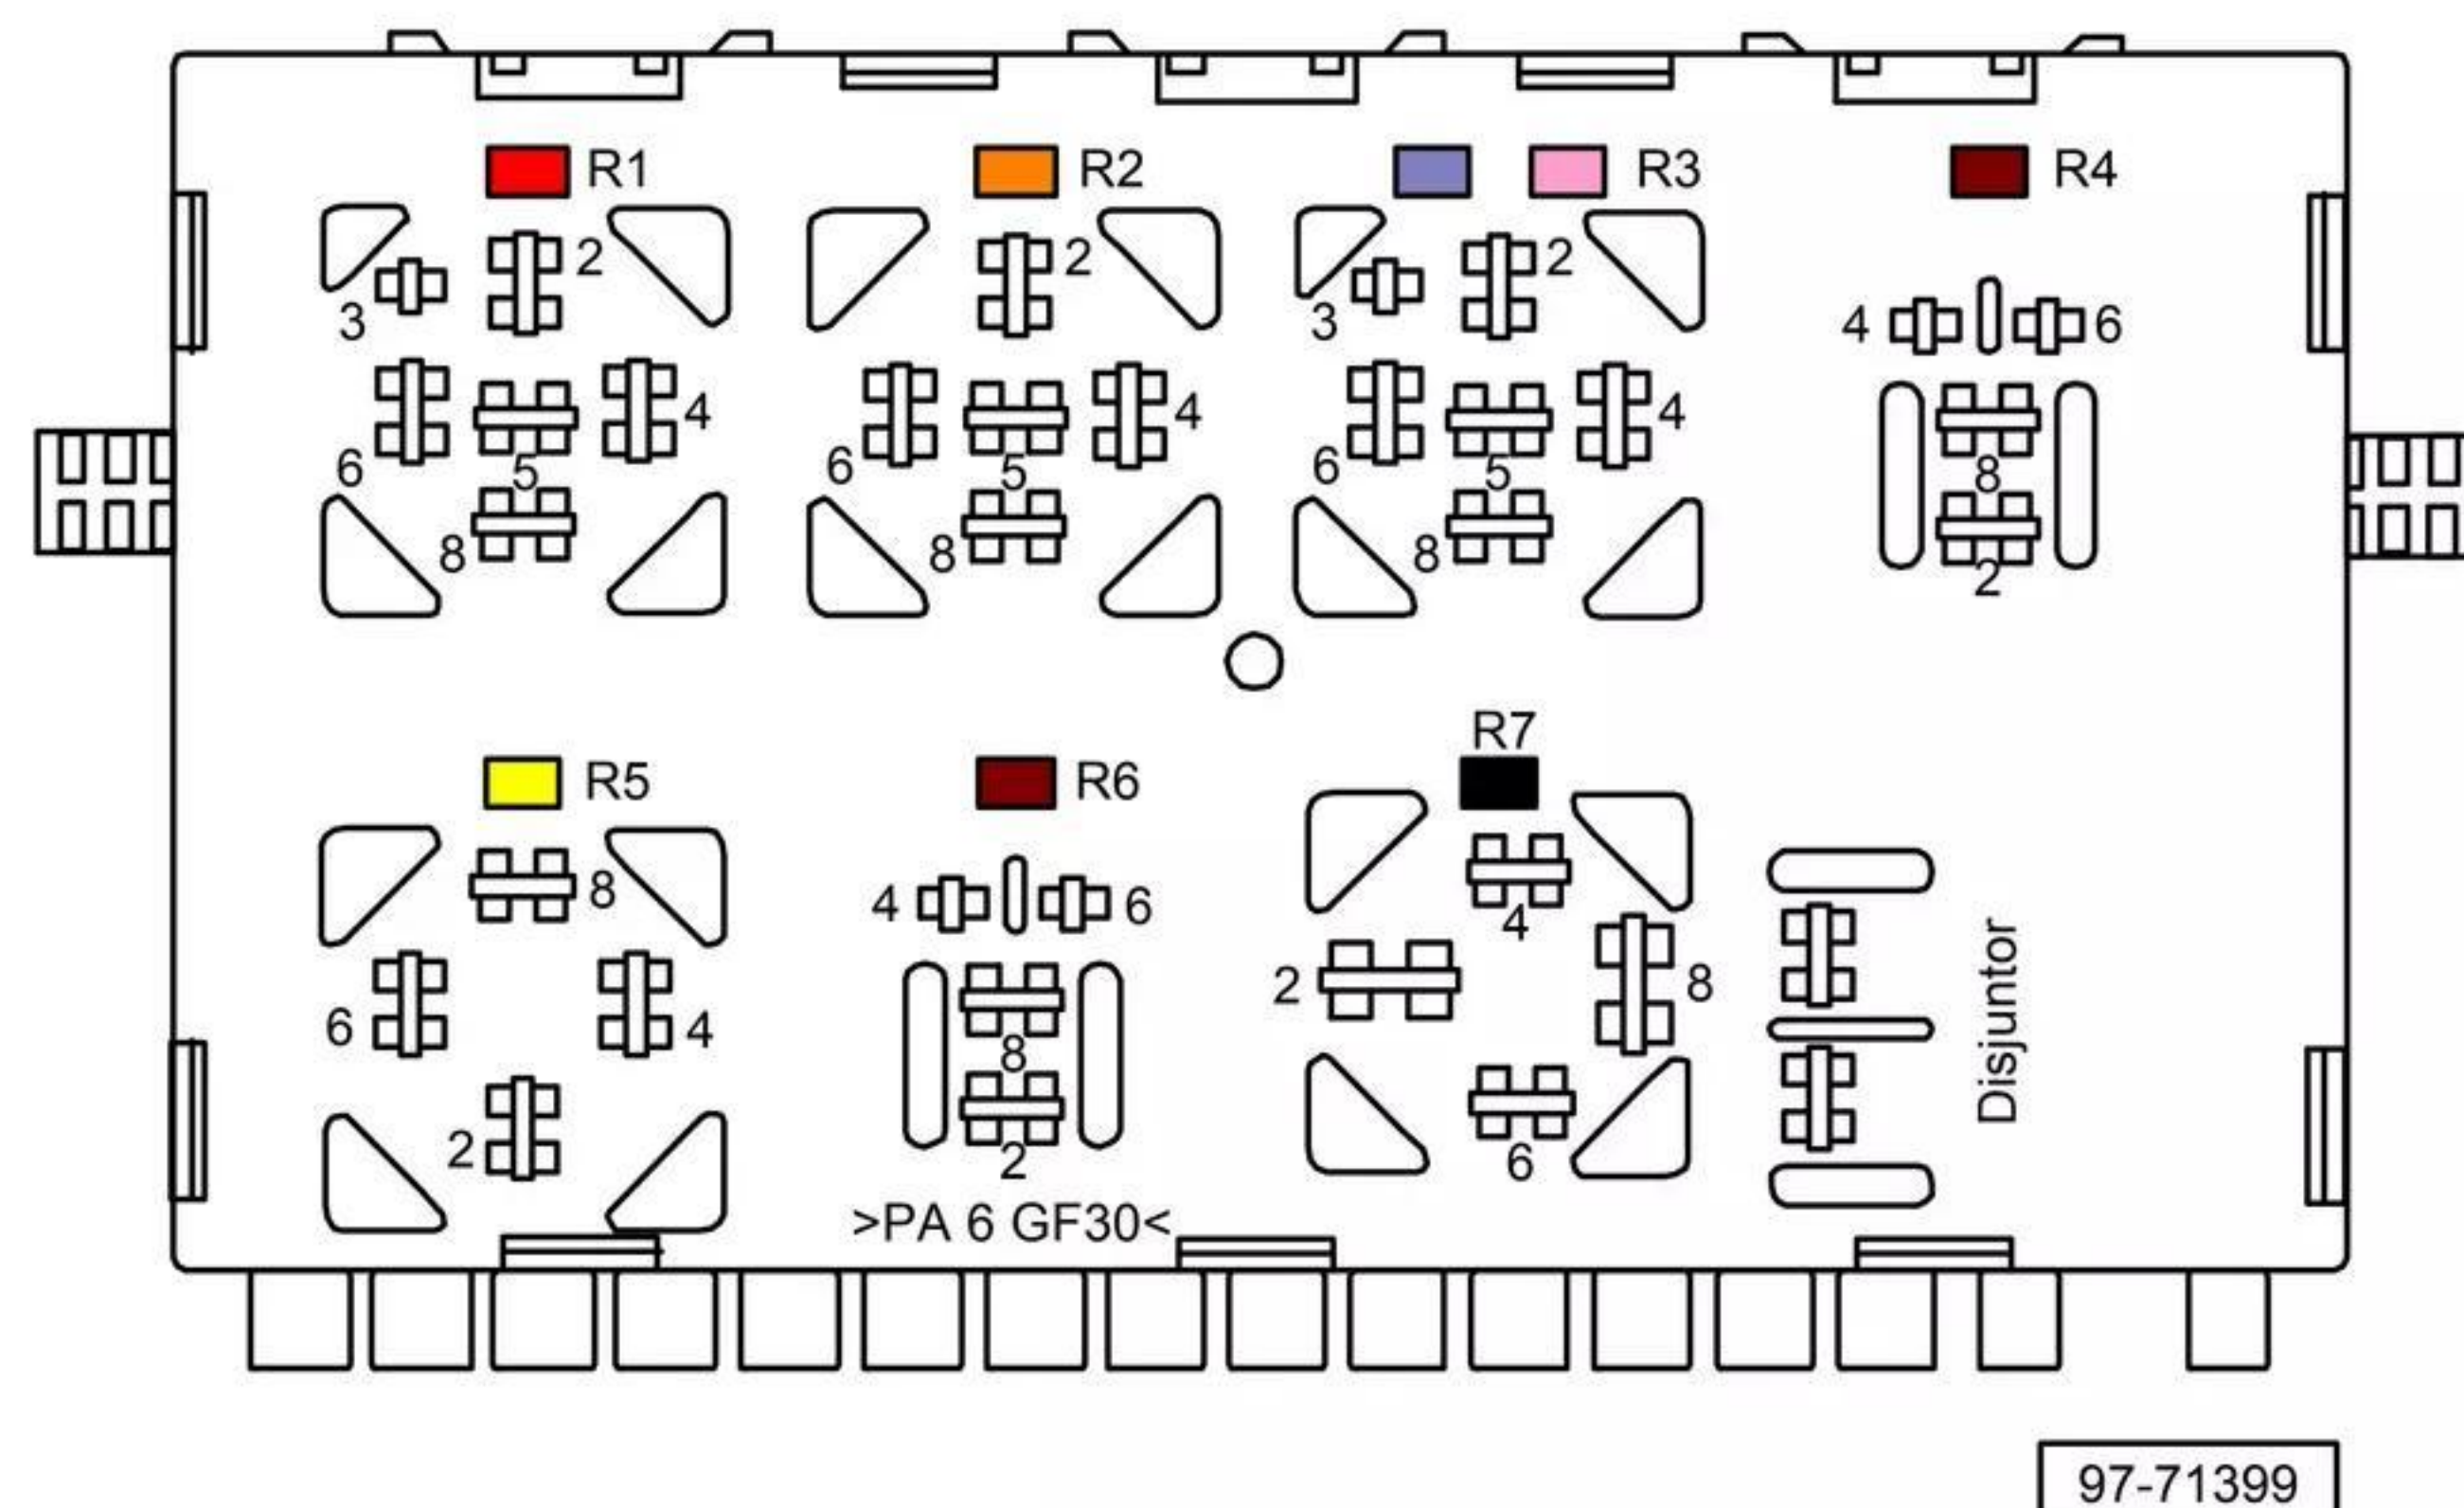

Posicionamento dos relés


- R1** Relé para sistema automático intermitente do limpador e lavador (vermelho)
- R2** Relé para limpador e lavador do vidro traseiro (laranja)
- R5** Relé da luz de advertência (amarelo)
- R7** Relé aliviador para contato X (preto)

Nota:

Os relés têm a mesma cor de indicação de sua cor na posição de encaixe na central elétrica


Cor dos Fusíveis

- 4 ampères - rosa
- 5 ampères - marrom claro ou bronze
- 10 ampères - vermelho
- 15 ampères - azul
- 20 ampères - amarelo
- 25 ampères - incolor ou branco
- 30 ampères - verde
- 40 ampères - laranja

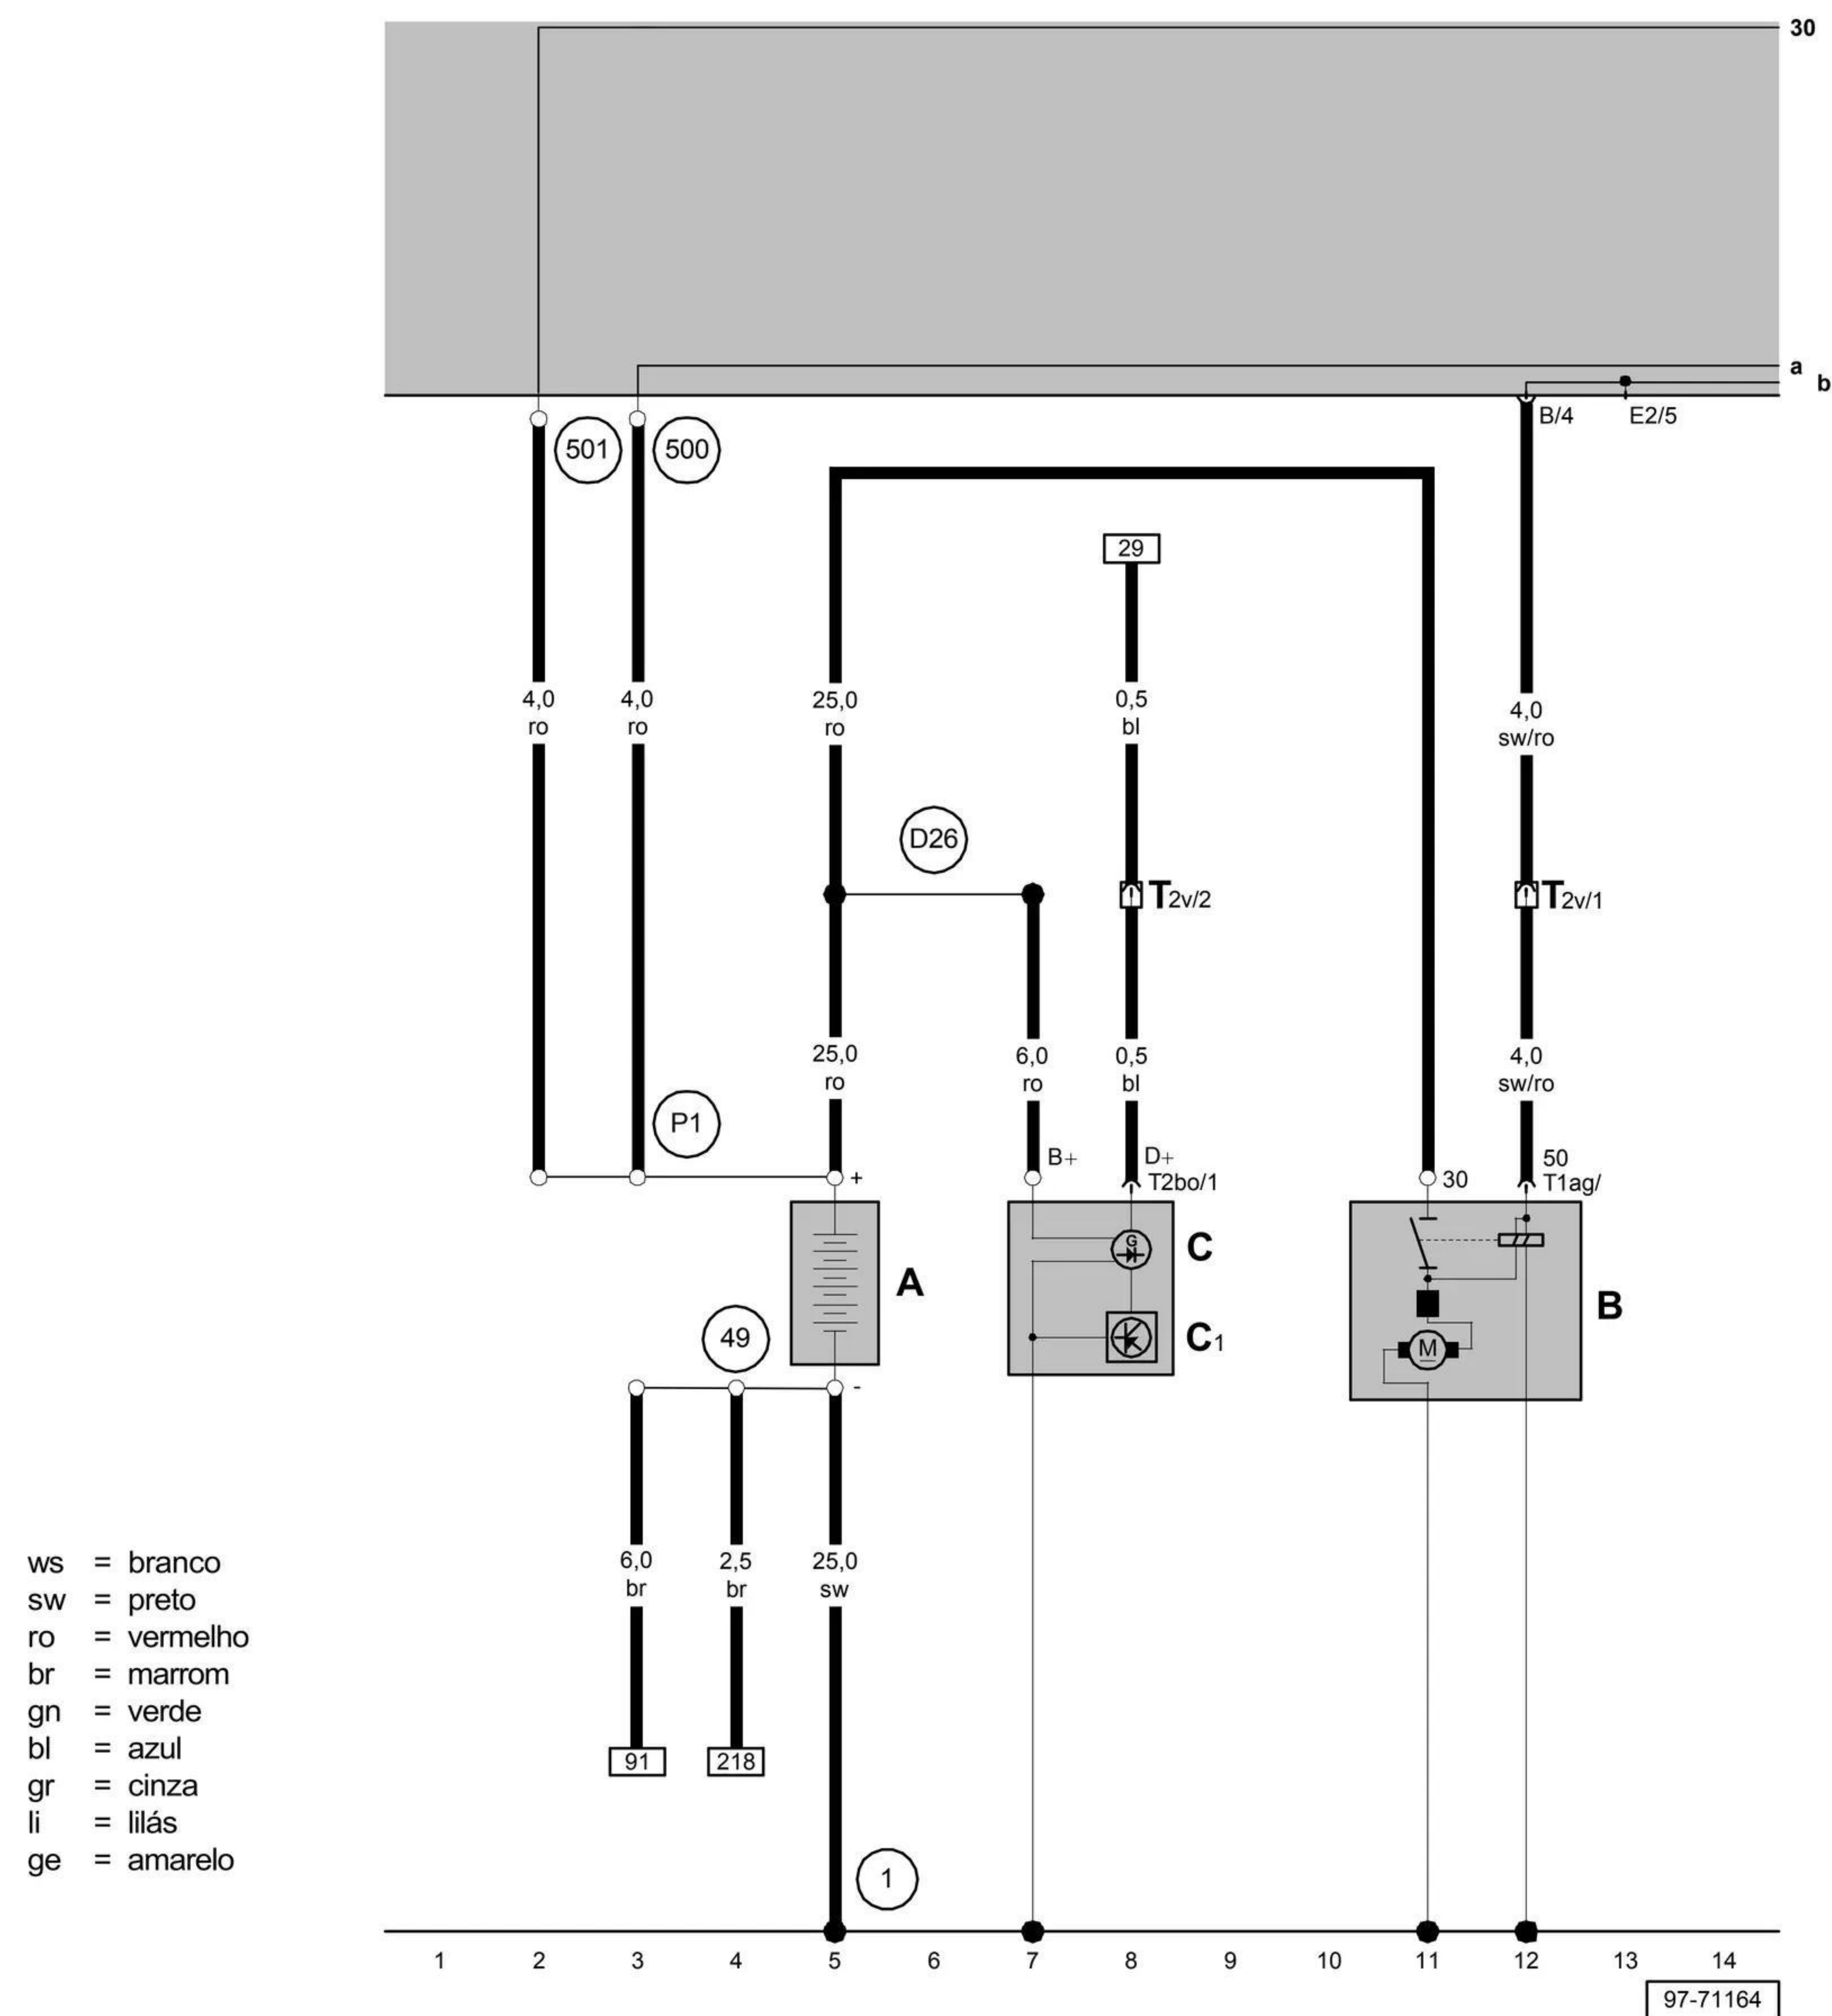

- A - Bateria
- B - Motor de partida
- C - Alternador
- C1 - Regulador de tensão
- T1ag - Conector de encaixe, simples, no motor de partida
- T2bo - Conector de encaixe, duplo, no alternador
- T2v - Conector de encaixe, duplo, próximo à bateria
- (1) - Cabo-massa, bateria - carroceria
- (49) - Conexão à massa, próximo à bateria
- (500) - Ligação aparafusada -1- (30) na placa dos relés
- (501) - Ligação aparafusada -2- (30) na placa dos relés
- (D26) - Ligação (B+) no chicote/jogo de cabos do alternador
- (P1) - Ligação positiva (30) no porta-fusíveis/bateria


Comutador de ignição e partida, Bobina de leitura para imobilizador, Relé aliviador para contato X, Aparelho de comando do imobilizador

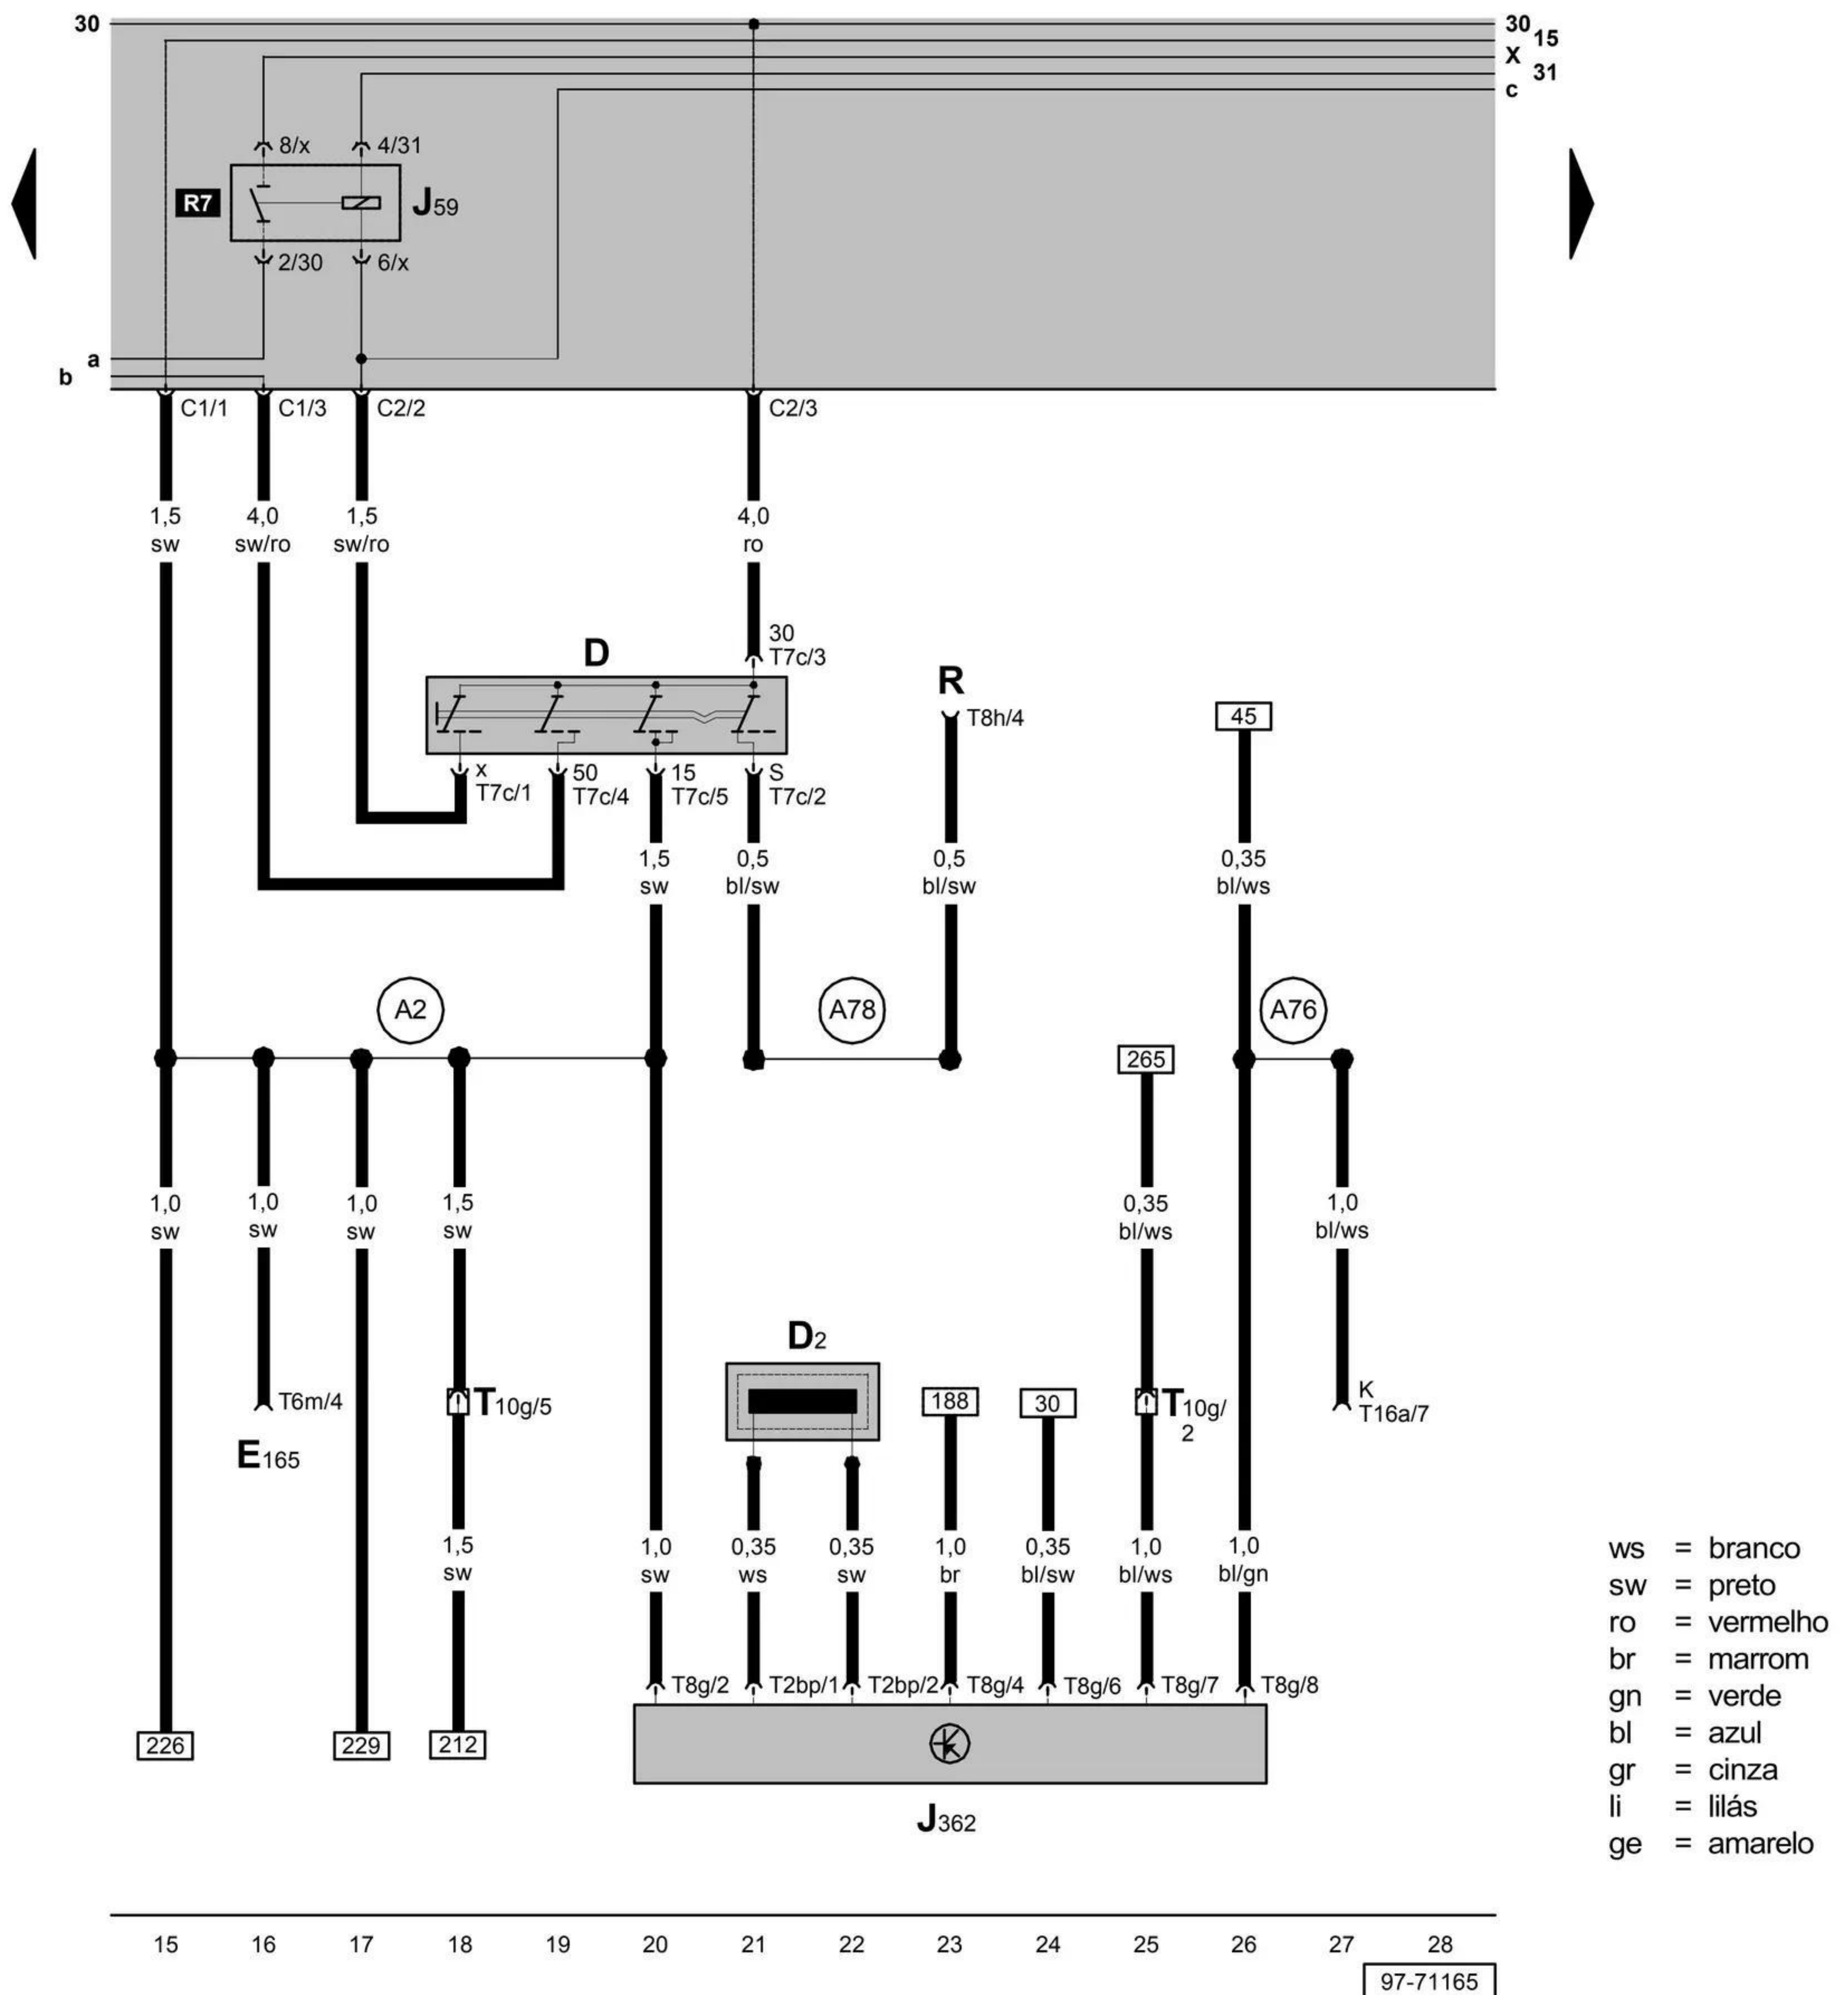

- D - Comutador de ignição e partida
D2 - Bobina de leitura para imobilizador
E165 - Comutador para destrancamento da tampa traseira
J59 - Relé aliviador para contato X
J362 - Aparelho de comando do imobilizador
R - Auto-rádio
T2bp - Conector de encaixe, duplo, no aparelho de comando do imobilizador
T6m - Conector de encaixe, sêxtuplo, no comutador para destrancamento da tampa traseira
T7c - Conector de encaixe, sétuplo, no comutador de ignição e partida
T8g - Conector de encaixe, óctuplo, no aparelho de comando do imobilizador
T8h - Conector de encaixe, óctuplo, no auto-rádio
T10g - Conector de encaixe, décuplo, (preto) atrás do porta-objetos - lado do acompanhante
T16a - Conector de encaixe, 16 pólos, atrás do porta-objetos, lado do condutor, conexão do auto-diagnóstico

- (A2) - Ligação positiva (15) no chicote/jogo de cabos do painel
(A76) - Ligação (cabo de diagnóstico K) no chicote/jogo de cabos do painel
(A78) - Ligação (SU) no chicote/jogo de cabos de painel


Inter. p/ controle do freio de estacionamento, Inter. da pressão do óleo (0,3 bar), Contato de advert. p/ nível do óleo do freio, Conta-giros, Caixa do conj. dos instr., Lâmp. de controle do alternador/ da pressão do óleo/ do freio de estacionamento/ da temperatura do líquido de arrefecimento/falta de líquido de arref./ dos indic. de direção direita/ do imobilizador

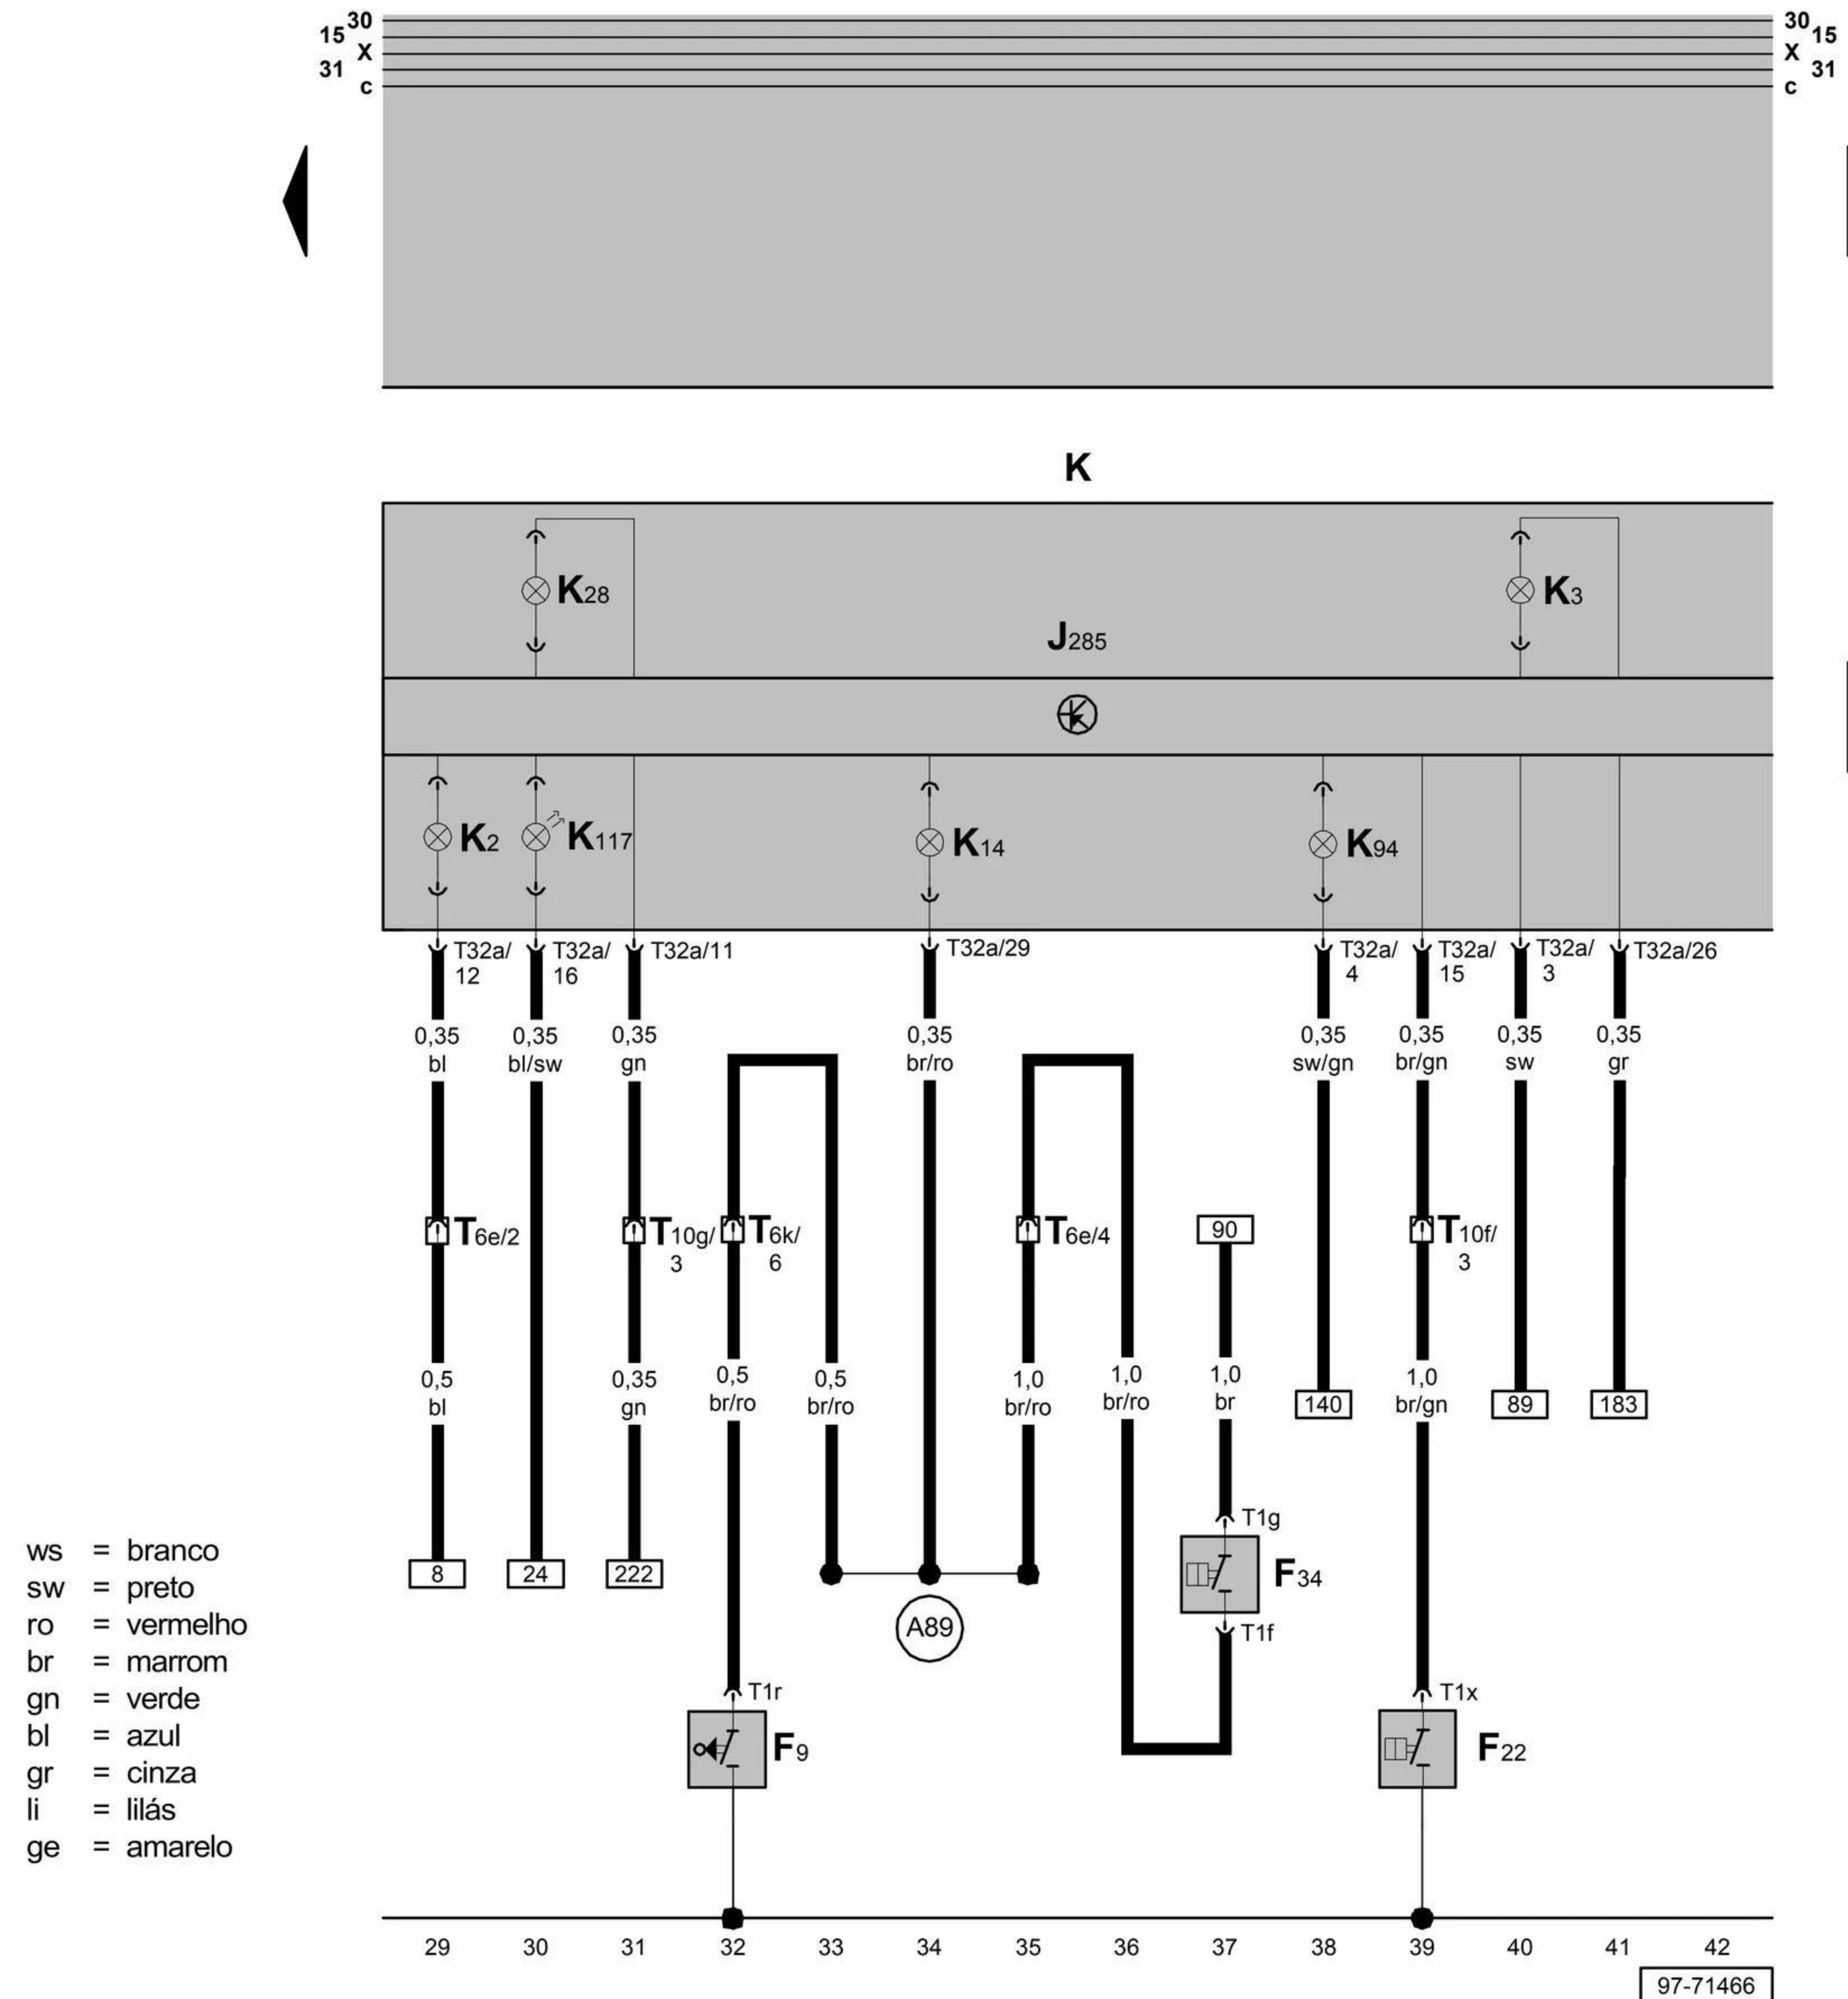

- F9 - Interruptor para controle do freio de estacionamento
F22 - Interruptor da pressão do óleo (0,3 bar)
F34 - Contato de advertência para nível do óleo do freio
J285 - Aparelho de comando com unidade indicadora na caixa do conjunto dos instrumentos do painel
K - Caixa do conjunto dos instrumentos
K2 - Lâmpada de controle do alternador
K3 - Lâmpada de controle da pressão do óleo
K14 - Lâmpada de controle do freio de estacionamento
K28 - Lâmpada de controle da temperatura do líquido de arrefecimento/falta de líquido de arrefecimento
K94 - Lâmpada de controle dos indicadores de direção direita
K117 - Lâmpada de controle do imobilizador
T1f - Conector de encaixe, simples, no contato de advertência para nível do óleo do freio
T1g - Conector de encaixe, simples, no contato de advertência para nível do óleo do freio
T1r - Conector de encaixe, simples, no interruptor para controle do freio de estacionamento

- T1x - Conector de encaixe, simples, no interruptor da pressão do óleo
T6e - Conector de encaixe, sêxtuplo, (marrom) ao lado da placa dos relés
T6k - Conector de encaixe, sêxtuplo, (lilás) ao lado da placa dos relés
T10f - Conector de encaixe, décuplo, (marrom) atrás do porta-objetos - lado do acompanhante
T10g - Conector de encaixe, décuplo, (preto) atrás do porta-objetos - lado do acompanhante
T32a - Conector de encaixe, 32 pólos, na caixa do conjunto de instrumentos
(A89) - Ligação -2- (54) no chicote/jogo de cabos do painel


Ap. de comando com unidade indic. na caixa do conjunto dos instrumentos do painel, Caixa do conj. dos instr., Lâmpada de controle dos faróis altos/ do aquecimento do vidro traseiro/ para luz de advertência e indicadores de direção esquerda

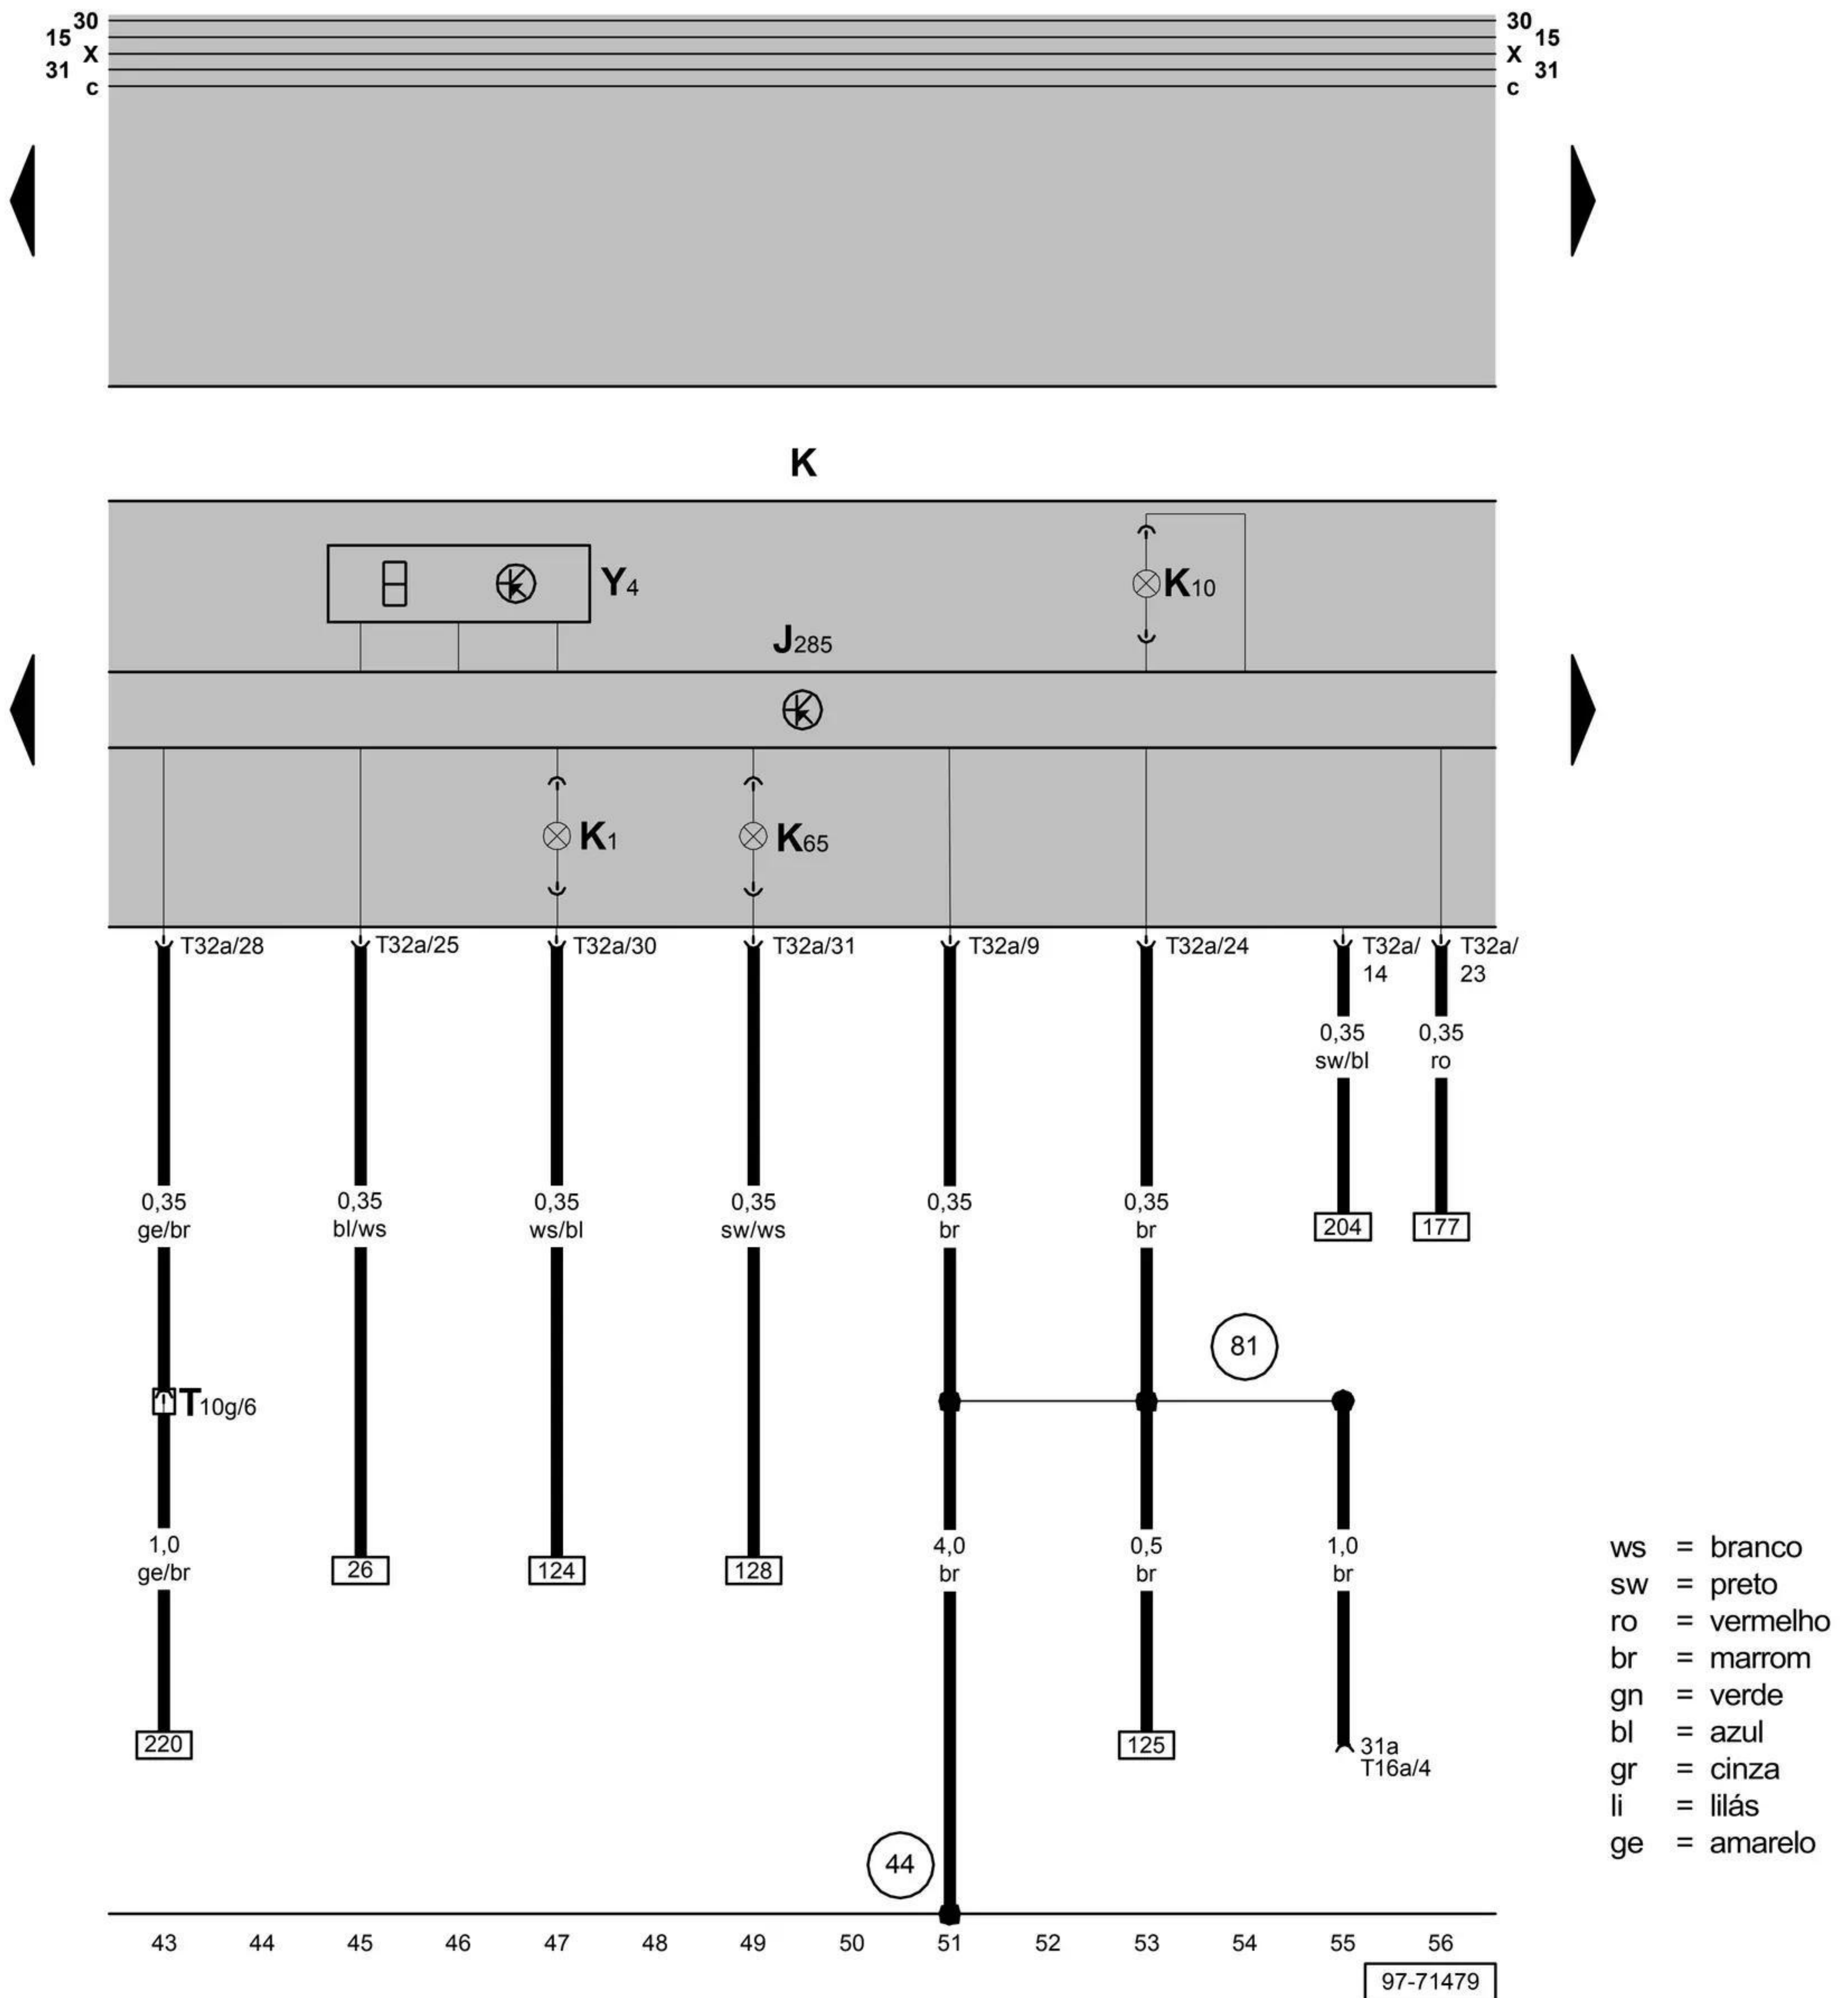

- J285 - Aparelho de comando com unidade indicadora na caixa do conjunto dos instrumentos do painel
K - Caixa do conjunto dos instrumentos
K1 - Lâmpada de controle dos faróis altos
K10 - Lâmpada de controle do aquecimento do vidro traseiro
K65 - Lâmpada de controle para luz de advertência e indicadores de direção esquerda
T10g - Conector de encaixe, décuplo, (preto) atrás do porta-objetos - lado do acompanhante
T16a - Conector de encaixe, 16 pólos, atrás do porta-objetos, lado do condutor, conexão do auto-diagnóstico
T32a - Conector de encaixe, 32 pólos, na caixa do conjunto de instrumentos
Y4 - Odômetro

- (44) - Conexão à massa, coluna A - esquerda embaixo
(81) - Ligação à massa -1- no chicote/jogo de cabos do painel


Transmissor do indicador do nível combustível, Indicador do nível de combustível, Indicador da temperatura para líquido de arrefecimento, Bomba de combustível, Aparelho de comando com unidade indicadora na caixa do conjunto dos instrumentos do painel, Caixa do conjunto dos instrumentos, Lâmpada indicadora de avaria no acionamento elétrico da aceleração

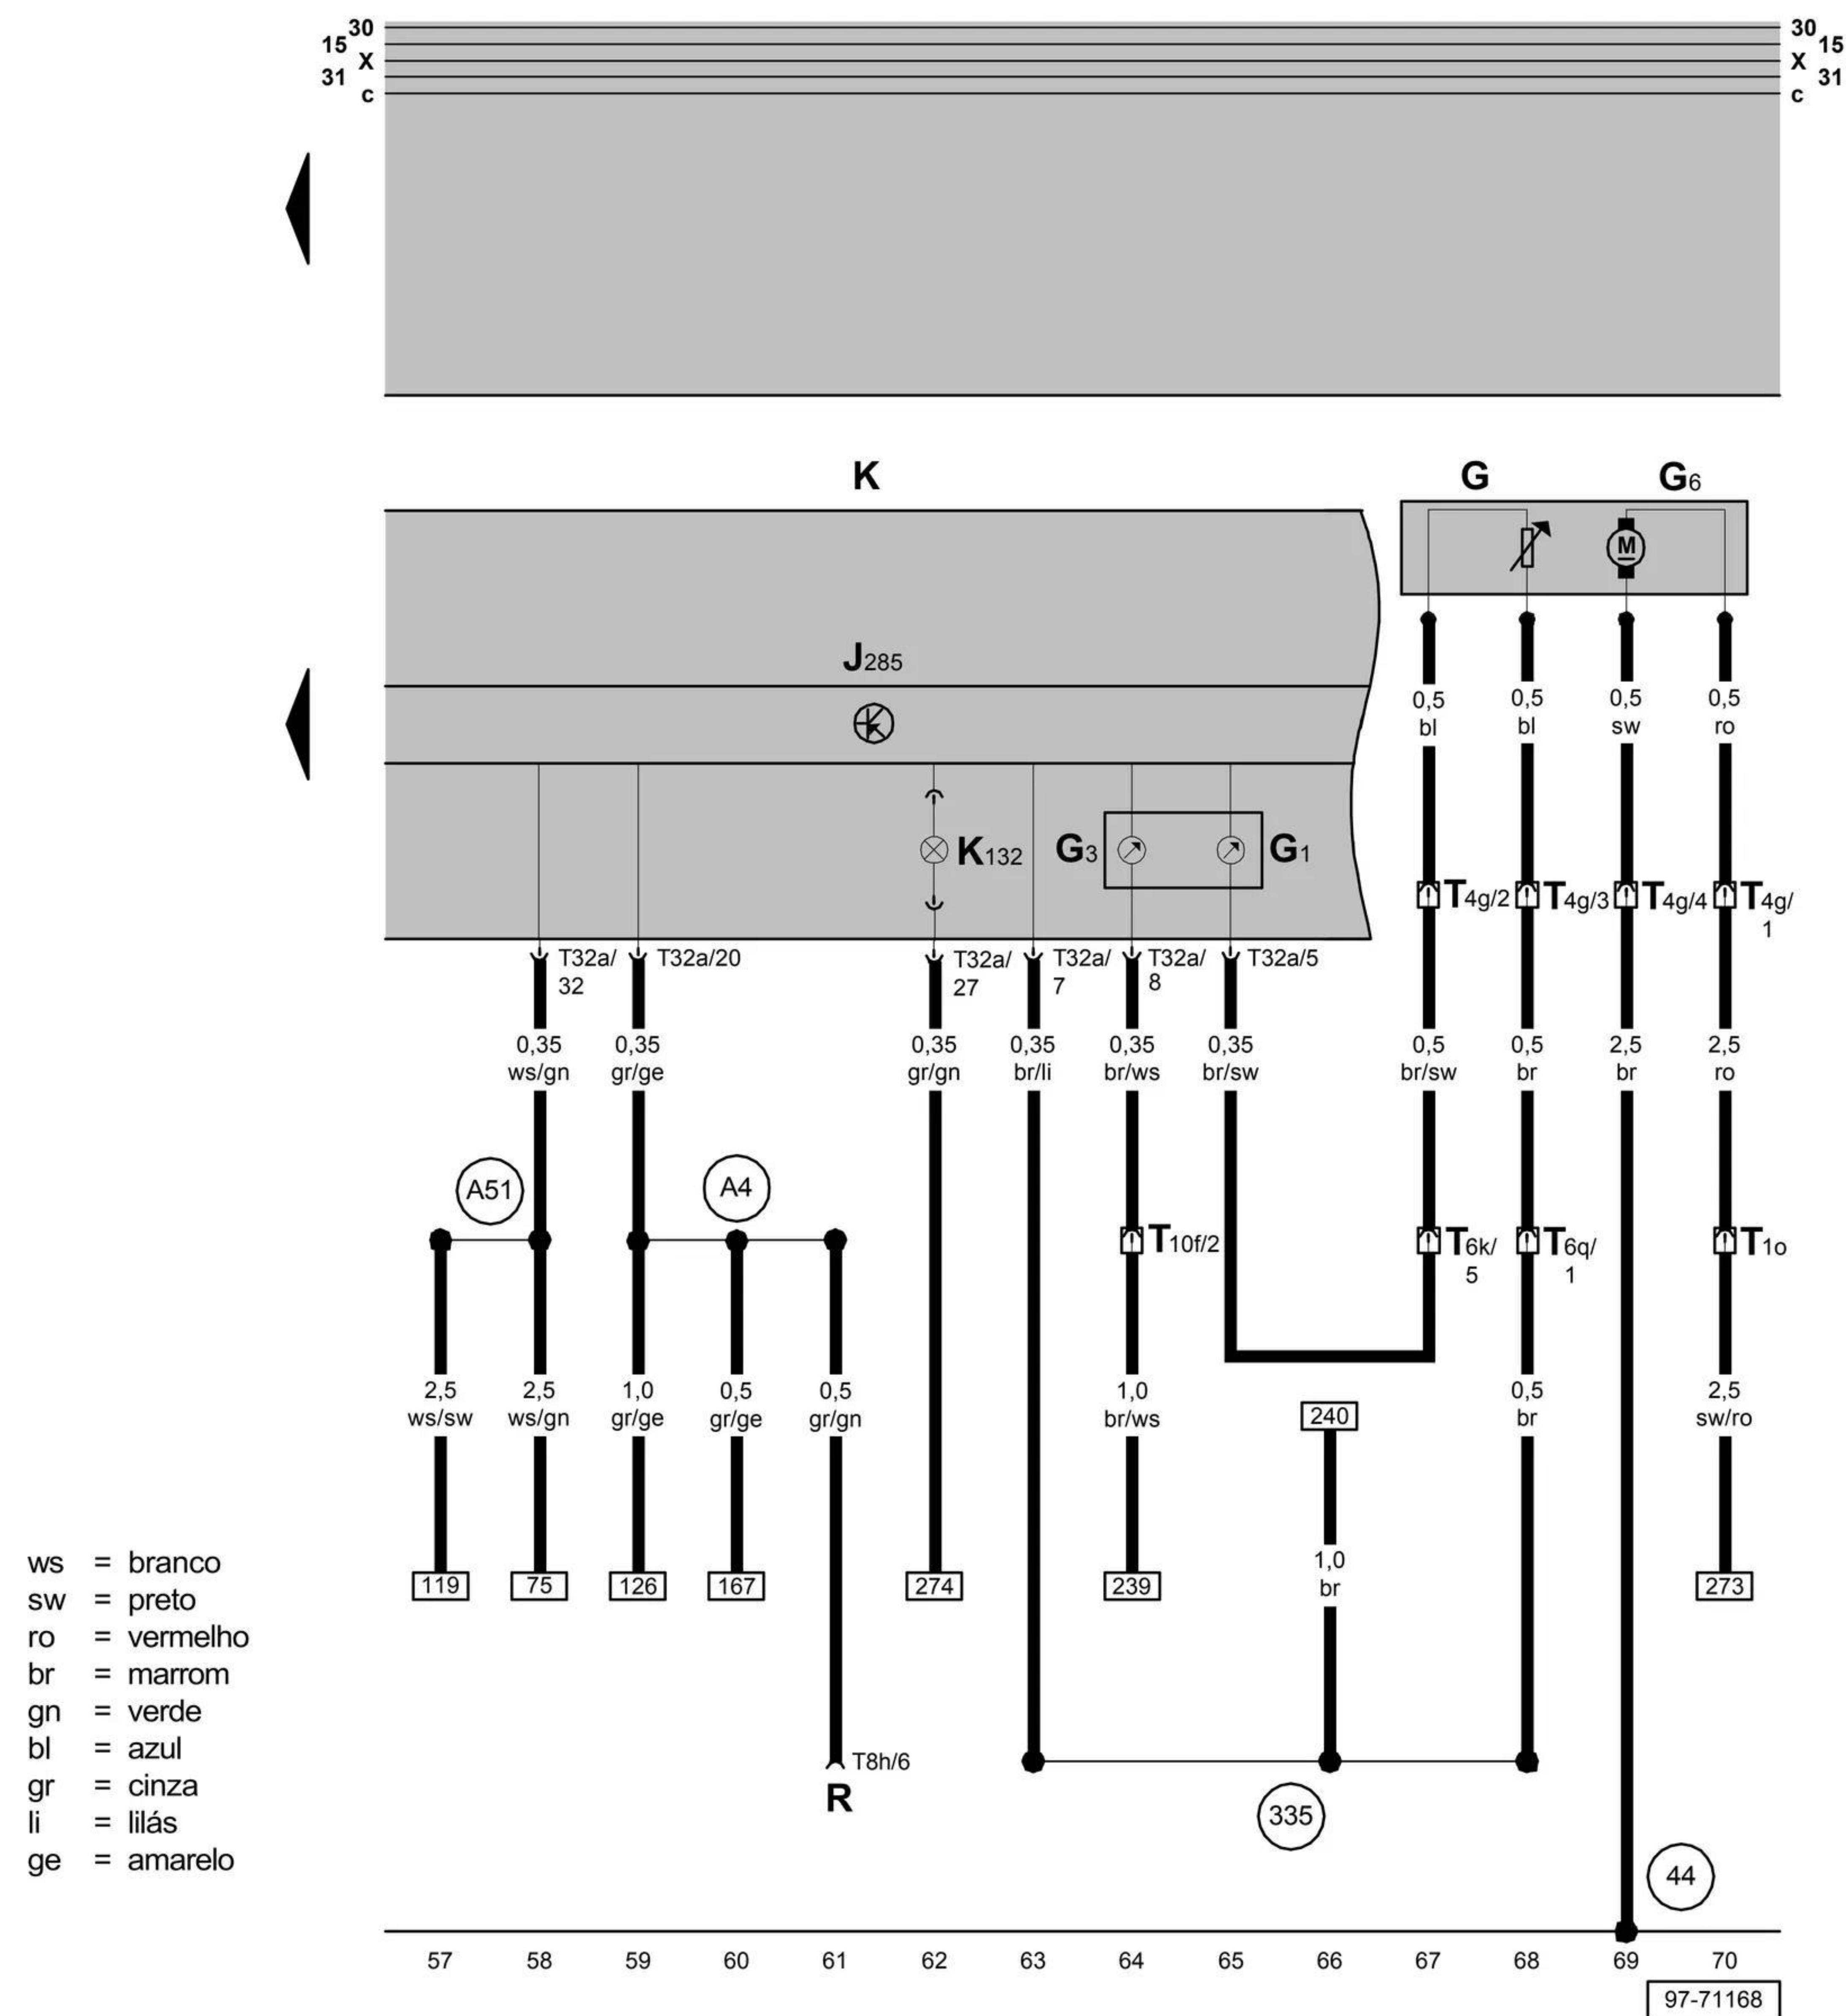

- G - Transmissor do indicador do nível combustível
- G1 - Indicador do nível de combustível
- G3 - Indicador da temperatura para líquido de arrefecimento
- G6 - Bomba de combustível
- J285 - Aparelho de comando com unidade indicadora na caixa do conjunto dos instrumentos do painel
- K - Caixa do conjunto dos instrumentos
- K132 - Lâmpada indicadora de avaria no acionamento elétrico da aceleração
- R - Auto-rádio
- T1o - Conector de encaixe, simples, na coluna A - direita embaixo
- T4g - Conector de encaixe, quádruplo, sob o banco traseiro, direita
- T6k - Conector de encaixe, sêxtuplo, (lilás) ao lado da placa dos relés
- T6q - Conector de encaixe, sêxtuplo, (branco) próximo ao encaixe dos relés
- T8h - Conector de encaixe, óctuplo, no auto-rádio


- T10f - Conector de encaixe, décuplo, (marrom) atrás do porta-objetos - lado do acompanhante
- T32a - Conector de encaixe, 32 pólos, na caixa do conjunto de instrumentos
- 44 - Conexão à massa, coluna A - esquerda embaixo
- 335 - Ligação à massa -5- no chicote/jogo de cabos do painel
- A4 - Ligação positiva (58b) no chicote/jogo de cabos do painel
- A51 - Ligação (56) no chicote/jogo de cabos do painel

Interruptor das luzes intermitentes/indicadores de direção, Interruptor da luz de advertência, Comutador manual de luz alta e baixa, Relé dos indicadores de direção

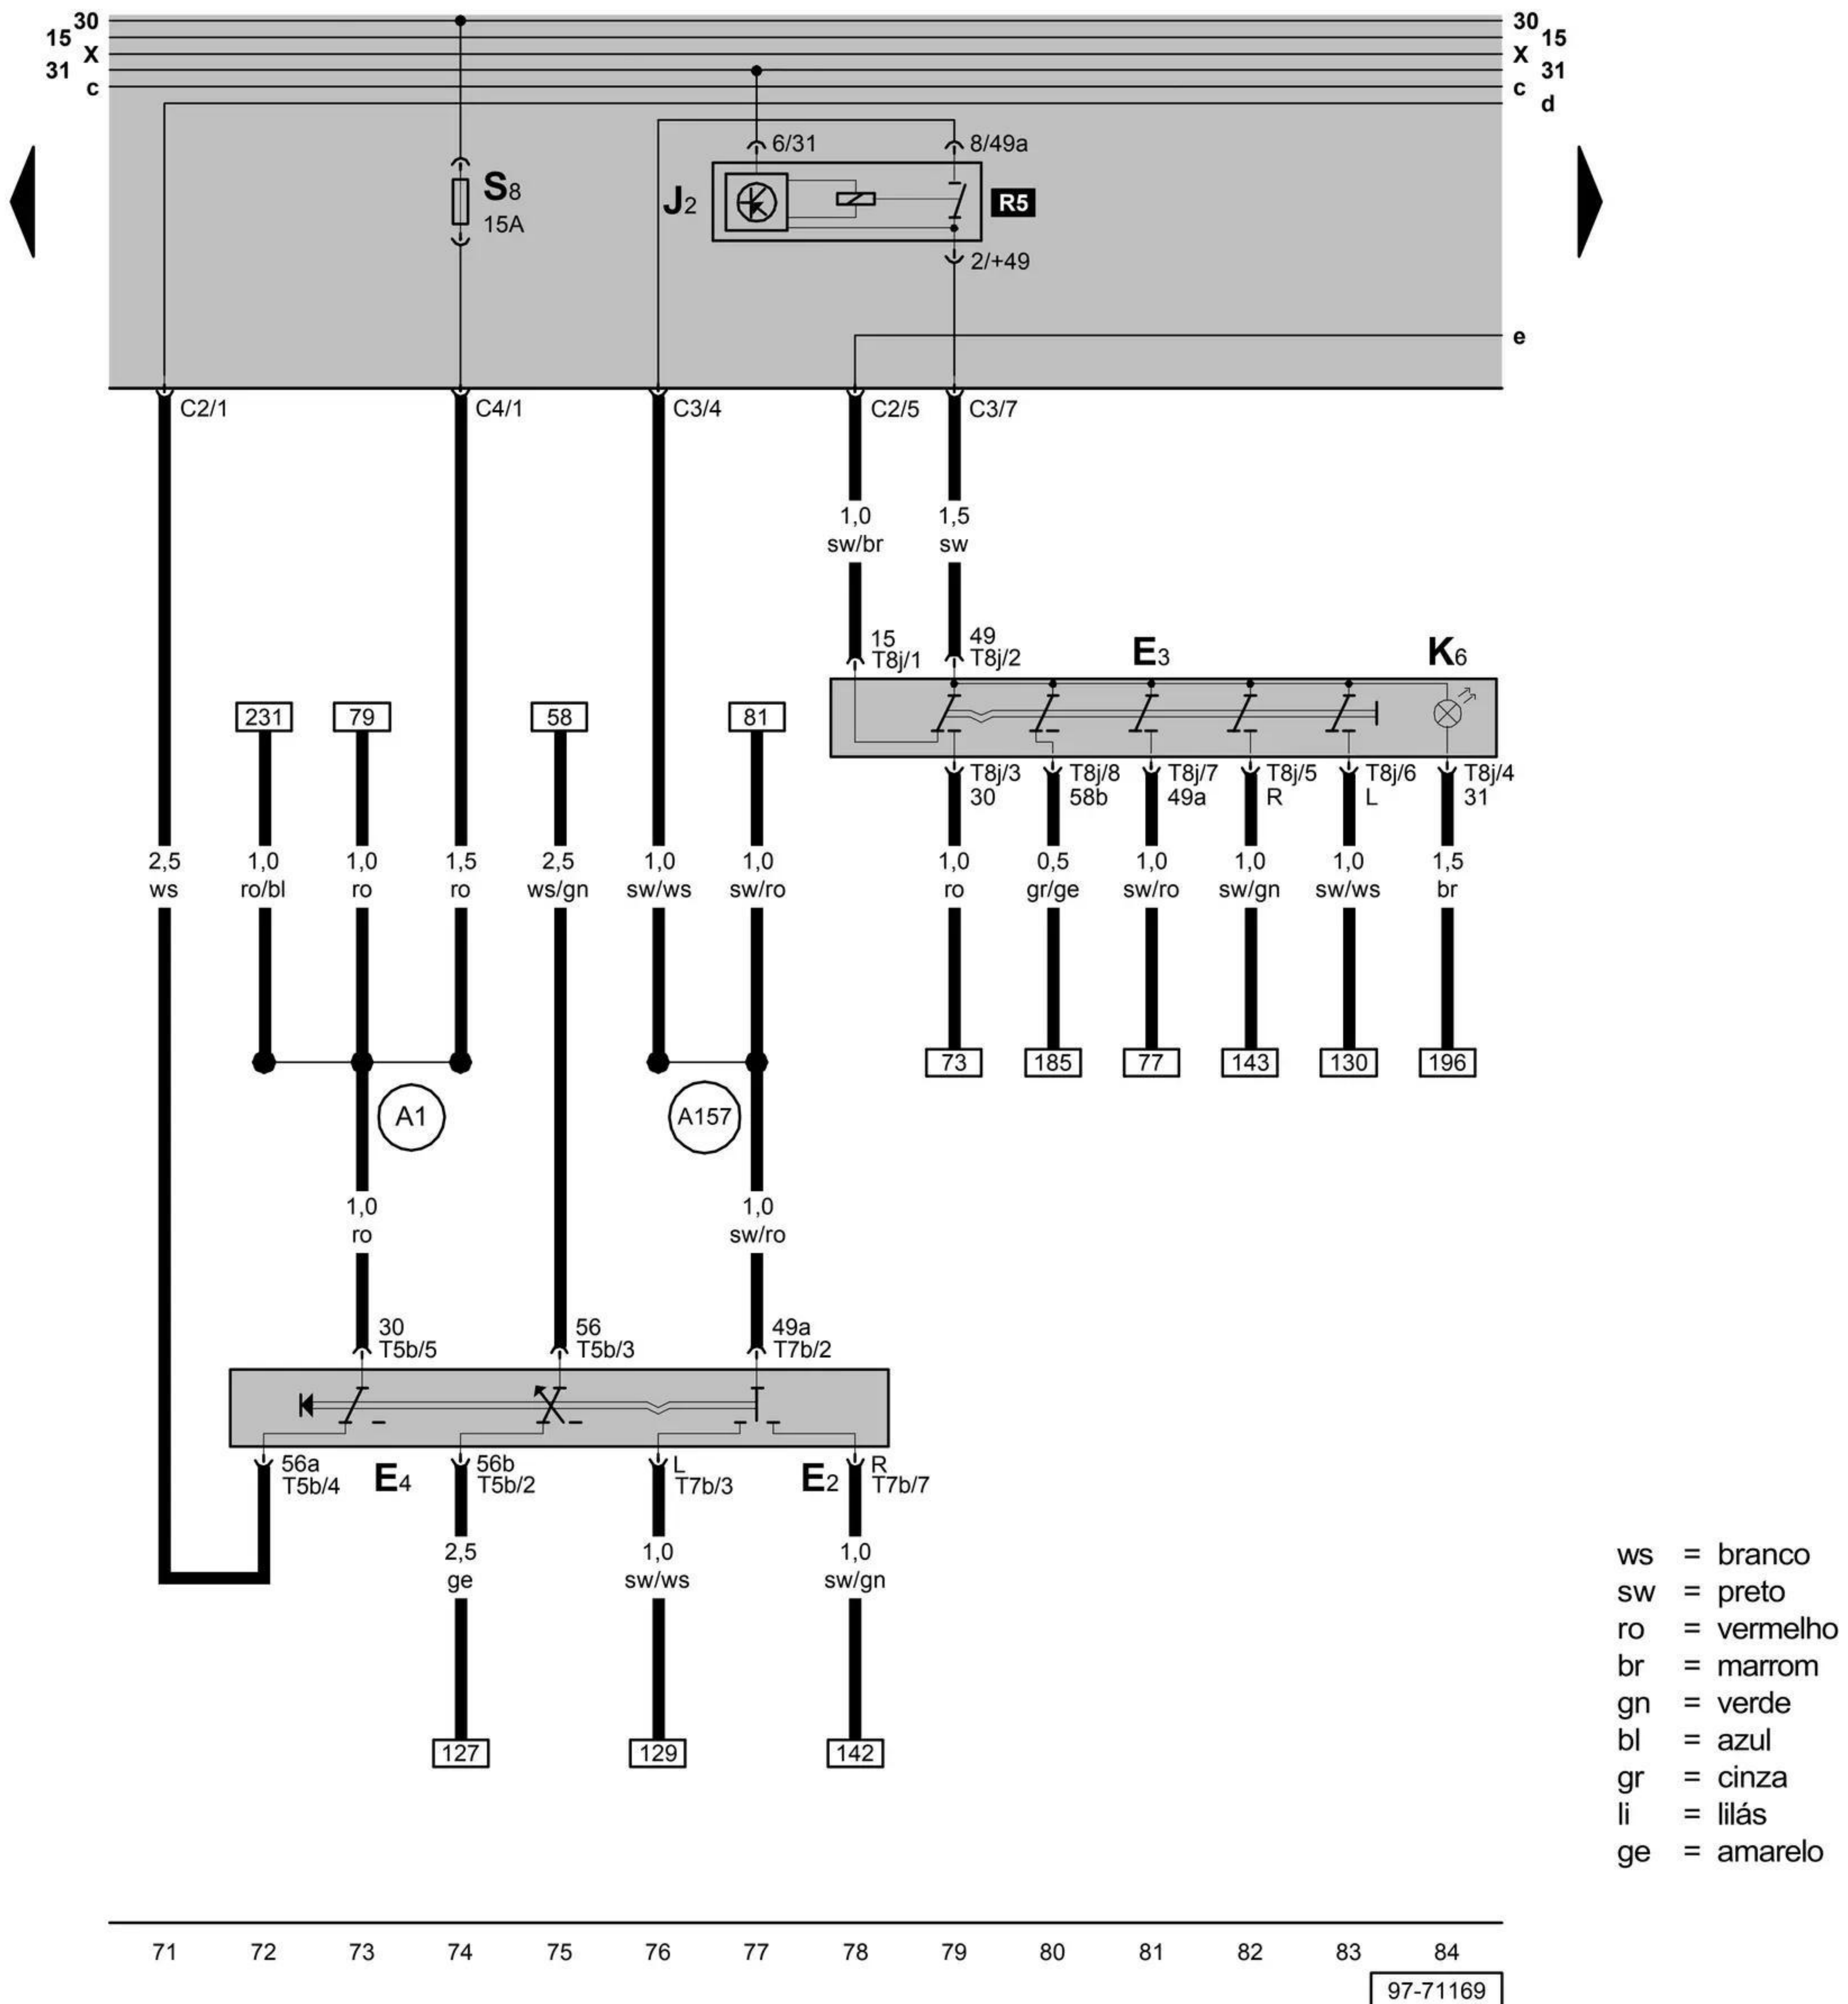

- E2 - Interruptor das luzes intermitentes/indicadores de direção
 E3 - Interruptor da luz de advertência
 E4 - Comutador manual de luz alta e baixa
 J2 - Relé da luz de advertência
 K6 - Lâmpada de controle das luzes intermitentes de advertência
 S8 - Fusível do interruptor das luzes/luz de advertência, lampejador dos faróis/luz de freio (15A)
 T5b - Conector de encaixe, quádruplo, no comutador manual de luz alta e baixa
 T7b - Conector de encaixe, sétuplo, no interruptor das luzes intermitentes
 T8j - Conector de encaixe, óctuplo, no interruptor da luz de advertência
 A1 - Ligação positiva (30a) no chicote/jogo de cabos do painel
 A157 - Ligação (49a) no chicote/jogo de cabos do painel


Motor do limpador do pára-brisa

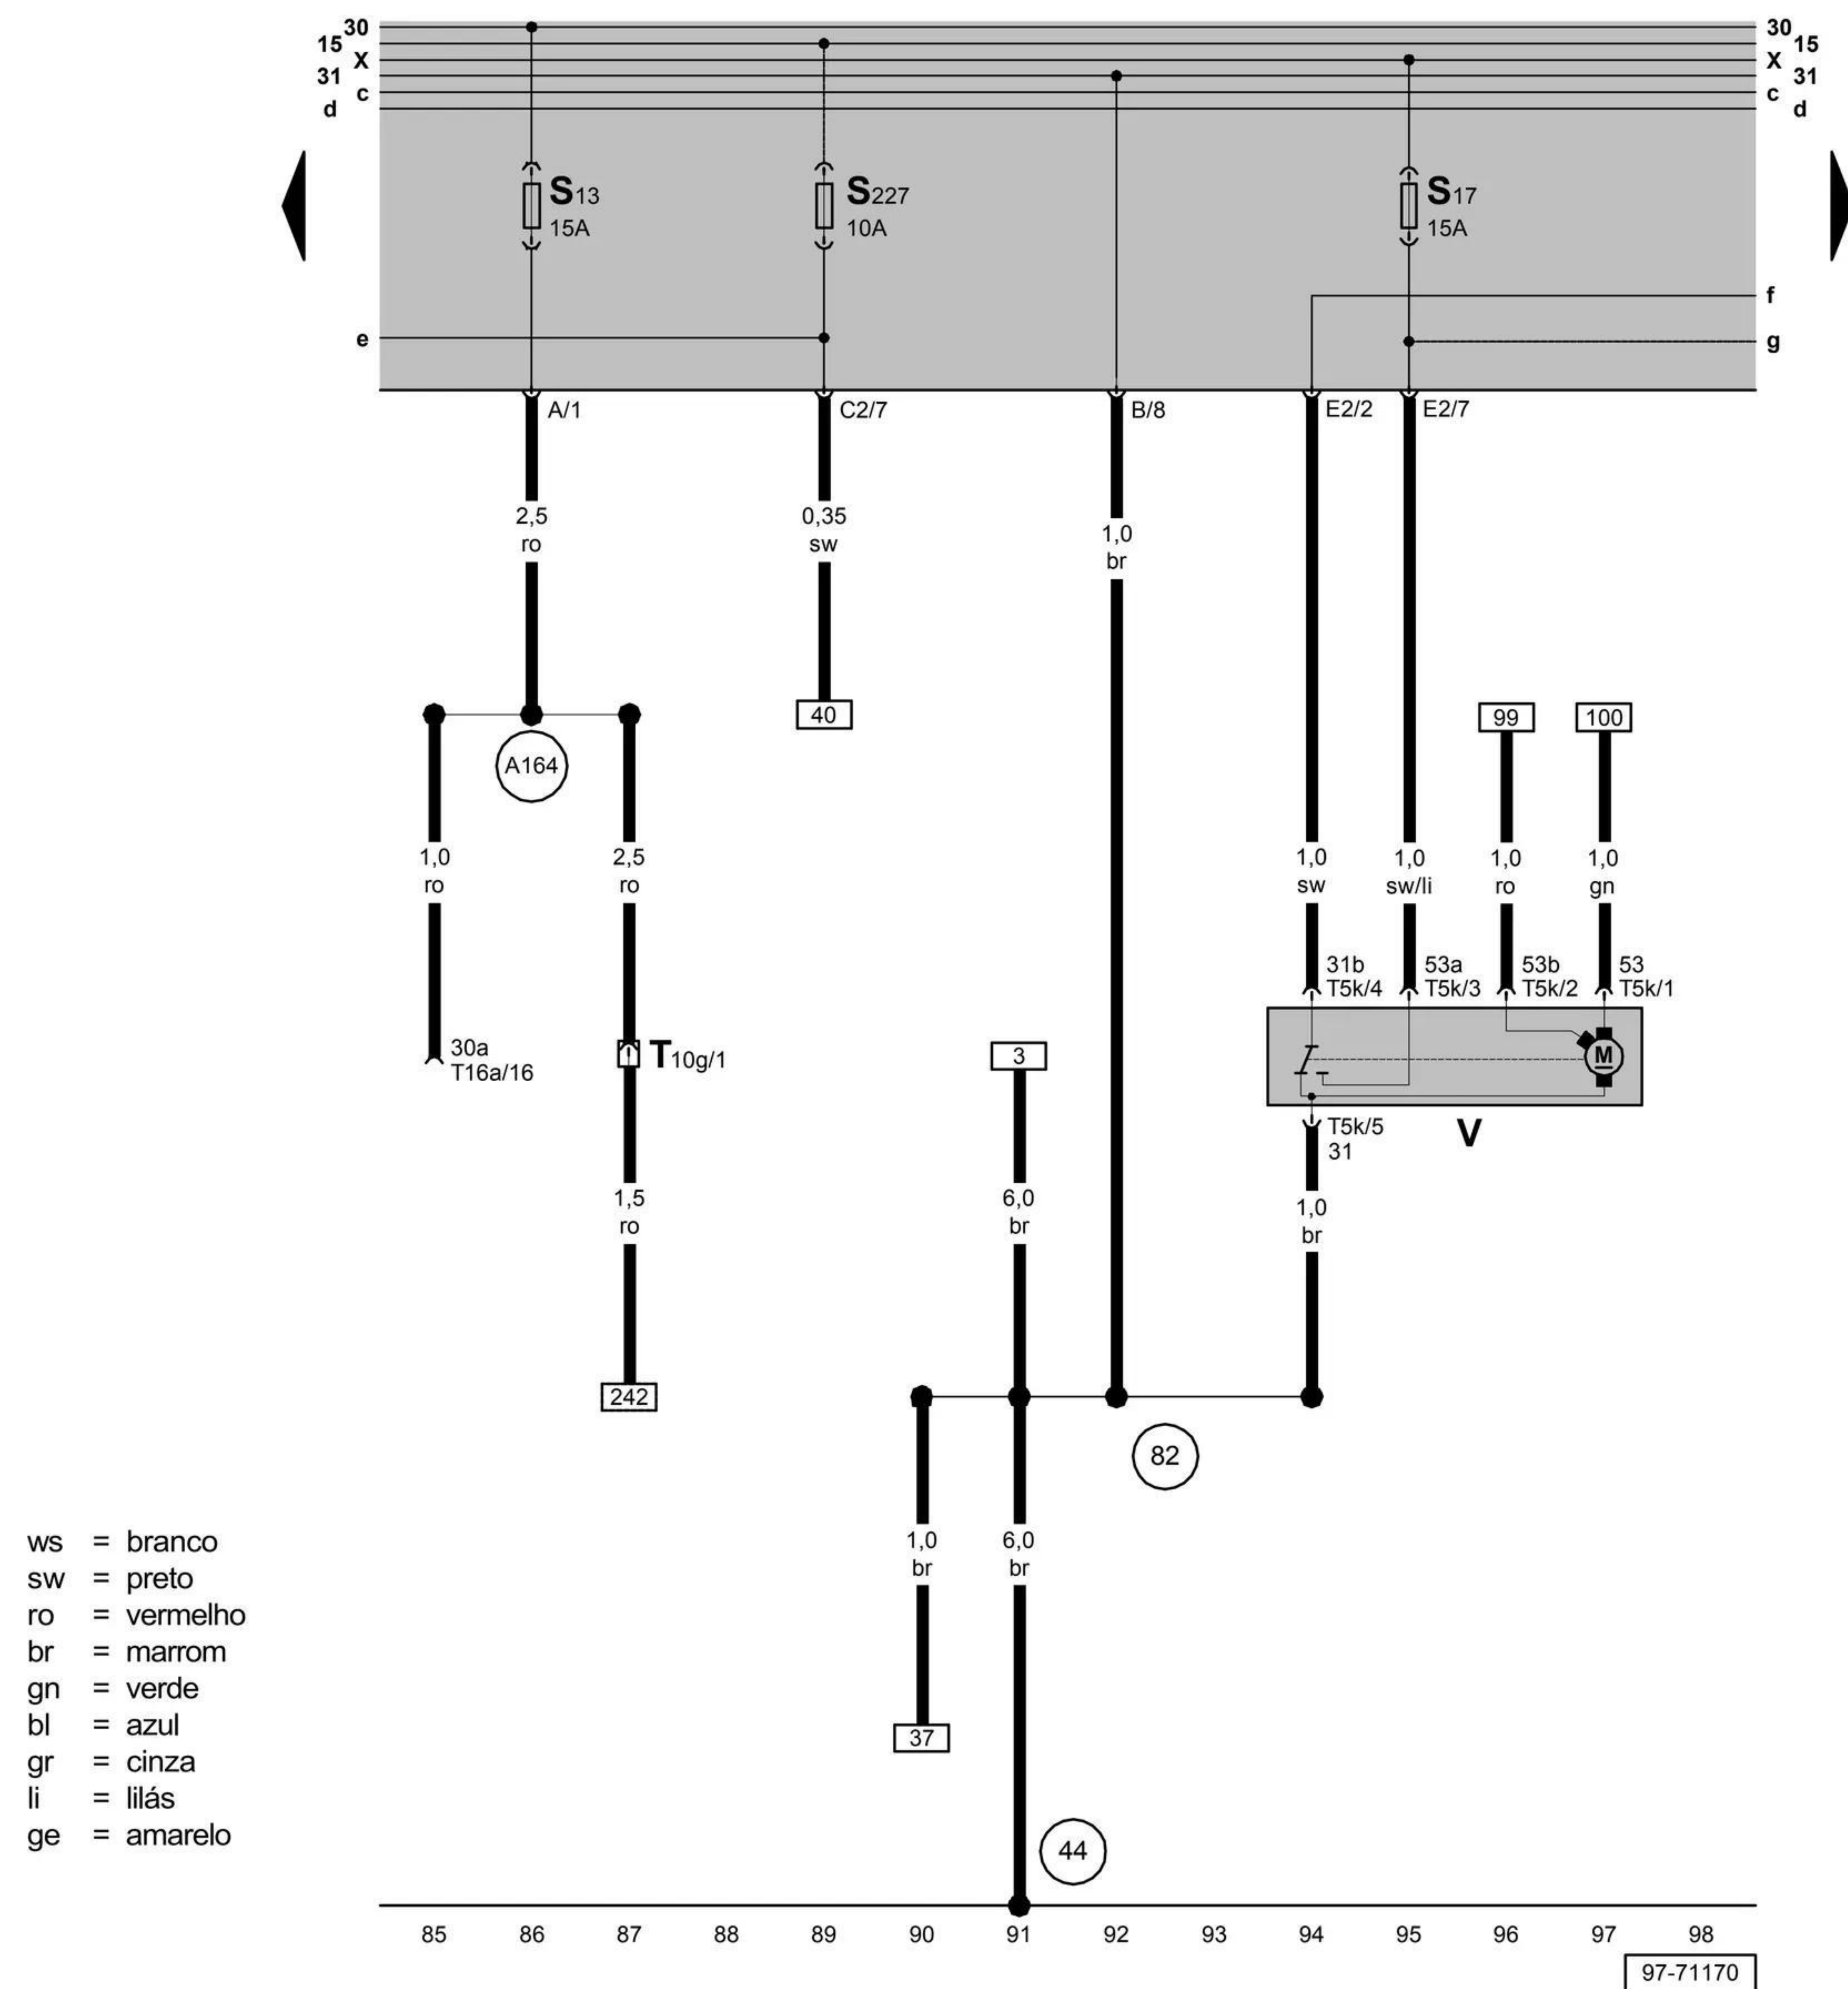

- S13 - Fusível do módulo do sistema de injeção eletrônica/ válvula do filtro do carvão ativado (15A)
 S17 - Fusível do motor do limpador do pára-brisa (15A)
 S227 - Fusível do indicadores de direção/luzes indicadoras/ velocímetro/indicadores do nível de combustível e da temperatura do líquido de arrefecimento (10A)
 T5k - Conector de encaixe, quádruplo, no motor do limpador do pára-brisa
 T10g - Conector de encaixe, decuplo, (preto) atrás do porta-objetos - lado do acompanhante
 T16a - Conector de encaixe, 16 pólos, atrás do porta-objetos, lado do condutor, conexão do auto-diagnóstico
 V - Motor do limpador do pára-brisa

- (44) - Conexão à massa, coluna A - esquerda embaixo
 (82) - Ligação à massa no chicote/jogo de cabos dianteiro esquerdo
 A164 - Ligação positiva -2- (30a) no chicote/jogo de cabos do painel

Interruptor do limpador do pára-brisa com ligação para funcionamento intermitente, Relé para limpador e lavador do vidro traseiro, Relé para sistema automático intermitente do limpador e lavador

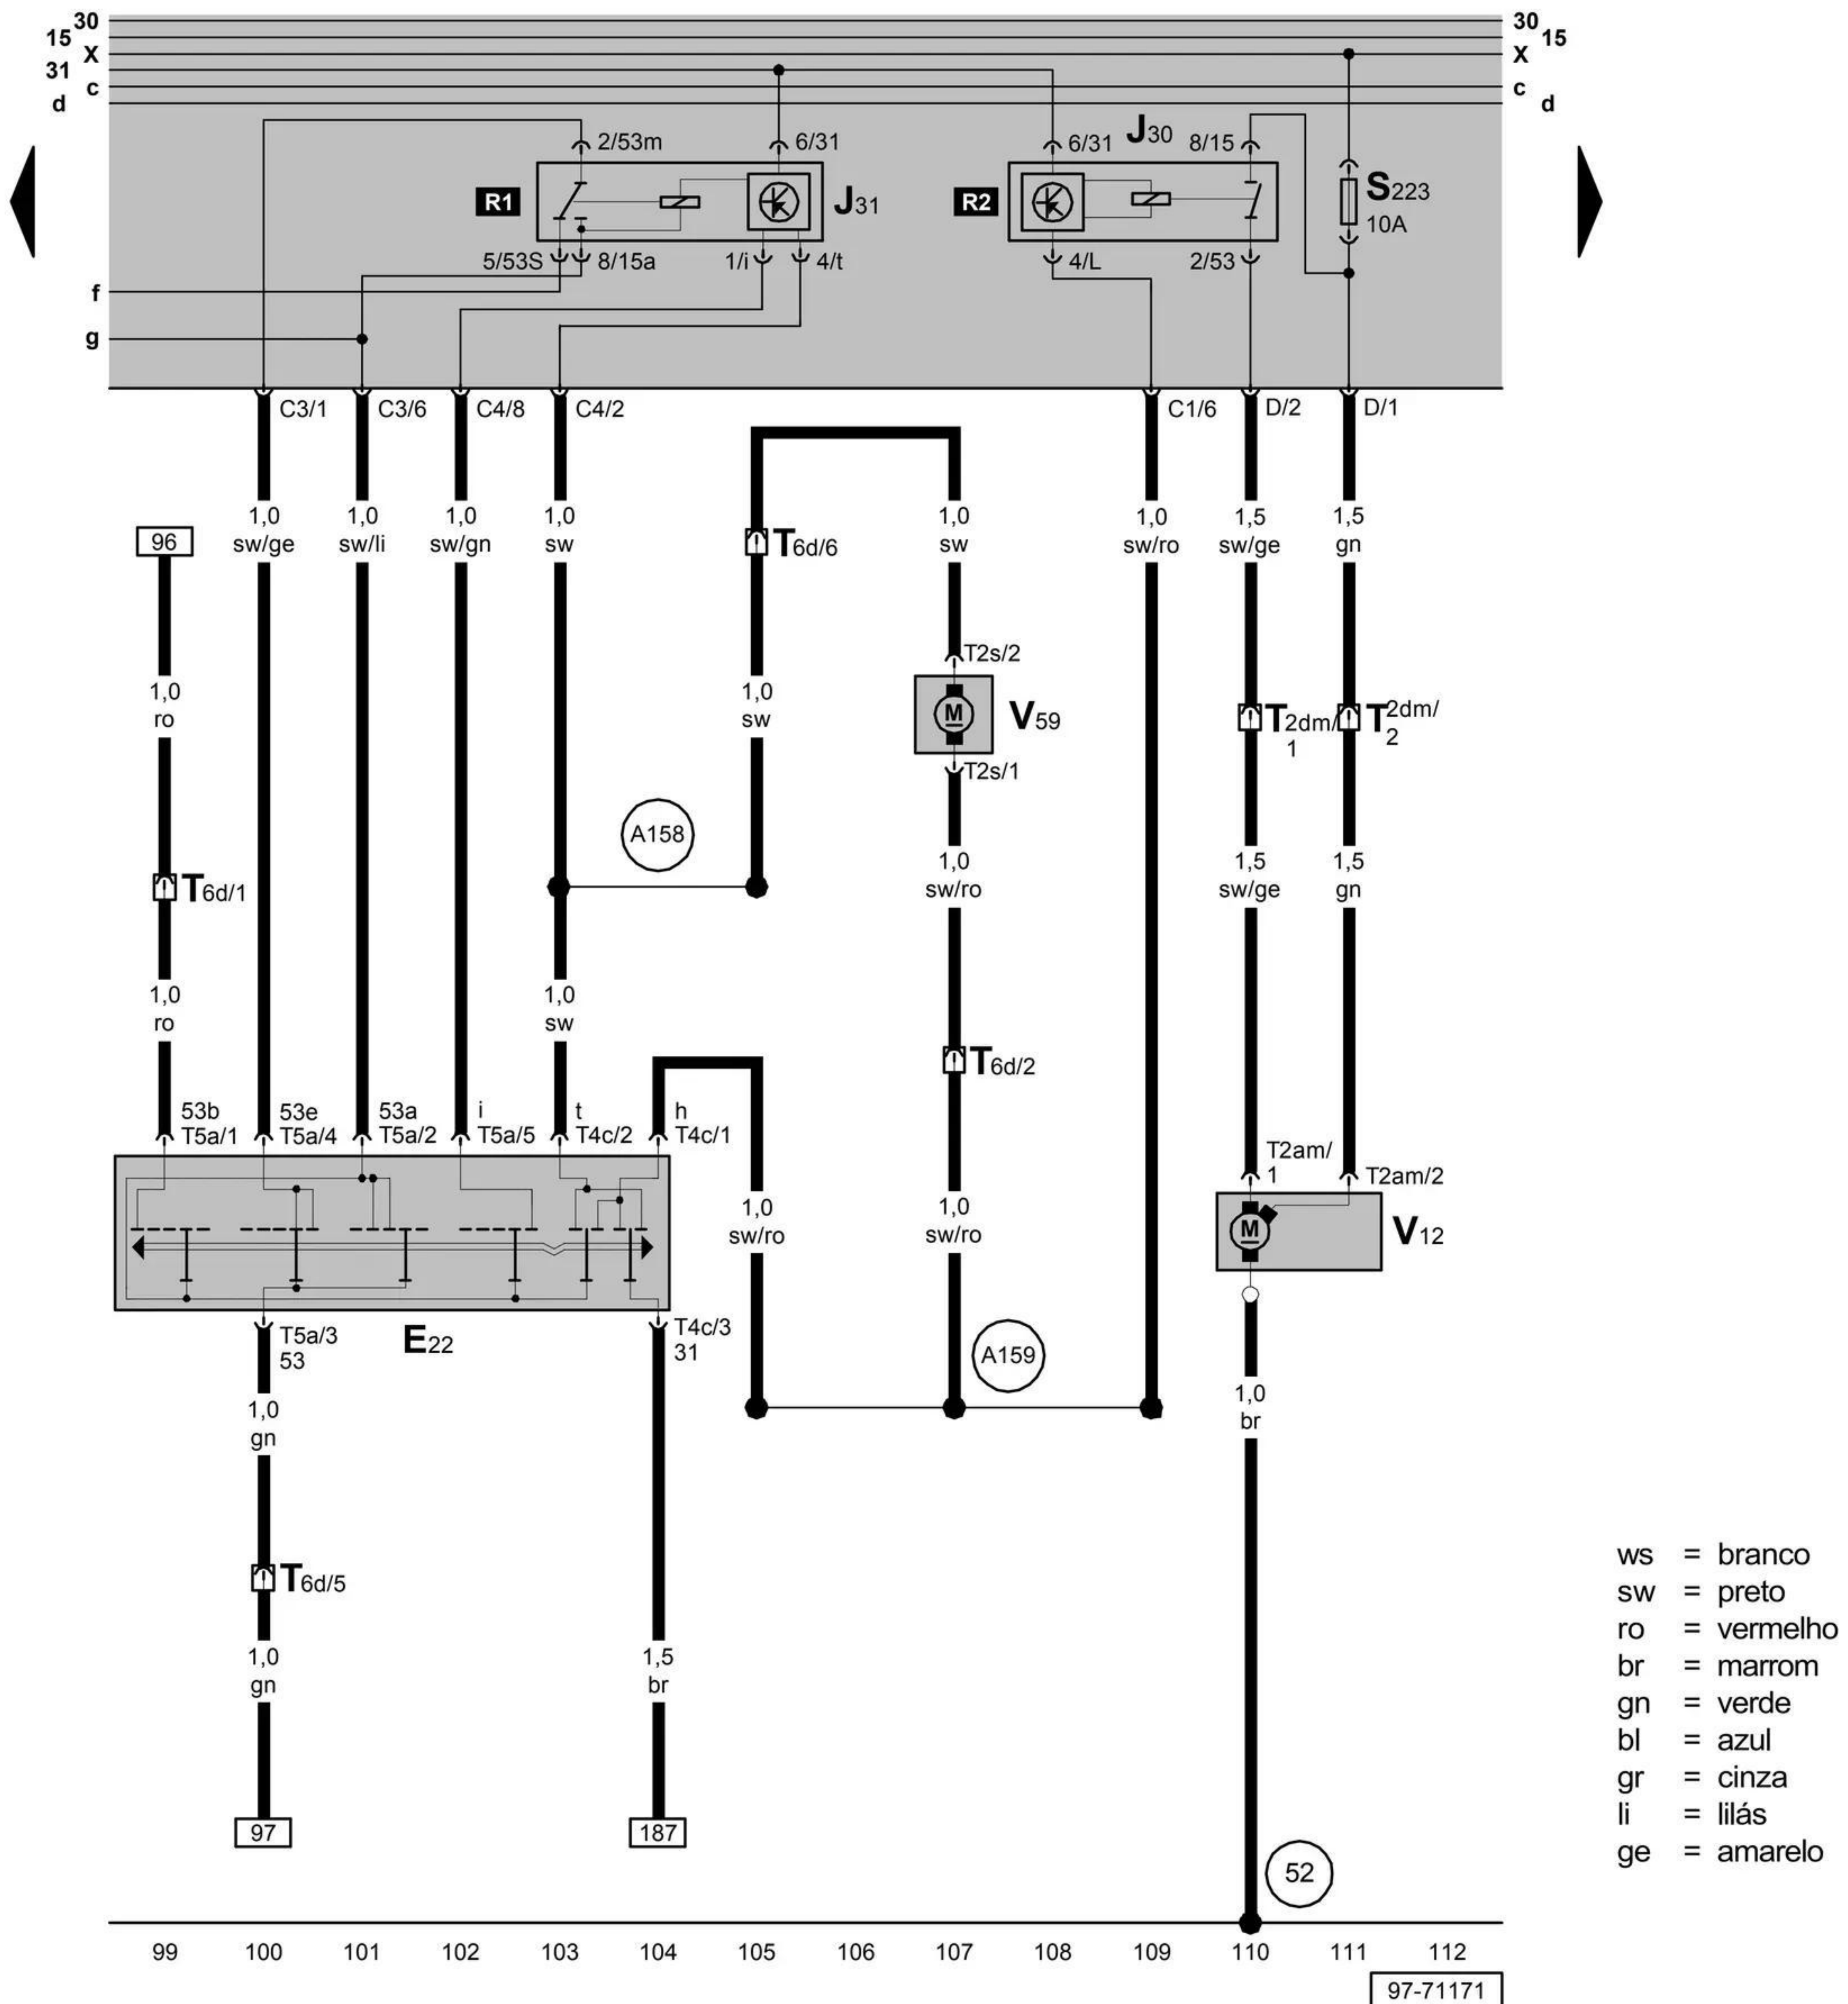


- E22 - Interruptor do limpador do pára-brisa com ligação para funcionamento intermitente
 J30 - Relé para limpador e lavador do vidro traseiro
 J31 - Relé para sistema automático intermitente do limpador e lavador
 S223 - Fusível do motor do limpador do vidro traseiro (10A)
 T2am - Conector de encaixe, duplo, no motor do limpador do vidro traseiro
 T2dm - Conector de encaixe, duplo, atrás do revestimento traseiro esquerdo, próximo à caixa de roda
 T2s - Conector de encaixe, duplo, na bomba do lavador do pára-brisa e do vidro traseiro
 T4c - Conector de encaixe, quádruplo, no interruptor do limpador do pára-brisa com ligação para funcionamento intermitente
 T5a - Conector de encaixe, quádruplo, no interruptor do limpador do pára-brisa com ligação para funcionamento intermitente
 T6d - Conector de encaixe, sêxtuplo, (preto) ao lado da placa dos relés

- V12 - Motor do limpador do vidro traseiro
 V59 - Bomba do lavador do pára-brisa e do vidro traseiro
 (52) - Conexão à massa na tampa traseira
 (A158) - Ligação (T) no chicote/jogo de cabos do painel
 (A159) - Ligação (L) no chicote/jogo de cabos do painel

97-71172


Lâmpada de dois filamentos para farol esquerdo, direito, Lâmpada do farolete esquerdo, direito, Lâmpada do indicador de direção dianteiro esquerdo, direito

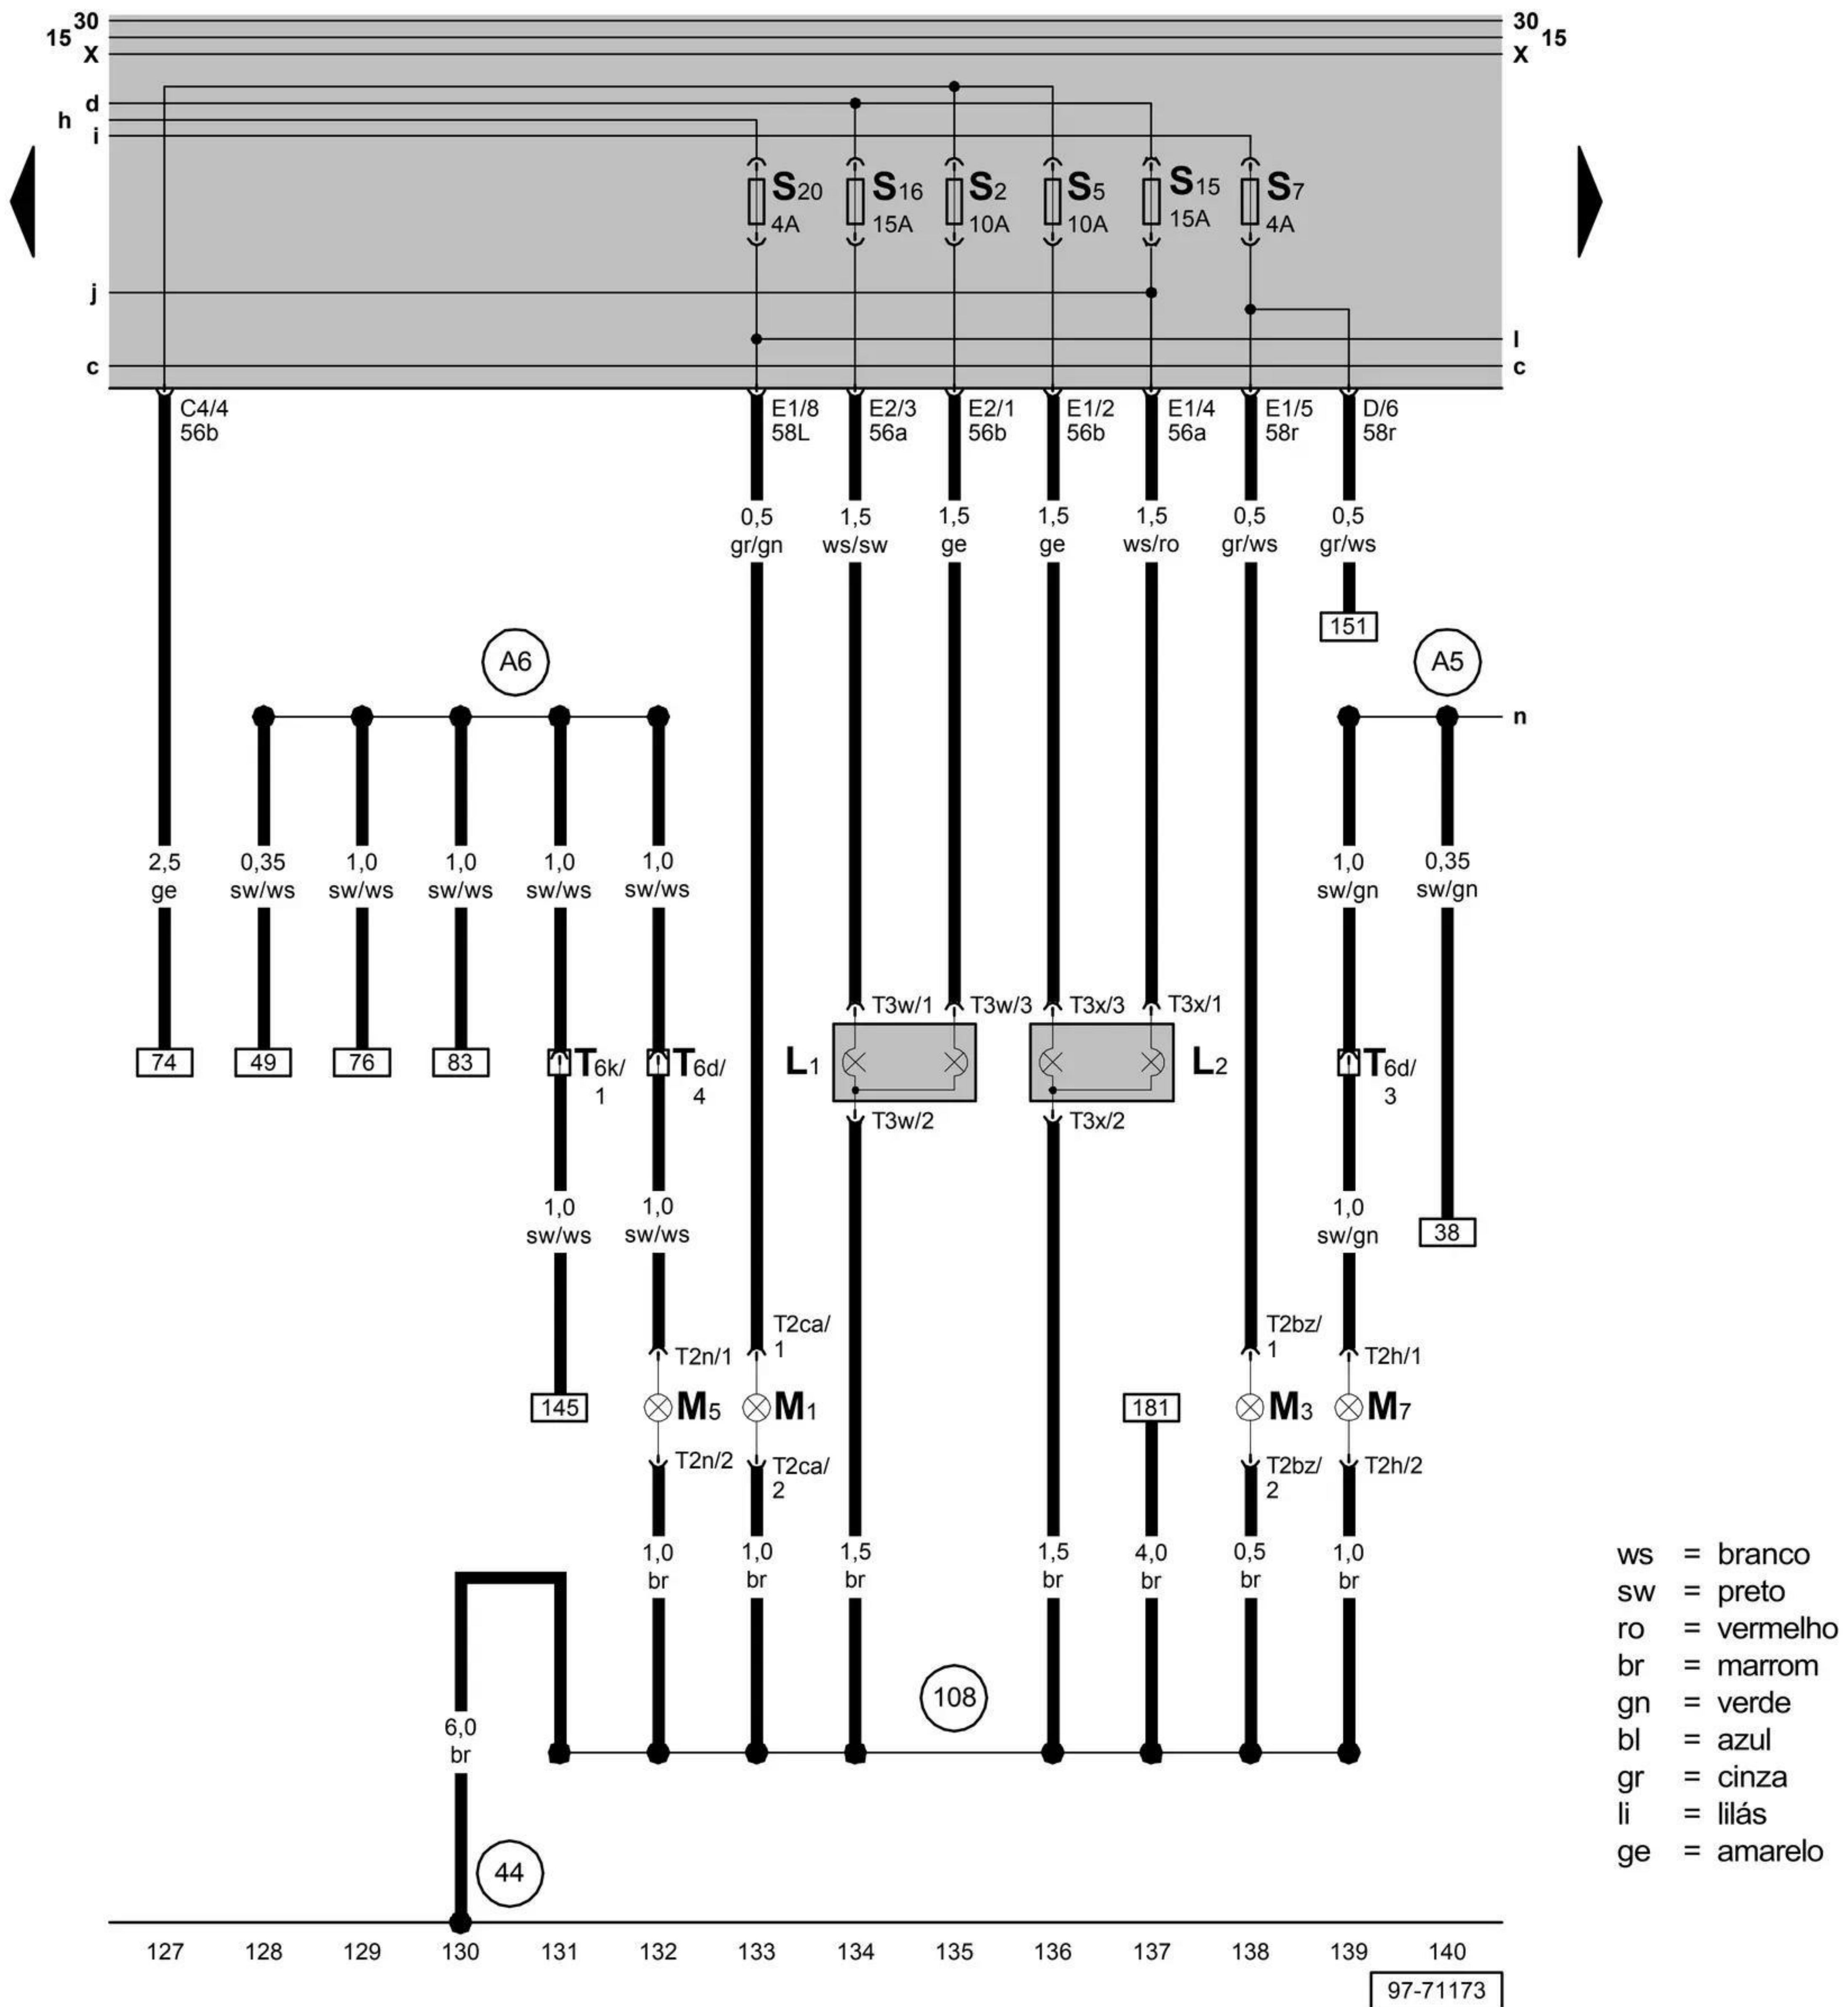

- L1 - Lâmpada de dois filamentos para farol esquerdo
- L2 - Lâmpada de dois filamentos para farol direito
- M1 - Lâmpada do farolete esquerdo
- M3 - Lâmpada do farolete direito
- M5 - Lâmpada do indicador de direção dianteiro esquerdo
- M7 - Lâmpada do indicador de direção dianteiro direito
- S2 - Fusível do farol esqu. de luz baixa (10A)
- S5 - Fusível do farol direito de luz baixa (10A)
- S7 - Fusível da lâmpada do farolete direito/lâmpada da luz traseira direita (4A)
- S15 - Fusível do farol alto direito/ lâmpada de controle do farol alto (15A)
- S16 - Fusível do farol alto esquerdo (15A)
- S20 - Fusível da lâmpada do farolete esquerdo/lâmpada da luz traseira esquerda (4A)
- T2bz - Conector de encaixe, duplo, na lâmpada do farolete direito
- T2ca - Conector de encaixe, duplo, na lâmpada do farolete esquerdo

- T2h - Conector de encaixe, duplo, na lâmpada do indicador de direção dianteiro direito
- T2n - Conector de encaixe, duplo, na lâmpada do indicador de direção diant. esquerdo
- T3w - Conector de encaixe, triplo, na lâmpada de dois filamentos para farol esquerdo
- T3x - Conector de encaixe, triplo, na lâmpada de dois filamentos para farol direito
- T6d - Conector de encaixe, sêxtuplo, (preto) ao lado da placa dos relés
- T6k - Conector de encaixe, sêxtuplo, (lilás) ao lado da placa dos relés
- 44 - Conexão à massa, coluna A - esquerda embaixo
- 108 - Ligação à massa -2- no chicote/jogo de cabos dianteiro esquerdo
- A5 - Ligação positiva (indicadores de direção dir.) no chicote/jogo de cabos do painel
- A6 - Ligação positiva (indicadores de direção esqu.) no chicote/jogo de cabos do painel


Interrup. da luz do freio, dos faroletes de marcha-à-ré, Lâmp.da luz tras. dir., da luz traseira esq., do ind. de direção tras. esq., do ind. de direção tras.dir., da luz do freio esq., da luz do freio dir., do farolete esq.da marcha-à-ré, dir.de marcha-à-ré

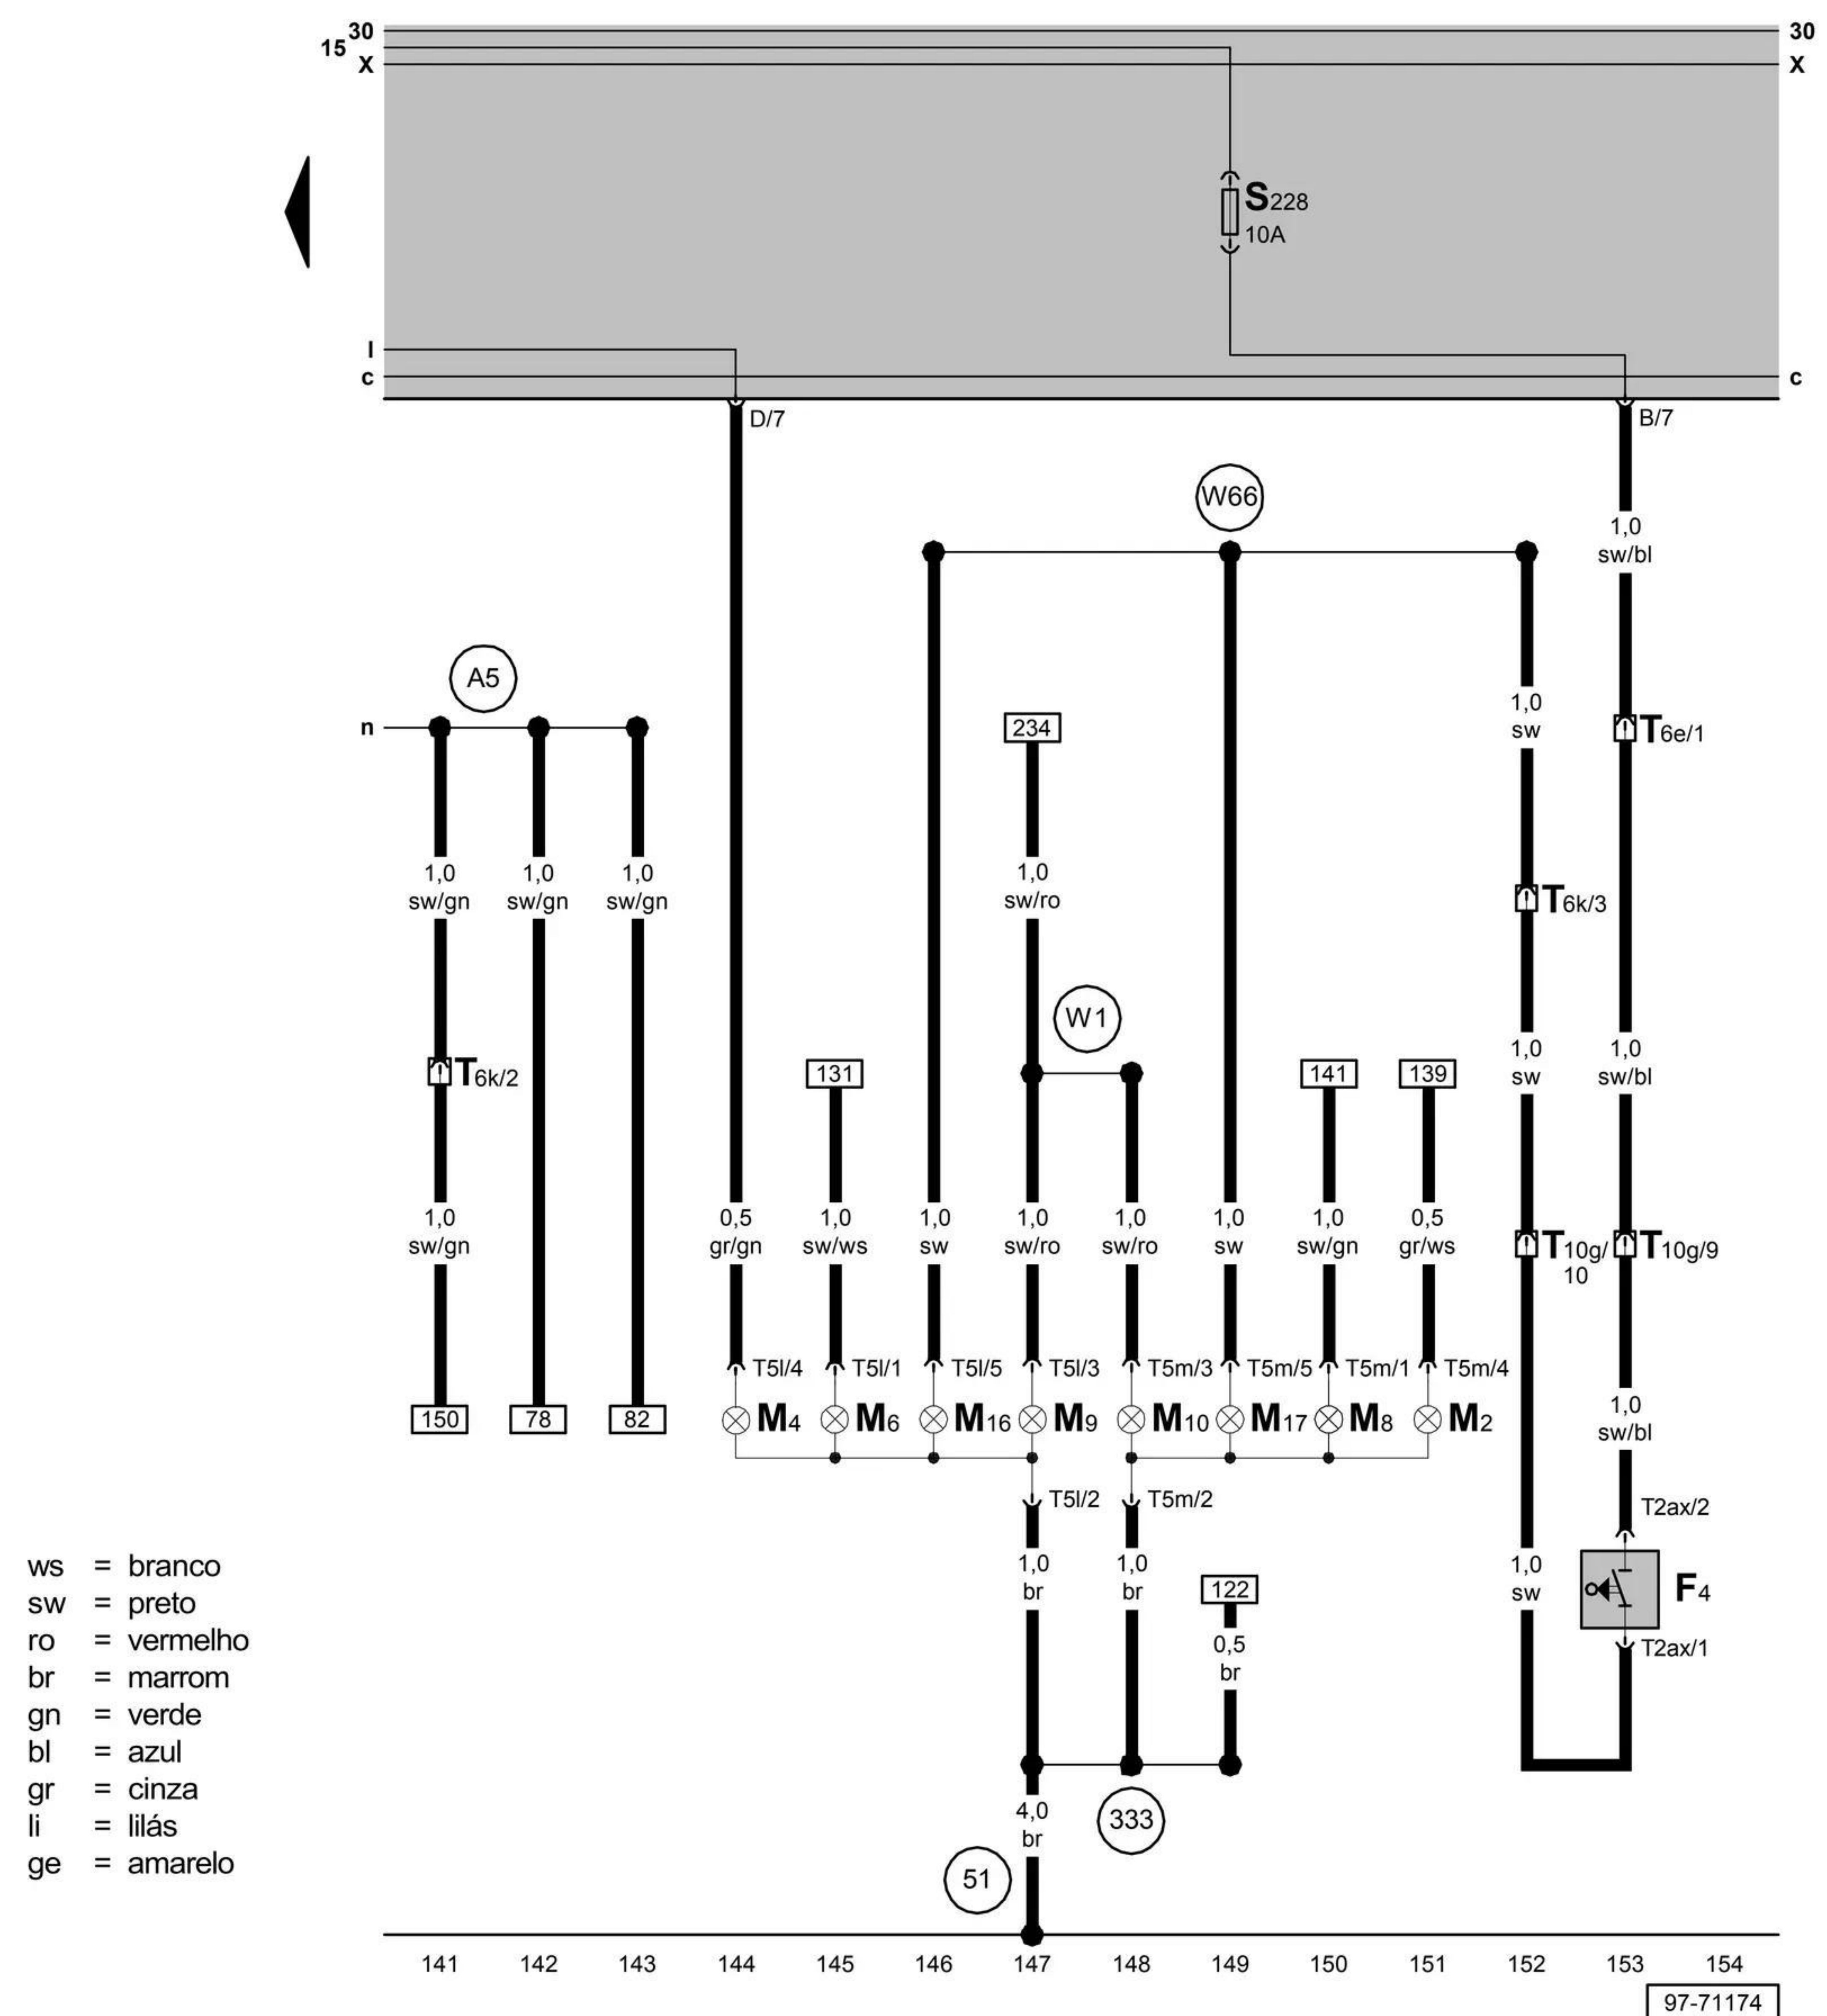

- F4 - Interruptor dos faroletes de marcha-à-ré
M2 - Lâmpada da luz traseira direita
M4 - Lâmpada da luz traseira esquerda
M6 - Lâmpada do indicador de direção traseiro esquerdo
M8 - Lâmpada do indicador de direção traseiro direito
M9 - Lâmpada da luz do freio esquerdo
M10 - Lâmpada da luz do freio direito
M16 - Lâmpada do farolete esquerdo da marcha-à-ré
M17 - Lâmpada do farolete direito de marcha-à-ré
S228 - Fusível da lâmpada do farolete esquerdo/direito de marcha-à-ré (10A)
T2ax - Conector de encaixe, duplo, no interruptor dos faroletes de marcha-à-ré
T5l - Conector de encaixe, quíntuplo, na luz traseira esq.
T5m - Conector de encaixe, quíntuplo, na luz traseira direita
T6e - Conector de encaixe, sêxtuplo, (marrom) ao lado da placa dos relés
T6k - Conector de encaixe, sêxtuplo, (lilás) ao lado da placa dos relés

- T10g - Conector de encaixe, décuplo, (preto) atrás do porta-objetos - lado do acompanhante
(51) - Conexão à massa no porta-malas
(333) - Ligação à massa -5- no chicote/jogo de cabos traseiro
(A5) - Ligação positiva (indicadores de direção dir.) no chicote/jogo de cabos do painel
(W1) - Ligação positiva -1- (54) no chicote/ jogo de cabos traseiro
(W66) - Ligação (RF) no chicote/jogo de cabos traseiro

Interruptor do ventilador para ar natural, Lâmpada para iluminação do mecanismo de regulação da ventilação para ar natural, Pré-resistência do ventilador para ar natural com fusível de sobre-aquecimento, Ventilador para ar natural

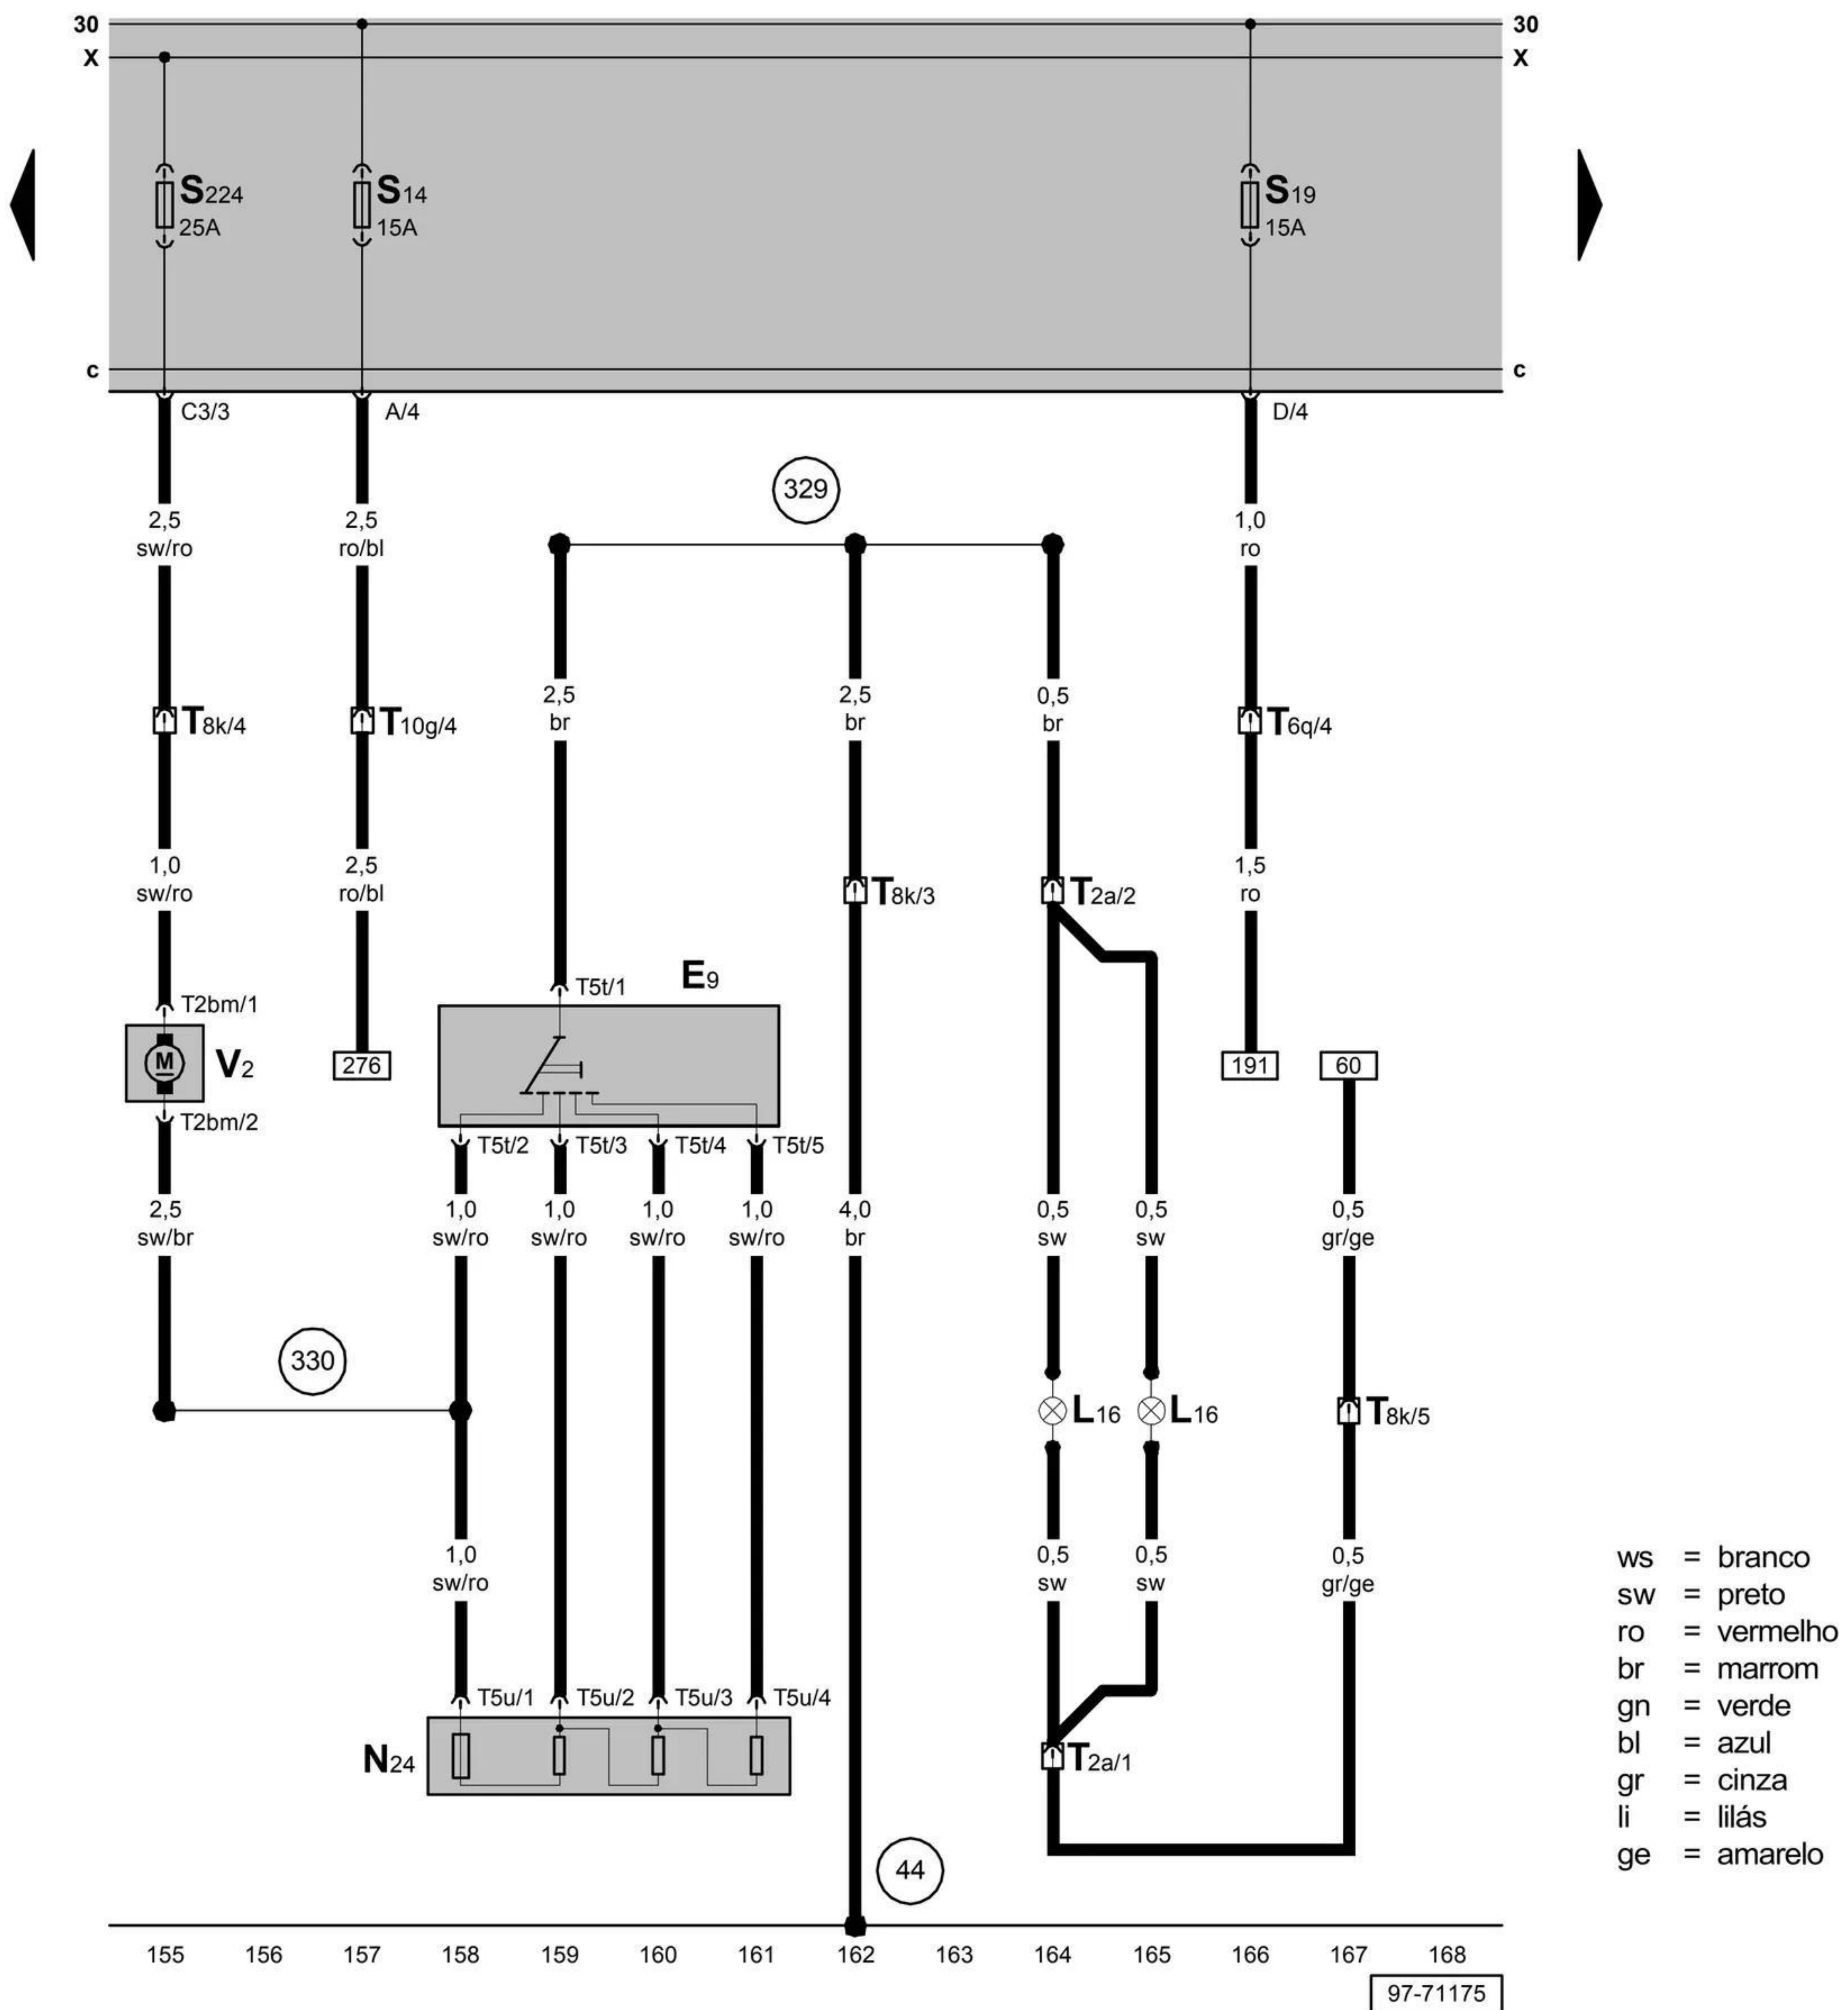

Interruptor de contato da porta - lado do condutor, Acionador da buzina, Buzina/buzina bisonora, Anel de contato do acionador da buzina, Relé para ventilador do ar natural e ventilador para líquido de arrefecimento


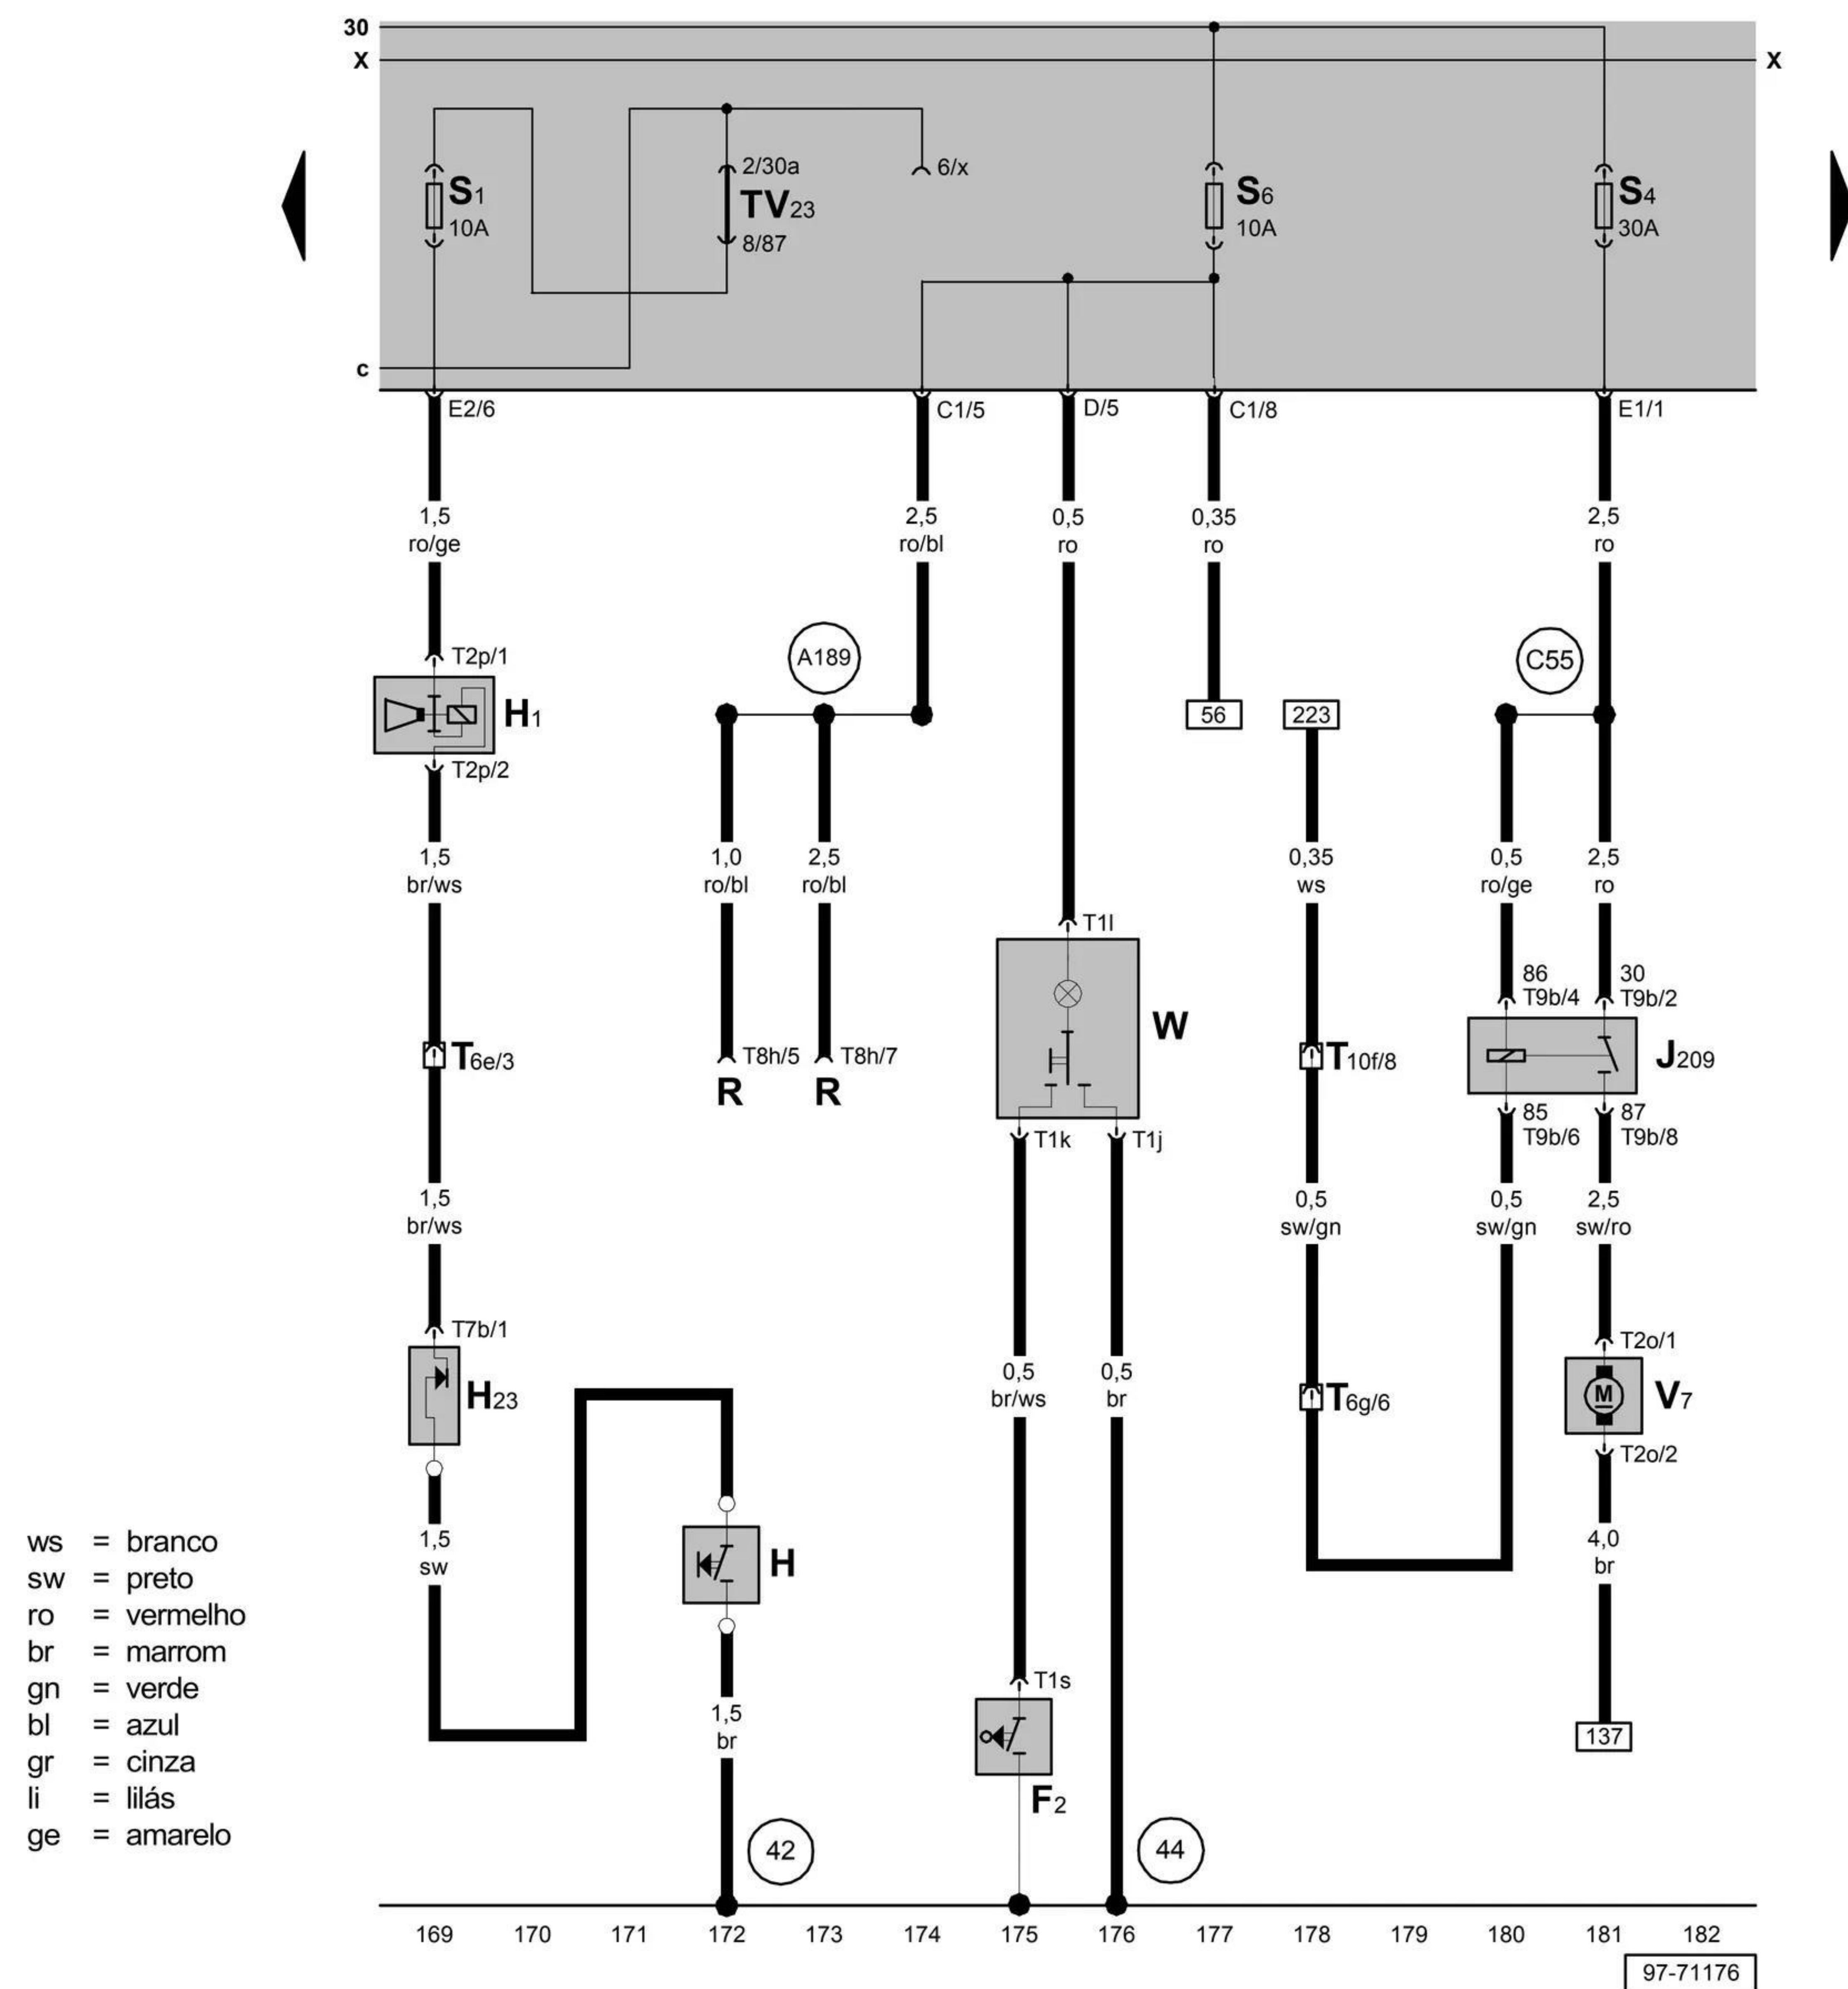


Diagrama de fiação elétrica para o apartamento 97-71177. O diagrama mostra a distribuição de energia a partir de um quadro de medição (S225 10A) no topo, passando por uma barra de distribuição (A37) e ramificando-se para vários pontos de consumo. Os pontos de consumo são identificados por números em caixas (ex: 41, 121, 80, 199, 166, 198, 84, 104, 23) e símbolos (ex: L42, L28, U5, U1). A fiação é organizada em um sistema de distribuição com uma barra principal no topo e ramificações para cada área. A legenda à direita define as cores dos cabos: ws = branco, sw = preto, ro = vermelho, br = marrom, gn = verde, bl = azul, gr = cinza, li = lilás, ge = amarelo.

- (43) - Conexão à massa, coluna A - direita embaixo

Comutador para aquecimento do vidro traseiro, Lâmpada para iluminação do interruptor para aquecimento do vidro traseiro

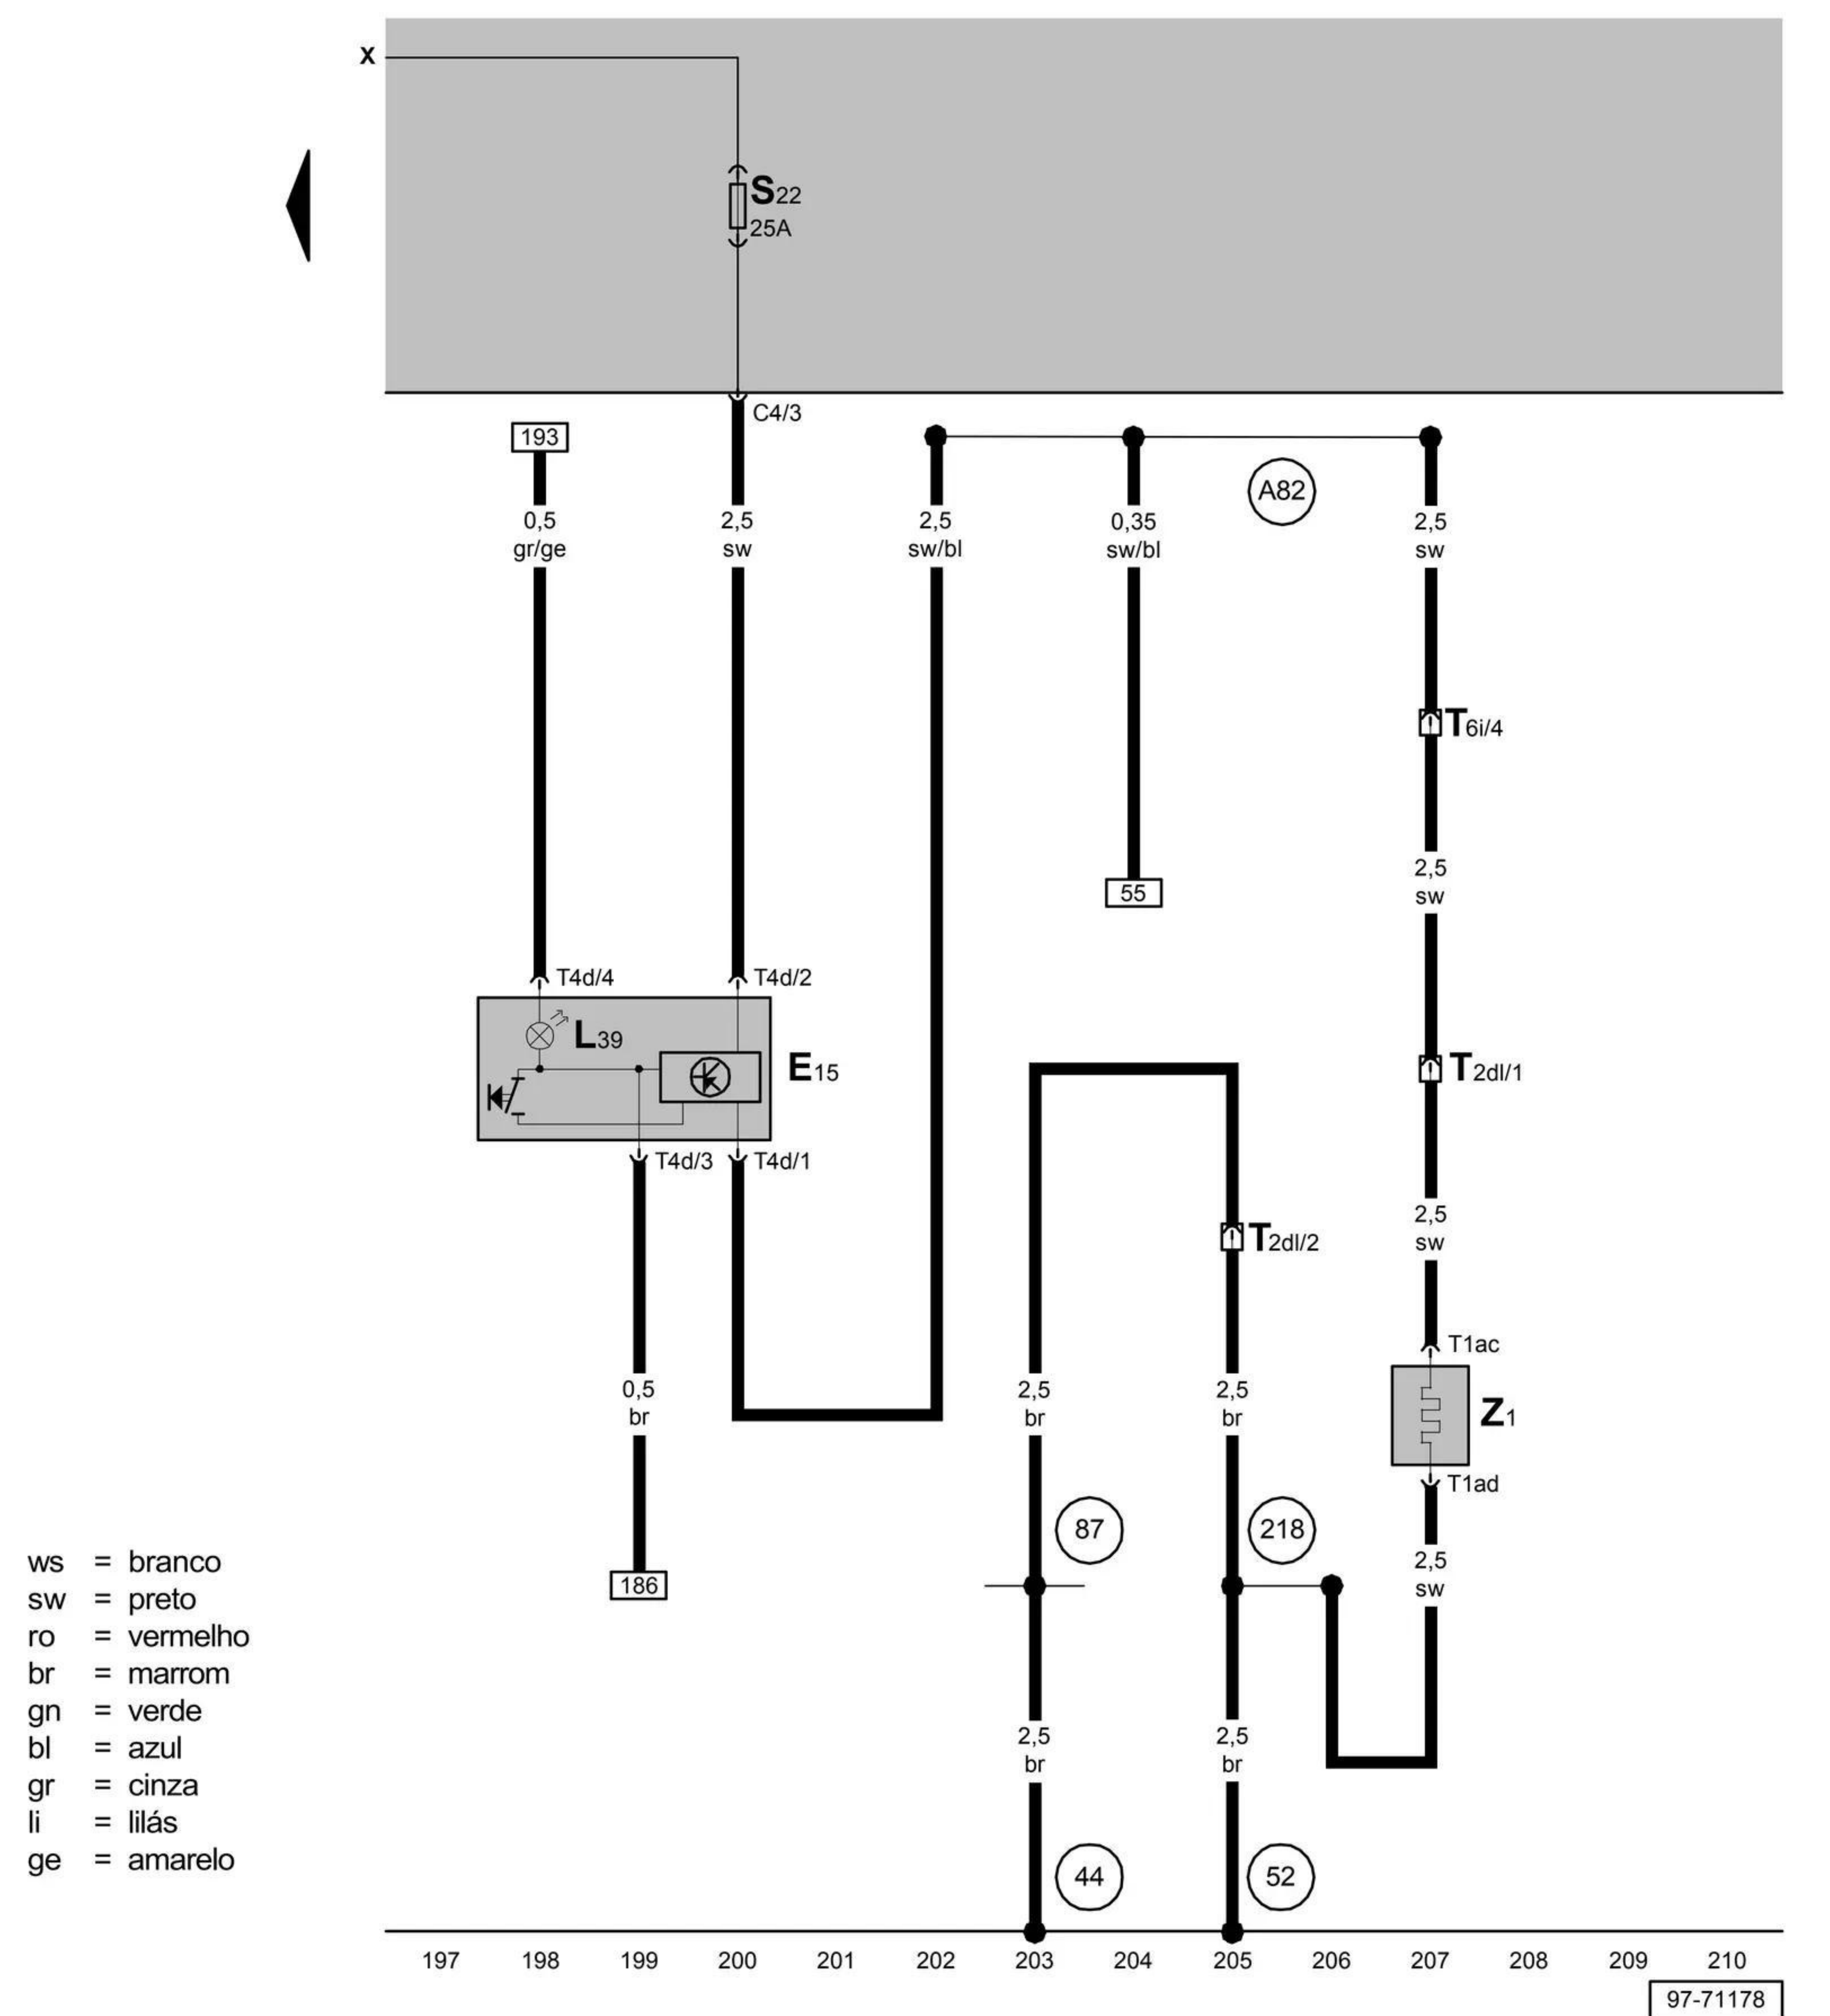


- E15 - Comutador para aquecimento do vidro traseiro
L39 - Lâmpada para iluminação do interruptor para aquecimento do vidro traseiro
S22 - Fusível para aquecimento do vidro traseiro (25A)
T1ac - Conector de encaixe, simples, no aquecimento do vidro traseiro
T1ad - Conector de encaixe, simples, no aquecimento do vidro traseiro
T2dl - Conector de encaixe, duplo, atrás do revestimento traseiro esquerdo, próximo à caixa de roda
T4d - Conector de encaixe, quádruplo, no comutador para aquecimento do vidro traseiro
T6i - Conector de encaixe, sêxtuplo, (azul) ao lado da placa dos relés
Z1 - Aquecimento do vidro traseiro

- (44) - Conexão à massa, coluna A - esquerda embaixo
(52) - Conexão à massa na tampa traseira


- (87) - Ligação à massa -2- no chicote/jogo de cabos traseiro
(218) - Ligação à massa -2- no chicote/jogo de cabos da tampa traseira
(A82) - Ligação à massa -2- no chicote/jogo de cabos da tampa traseira

Transmissor do velocímetro, Aparelho de comando 4LV (Sistema de Injeção)

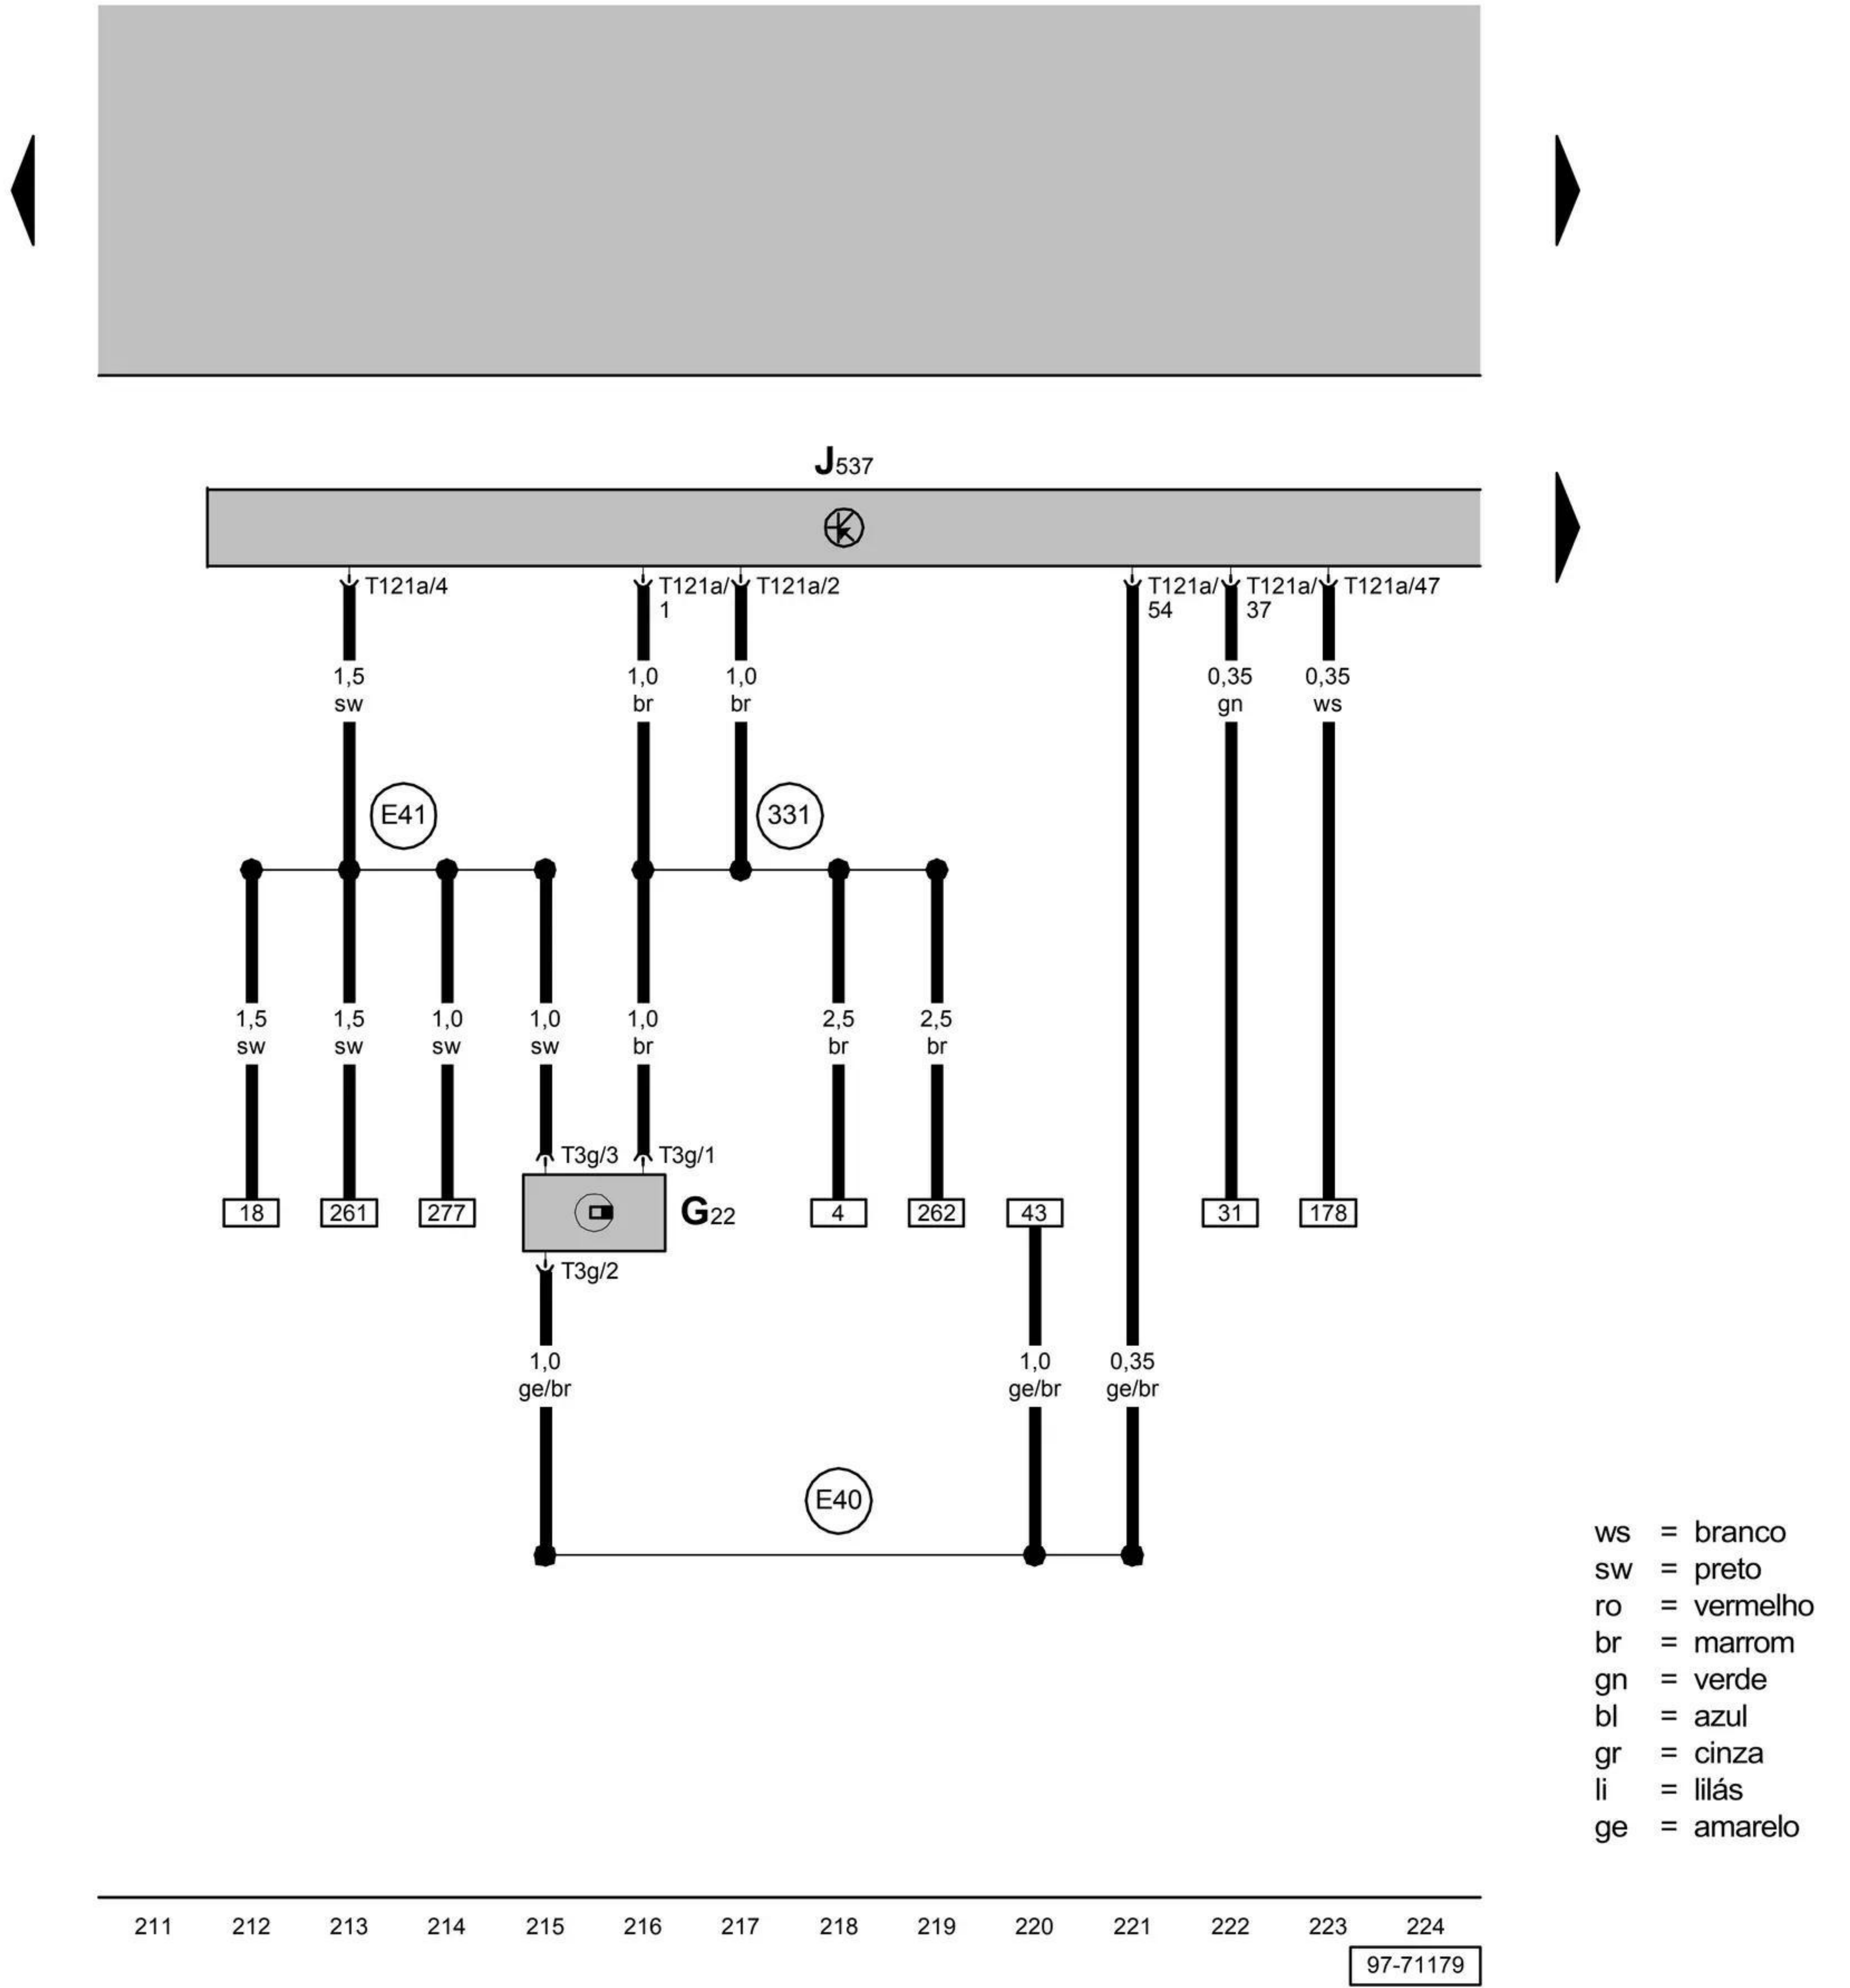


- G22 - Transmissor do velocímetro
- J537 - Aparelho de comando 4LV (Sistema de Injeção)
- T3g - Conector de encaixe, triplo, no transmissor do velocímetro
- T121a- Conector de encaixe, 121 pólos, no aparelho de comando 4LV (Sistema de Injeção)
- (331) - Ligação à massa no chicote/jogo de cabos do sistema de injeção
- (E40) - Ligação (transmissor de velocidade) no chicote/jogo de cabos do sistema de injeção
- (E41) - Ligação positiva (15) no chicote/jogo de cabos da injeção

Interruptor da luz do freio, Interruptor do pedal da embreagem, Interruptor do pedal do freio para RV, Sensor de batida I, Aparelho de comando 4LV (Sistema de Injeção)

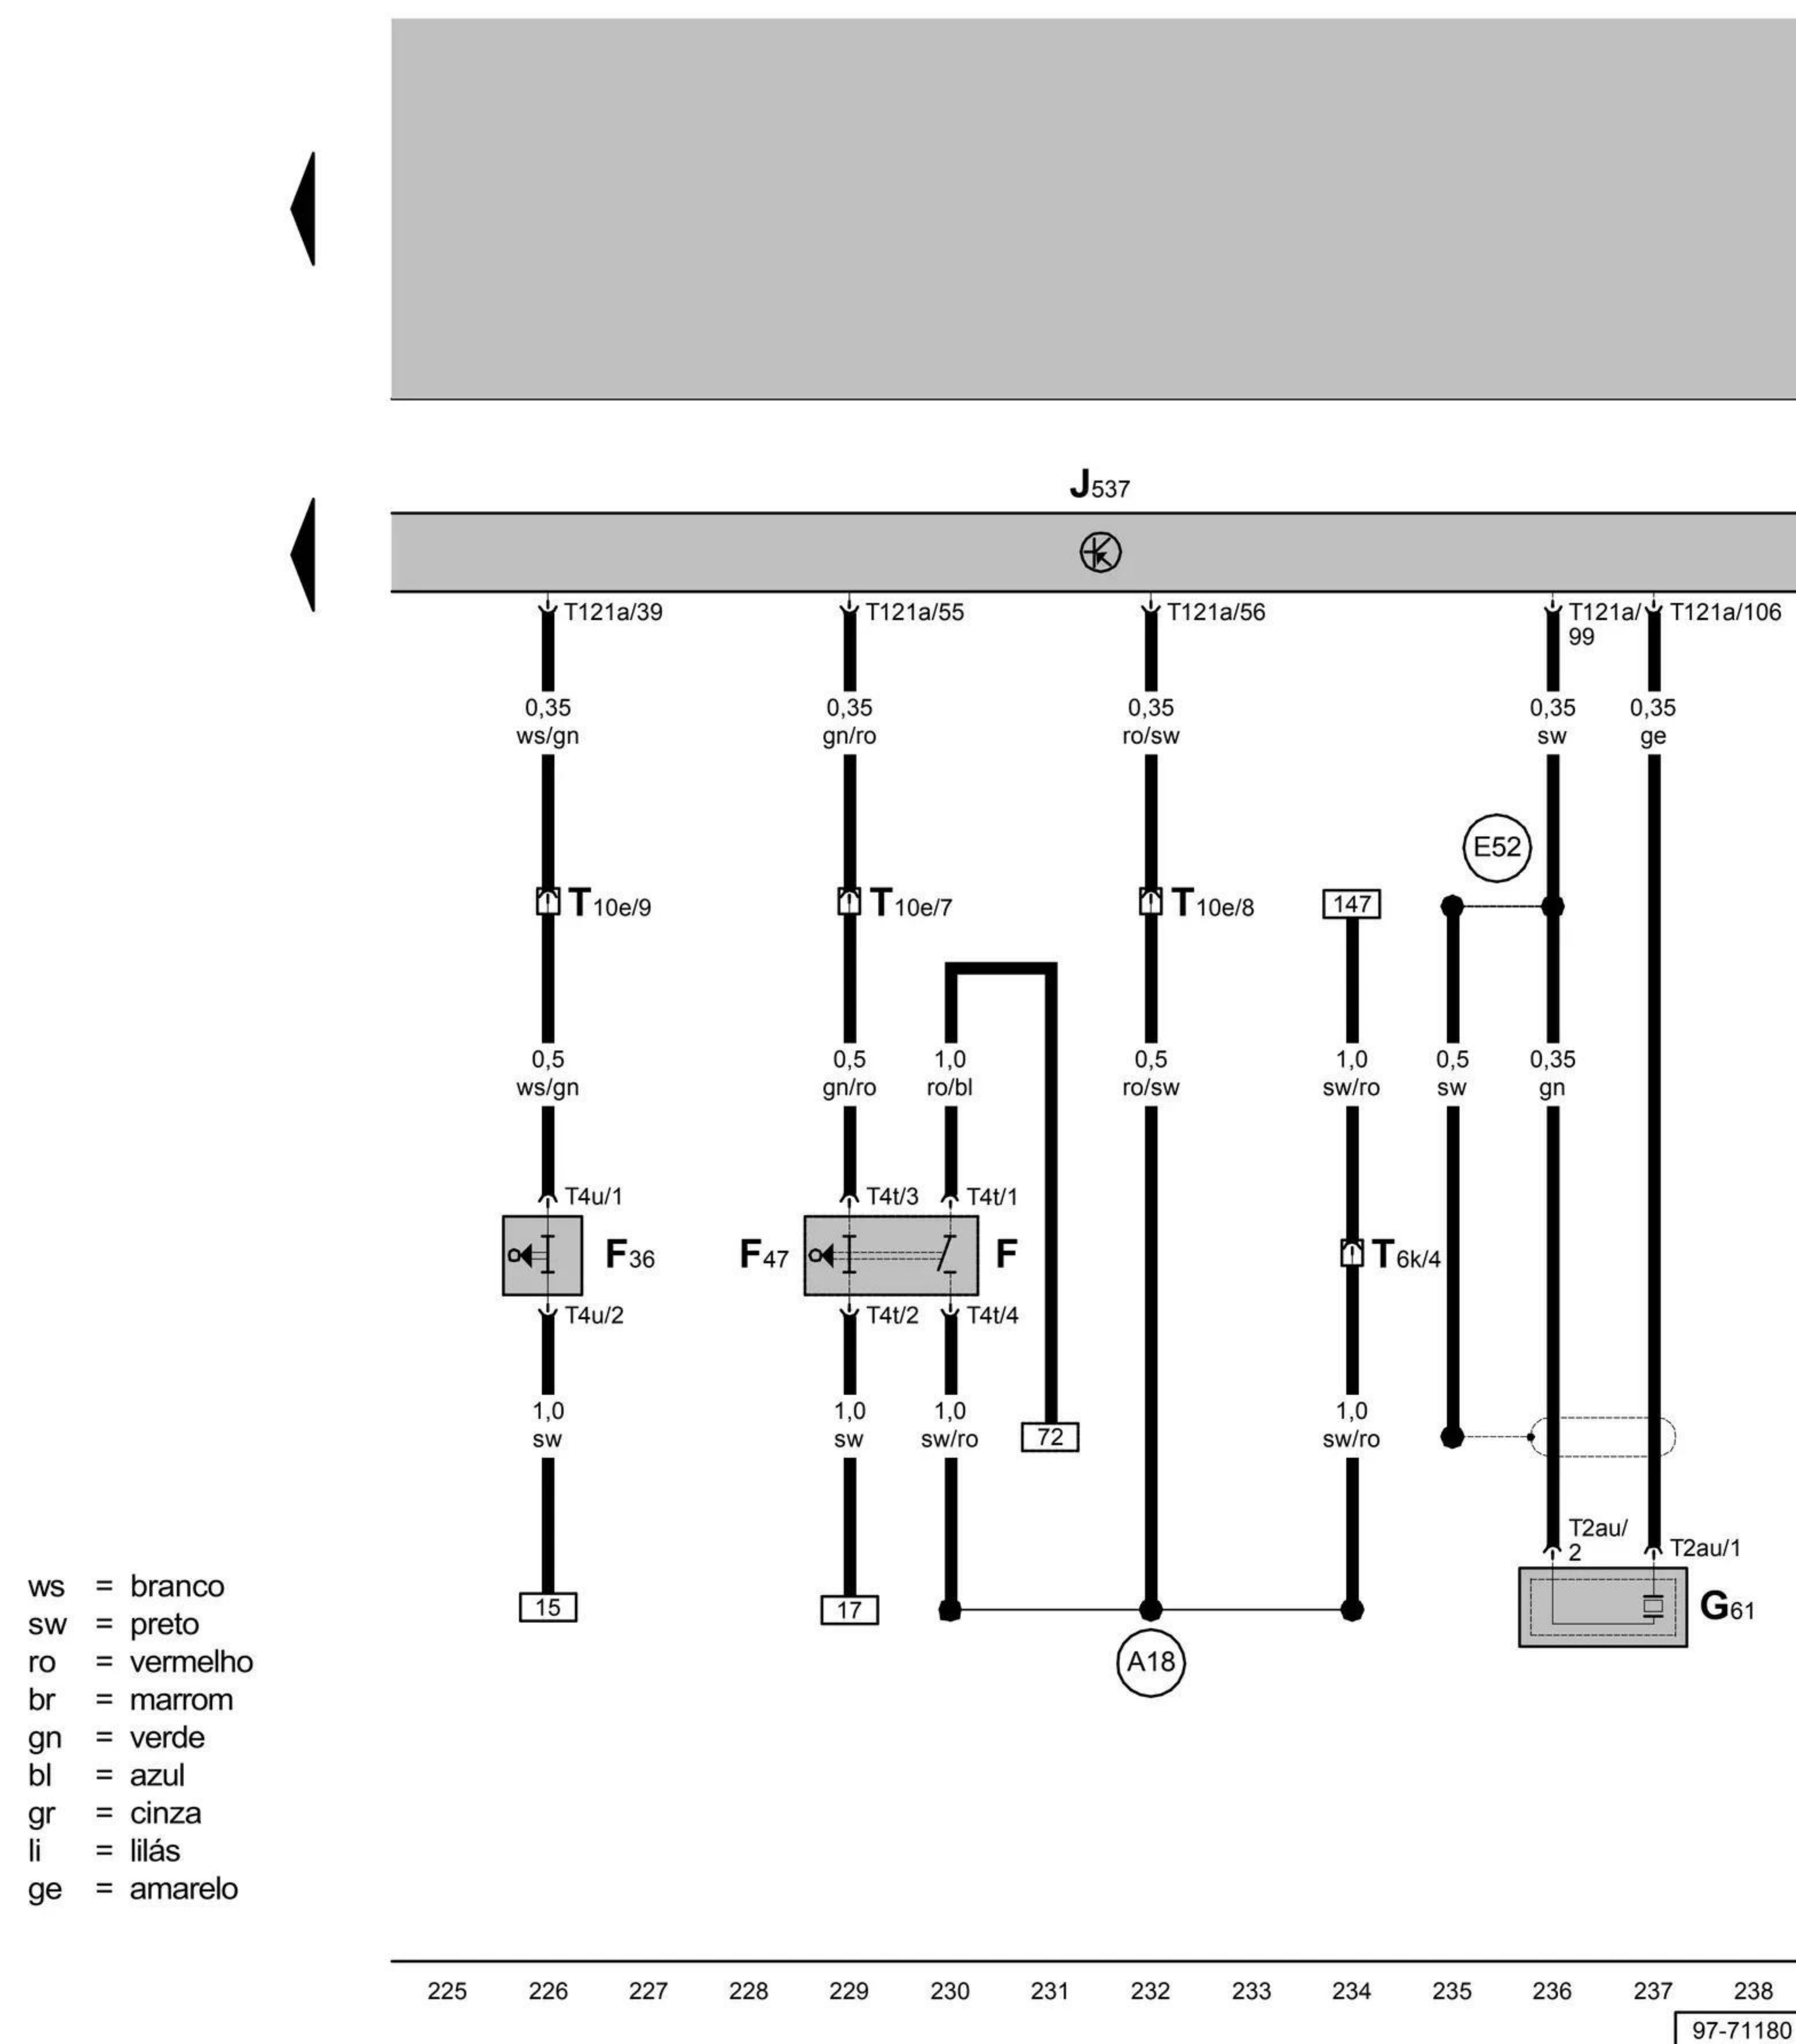

- F - Interruptor da luz do freio
F36 - Interruptor do pedal da embreagem
F47 - Interruptor do pedal do freio para RV
G61 - Sensor de batida I
J537 - Aparelho de comando 4LV (Sistema de Injeção)
T2au - Conector de encaixe, duplo, no sensor de batida I
T4t - Conector de encaixe, quádruplo, no interruptor da luz do freio
T4u - Conector de encaixe, quádruplo, no interruptor do pedal da embreagem
T6k - Conector de encaixe, sêxtuplo, (lilás) ao lado da placa dos relés
T10e - Conector de encaixe, décuplo, (vermelho) atrás do porta-objetos - lado do acompanhante
T121a- Conector de encaixe, 121 pólos, no aparelho de comando 4LV (Sistema de Injeção)
(A18) - Ligação (54) no chicote/jogo de cabos do painel
(E52) - Ligação (cabo blindado) no chicote/jogo de cabos da injeção


Transmissor para temperatura do líquido de arrefecimento, Transmissor Hall, Transmissor para temperatura do ar aspirado/ temperatura do líquido de arrefecimento/ pressão do coletor de admissão, Aparelho de comando 4LV (Sistema de Injeção)

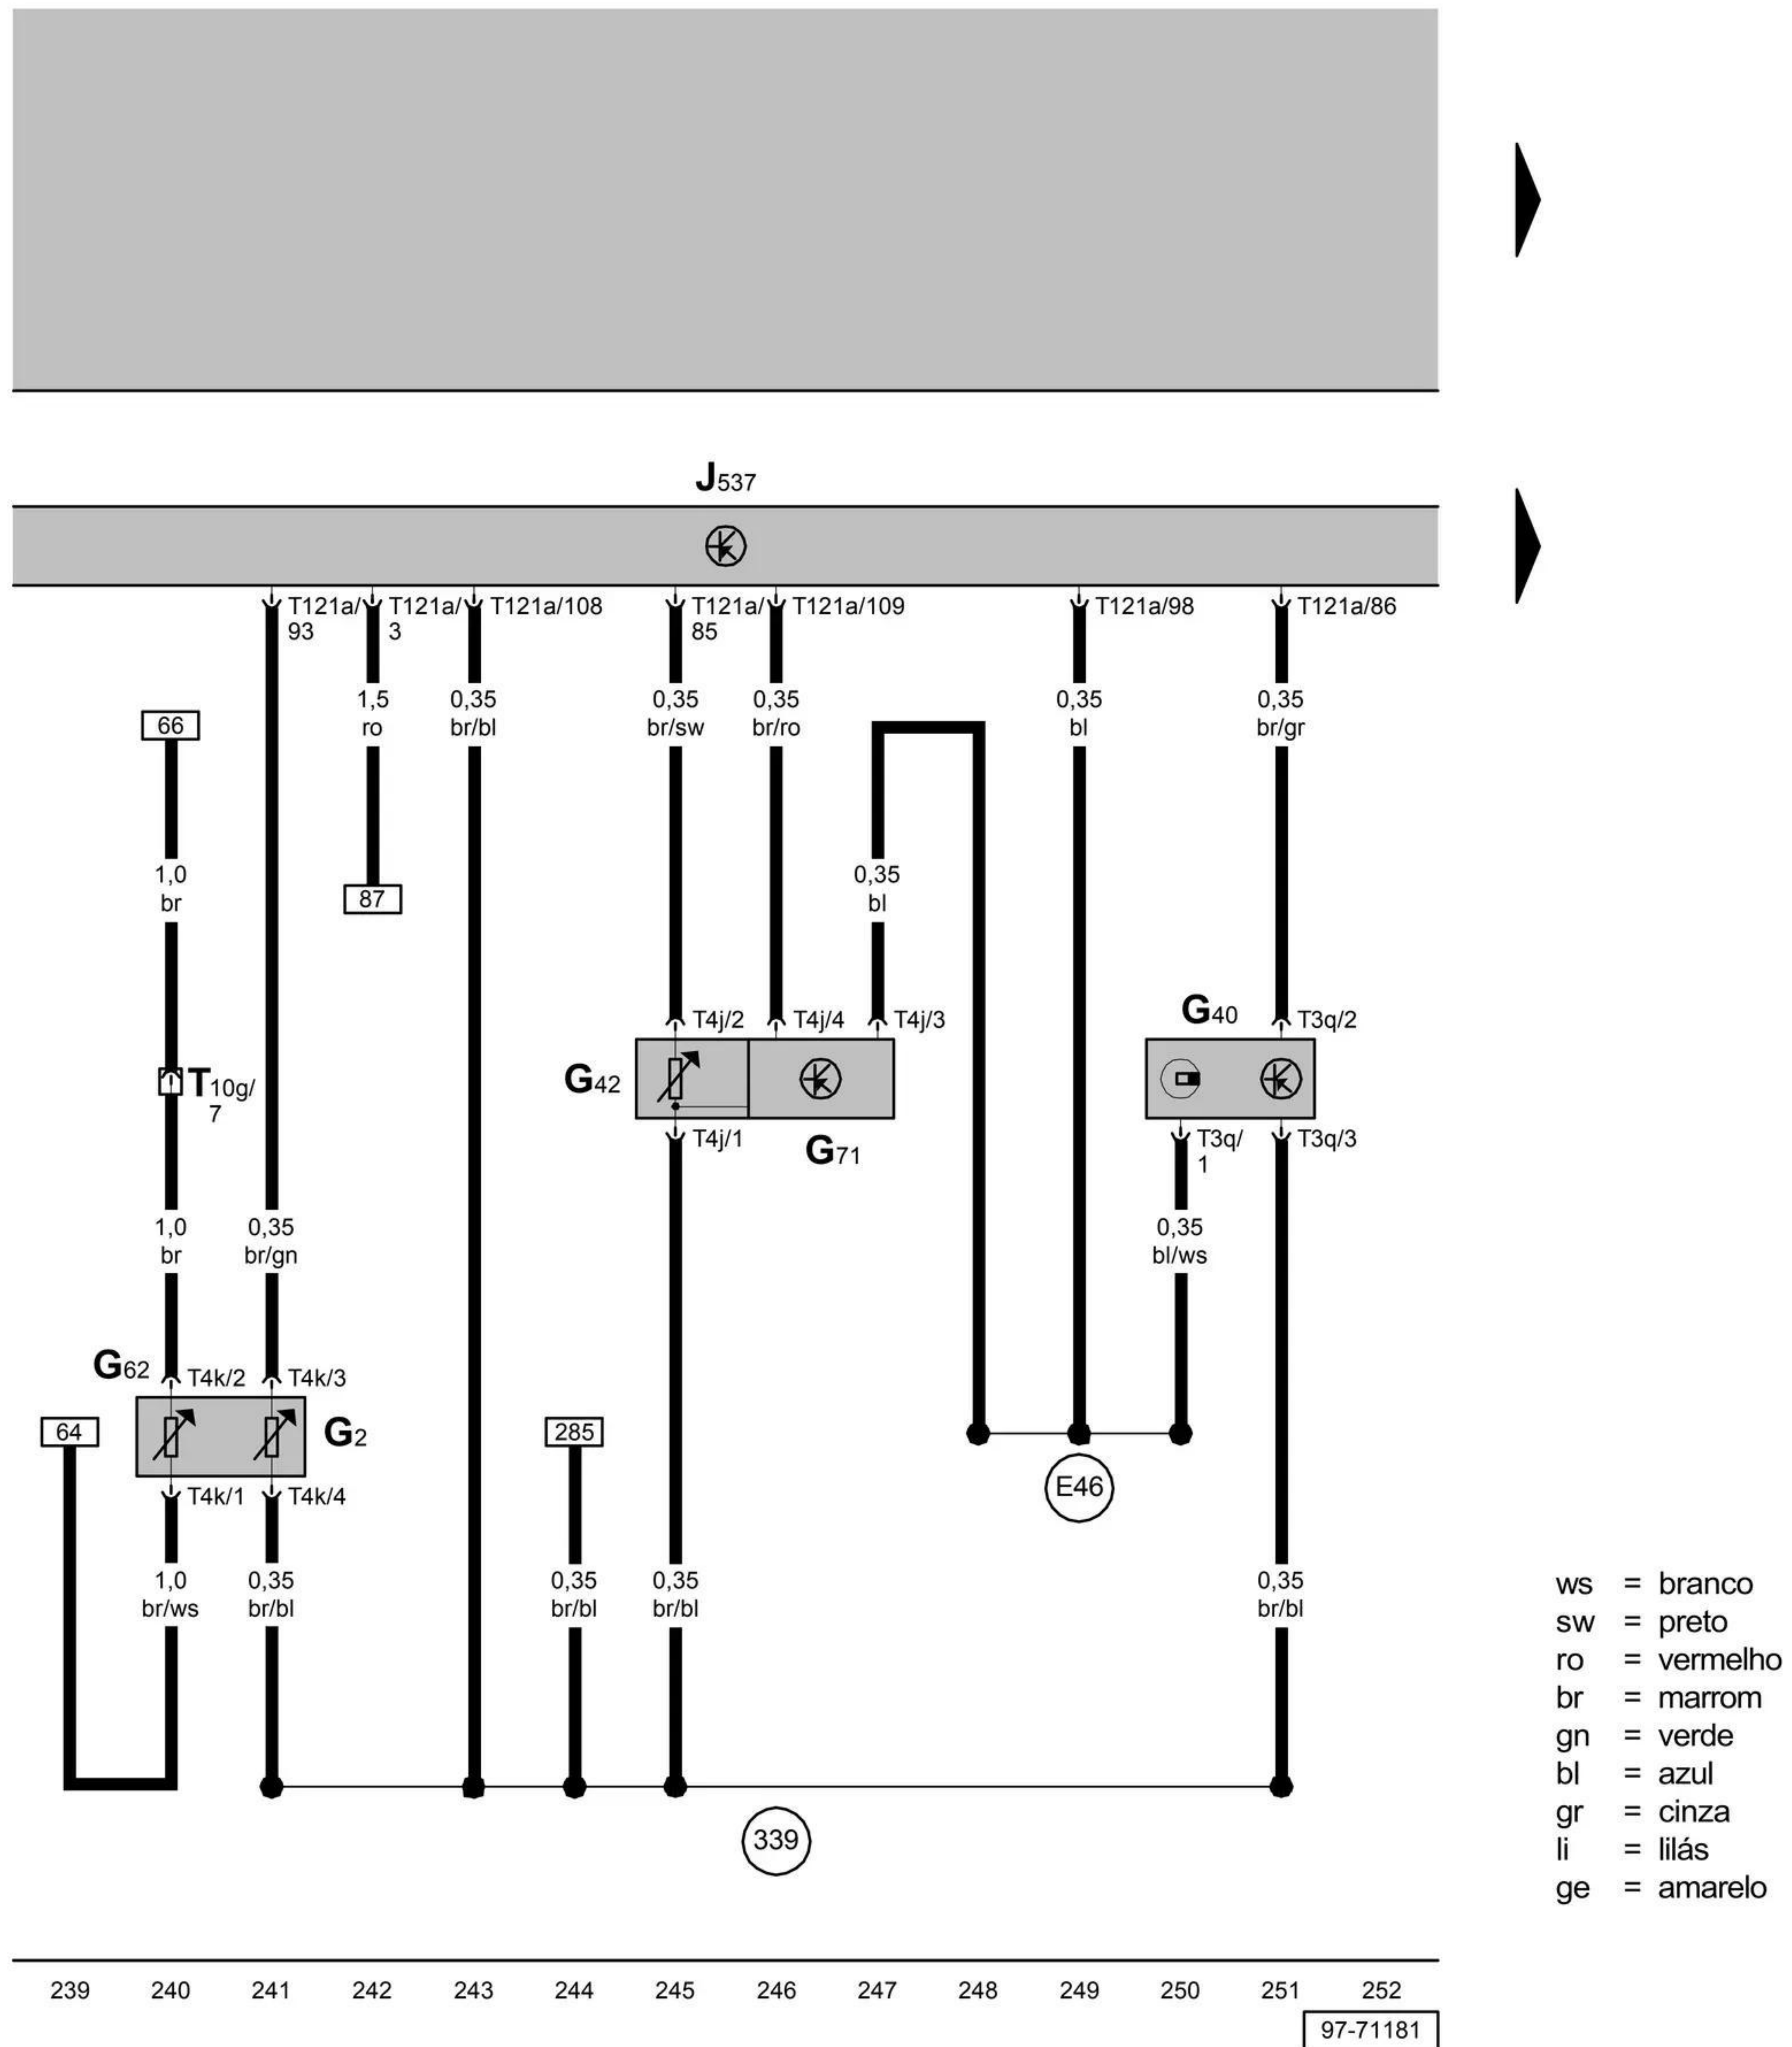

- G2 - Transmissor para temperatura do líquido de arrefecimento
G40 - Transmissor Hall
G42 - Transmissor para temperatura do ar aspirado
G62 - Transmissor para temperatura do líquido de arrefecimento
G71 - Transmissor para pressão do coletor de admissão
J537 - Aparelho de comando 4LV (Sistema de Injeção)
T3q - Conector de encaixe, triplo, no transmissor hall
T4j - Conector de encaixe, quádruplo, no transmissor para pressão do coletor de admissão
T4k - Conector de encaixe, quádruplo, no transmissor para temperatura do líquido de arrefecimento
T10g - Conector de encaixe, décuplo, (preto) atrás do porta-objeto - lado do acompanhante
T121a- Conector de encaixe, 121 pólos, no aparelho de comando 4LV (Sistema de Injeção)
(339) - Ligação à massa (massa do transmissor) no chicote/ jogo de cabos da injeção


(E46) - Ligação positiva -1- (5 Volt) no chicote/jogo de cabos da injeção

Comando da válvula borboleta do acelerador (aceleração elétrica), Transmissor do ângulo de posição -1- para comando da válvula borboleta do acelerador (aceleração elétrica), Transmissor do ângulo de posição -2- para comando da válvula borboleta do acelerador (aceleração elétrica), Unidade de comando da válvula borboleta do acelerador, Aparelho de comando 4LV (Sistema de Injeção), Transformador de ignição

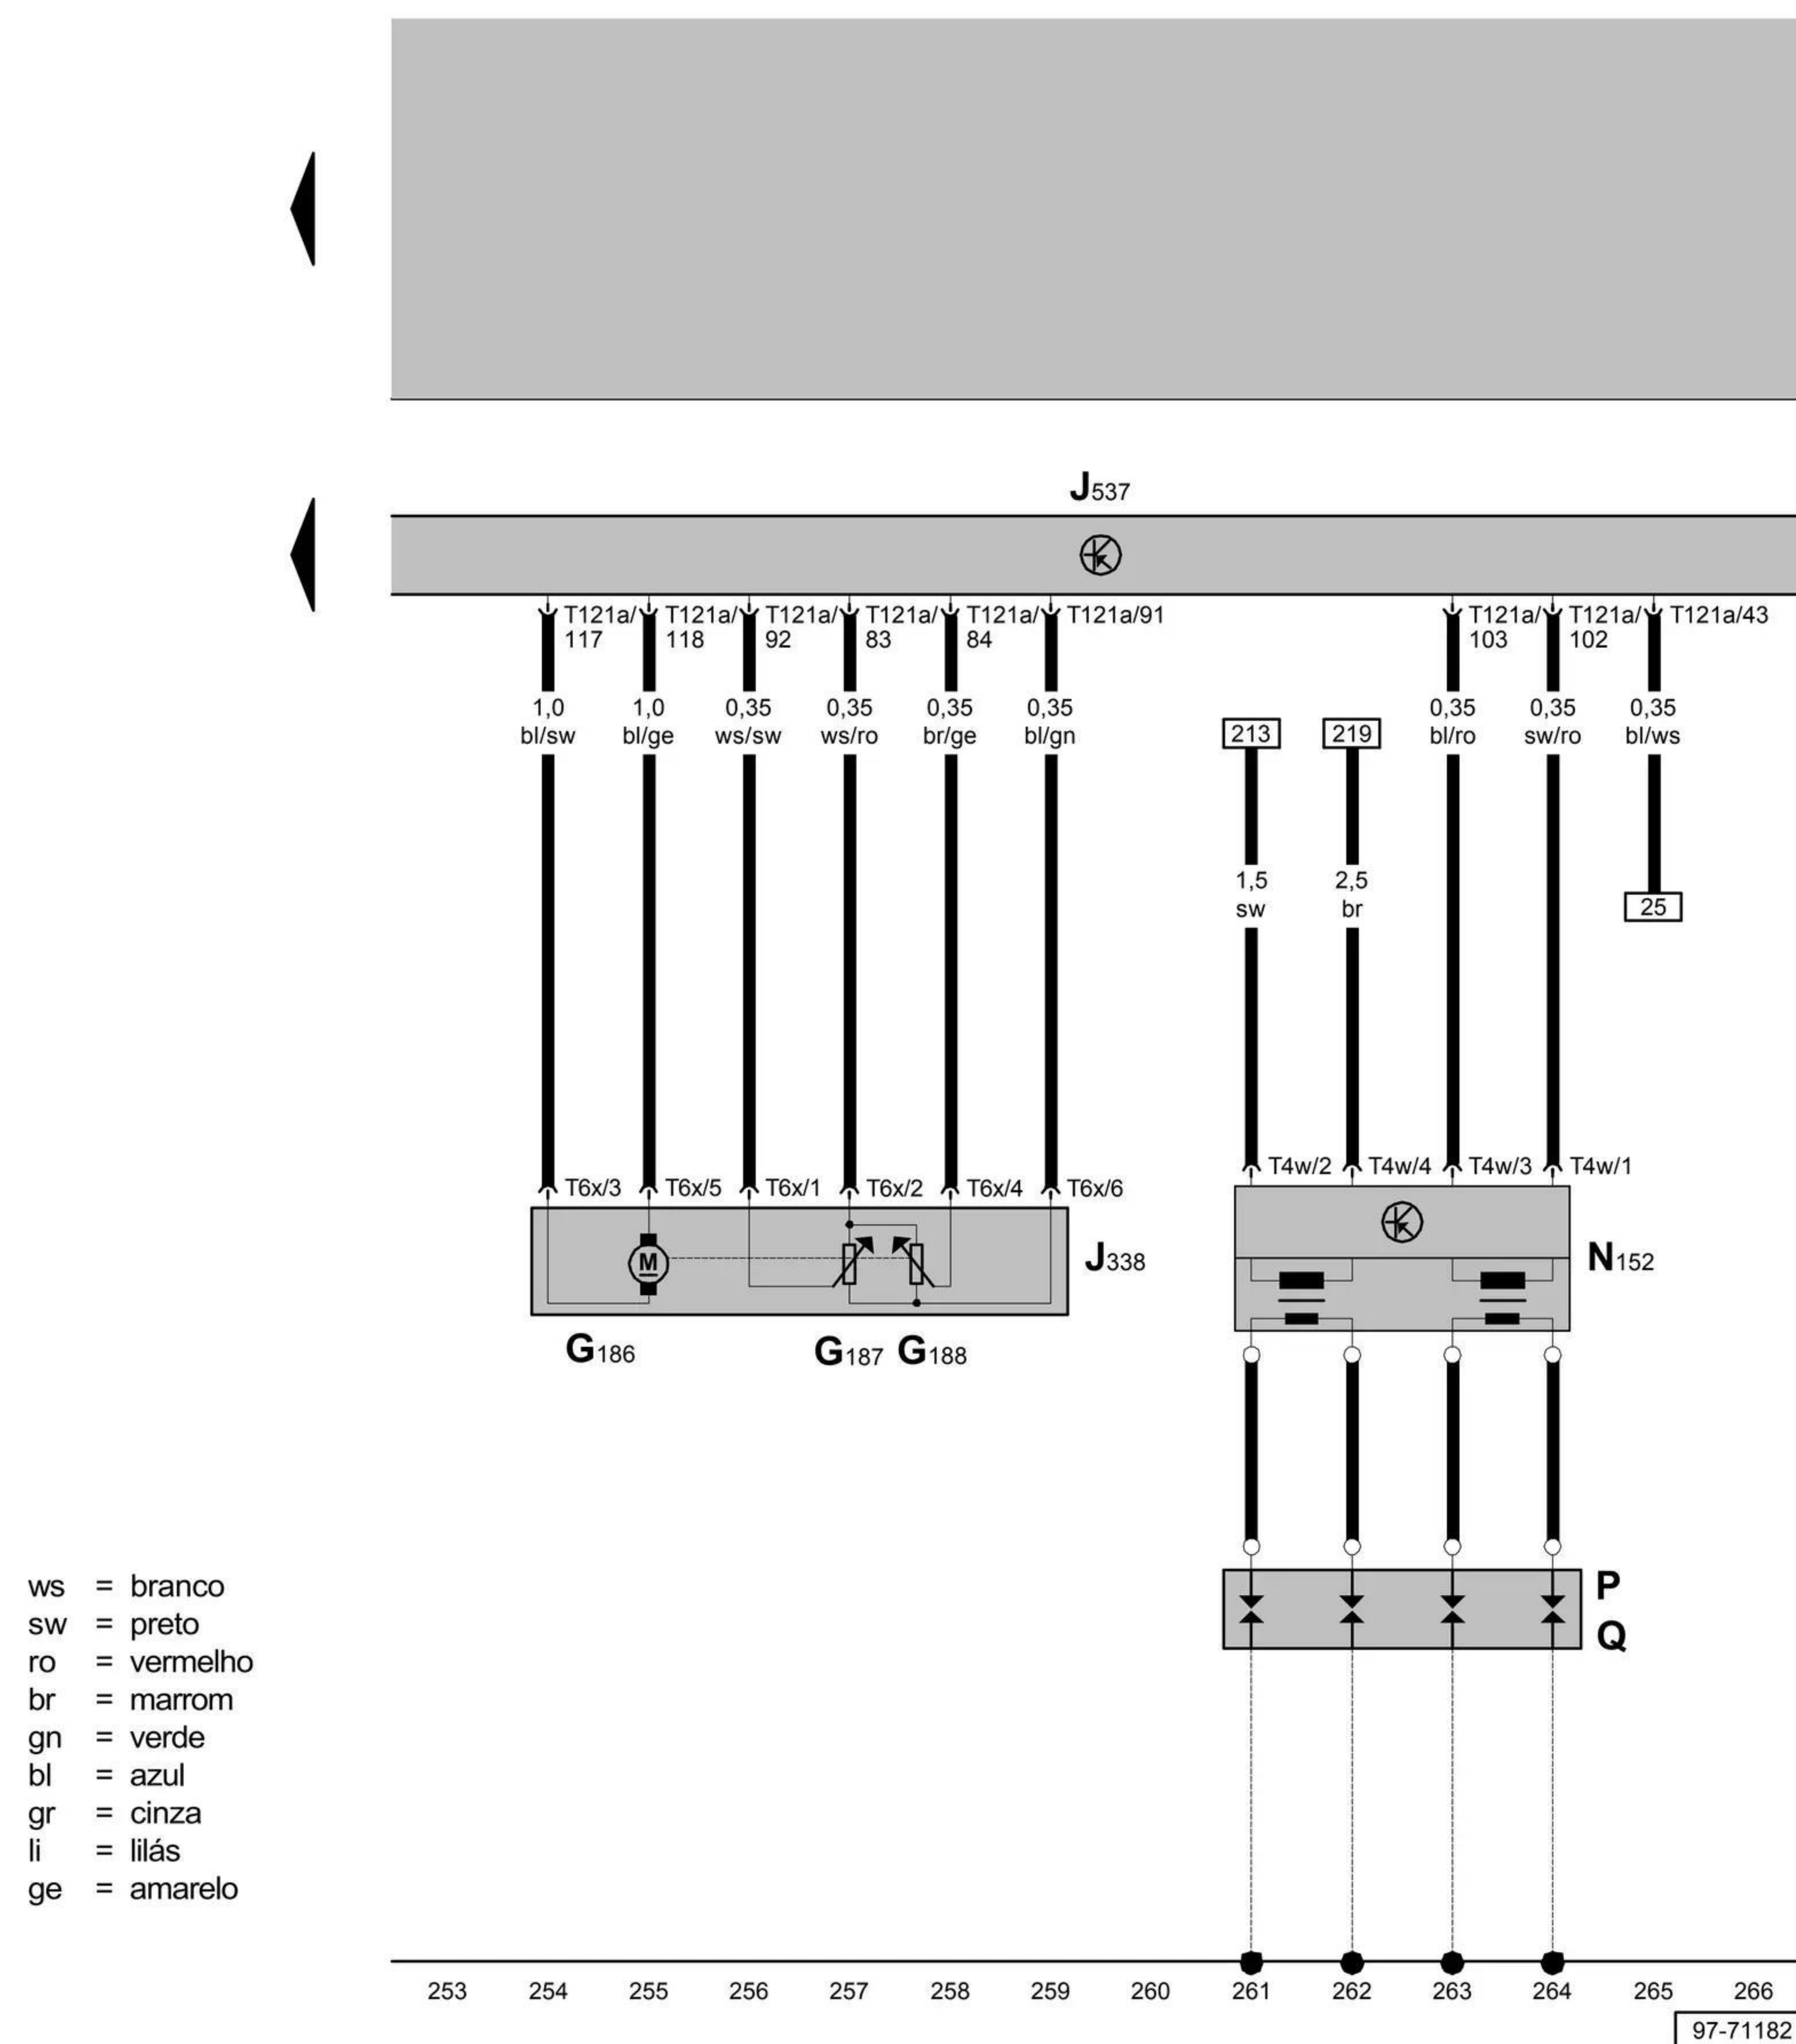

- G186 - Comando da válvula borboleta do acelerador (aceleração elétrica)
- G187 - Transmissor do ângulo de posição -1- para comando da válvula borboleta do acelerador (aceleração elétrica)
- G188 - Transmissor do ângulo de posição -2- para comando da válvula borboleta do acelerador (aceleração elétrica)
- J338 - Unidade de comando da válvula borboleta do acelerador
- J537 - Aparelho de comando 4LV (Sistema de Injeção)
- N152 - Transformador de ignição
- P - Conectores das velas
- Q - Velas
- T4w - Conector de encaixe, quádruplo, no transformador de ignição
- T6x - Conector de encaixe, sêxtuplo, na unidade de comando da válvula borboleta do acelerador
- T121a- Conector de encaixe, 121 pólos, no aparelho de comando 4LV (Sistema de Injeção)

Relé da bomba de combustível, Aparelho de comando 4LV (Sistema de Injeção), Injetores dos cilindros 1, 2, 3 e 4, Válvula magnética I para sistema de depósito de carvão ativo

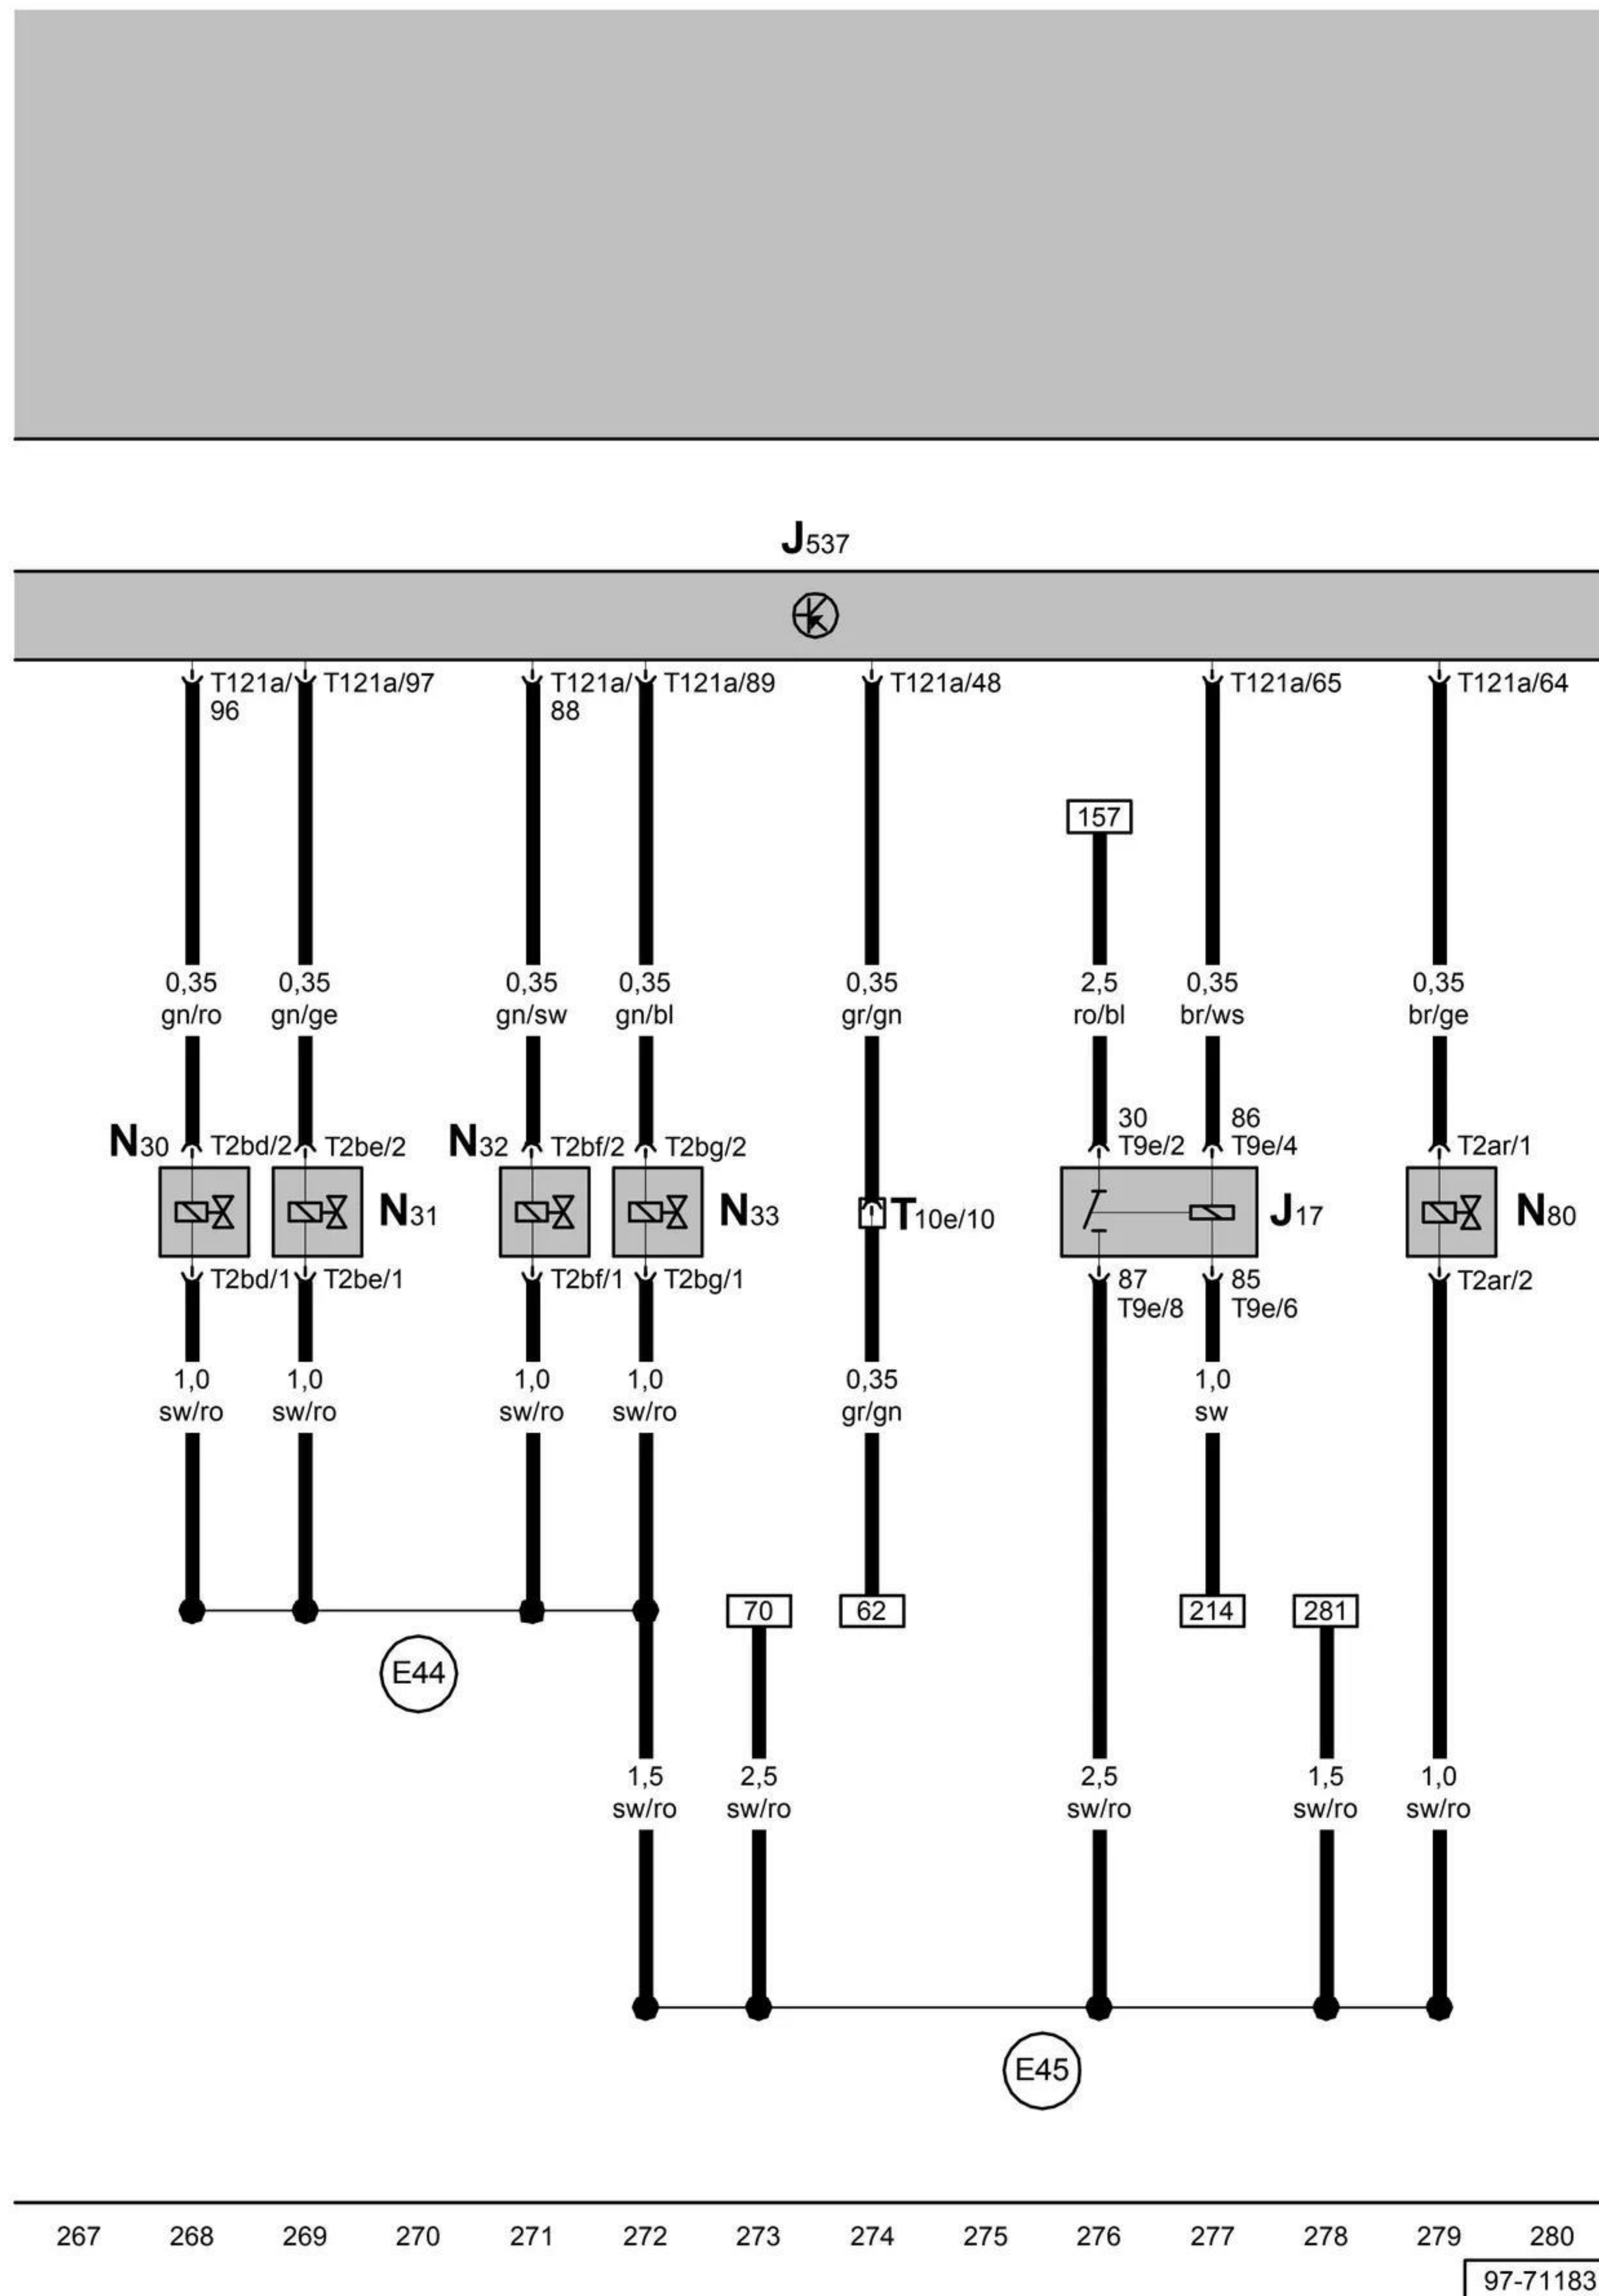


ws = branco
 sw = preto
 ro = vermelho
 br = marrom
 gn = verde
 bl = azul
 gr = cinza
 li = lilás
 ge = amarelo

- J17 - Relé da bomba de combustível
 J537 - Aparelho de comando 4LV (Sistema de Injeção)
 N30 - Injetor do cilindro 1
 N31 - Injetor do cilindro 2
 N32 - Injetor do cilindro 3
 N33 - Injetor do cilindro 4
 N80 - Válvula magnética I para sistema de depósito de carvão ativo
 T2ar - Conector de encaixe, duplo, na válvula magnética I para sistema de depósito de carvão ativo
 T2bd - Conector de encaixe, duplo, no injetor do cilindro 1
 T2be - Conector de encaixe, duplo, no injetor do cilindro 2
 T2bf - Conector de encaixe, duplo, no injetor do cilindro 3
 T2bg - Conector de encaixe, duplo, no injetor do cilindro 4
 T9e - Conector de encaixe, nônio, no relé da bomba de combustível
 T10e - Conector de encaixe, décuplo, (vermelho) atrás do porta-objetos - lado do acompanhante
 T121a- Conector de encaixe, 121 pólos, no aparelho de comando 4LV (Sistema de Injeção)

- (E44) - Ligação (87, injetores) no chicote/jogo de cabos da injeção
 (E45) - Ligação (87) -1- no chicote/jogo de cabos da injeção

Transmissor das rotações do motor, Sonda lambda, Transmissor para posição do pedal do acelerador, Transmissor -2- para posição do pedal do acelerador, Aparelho de comando 4LV (Sistema de Injeção)

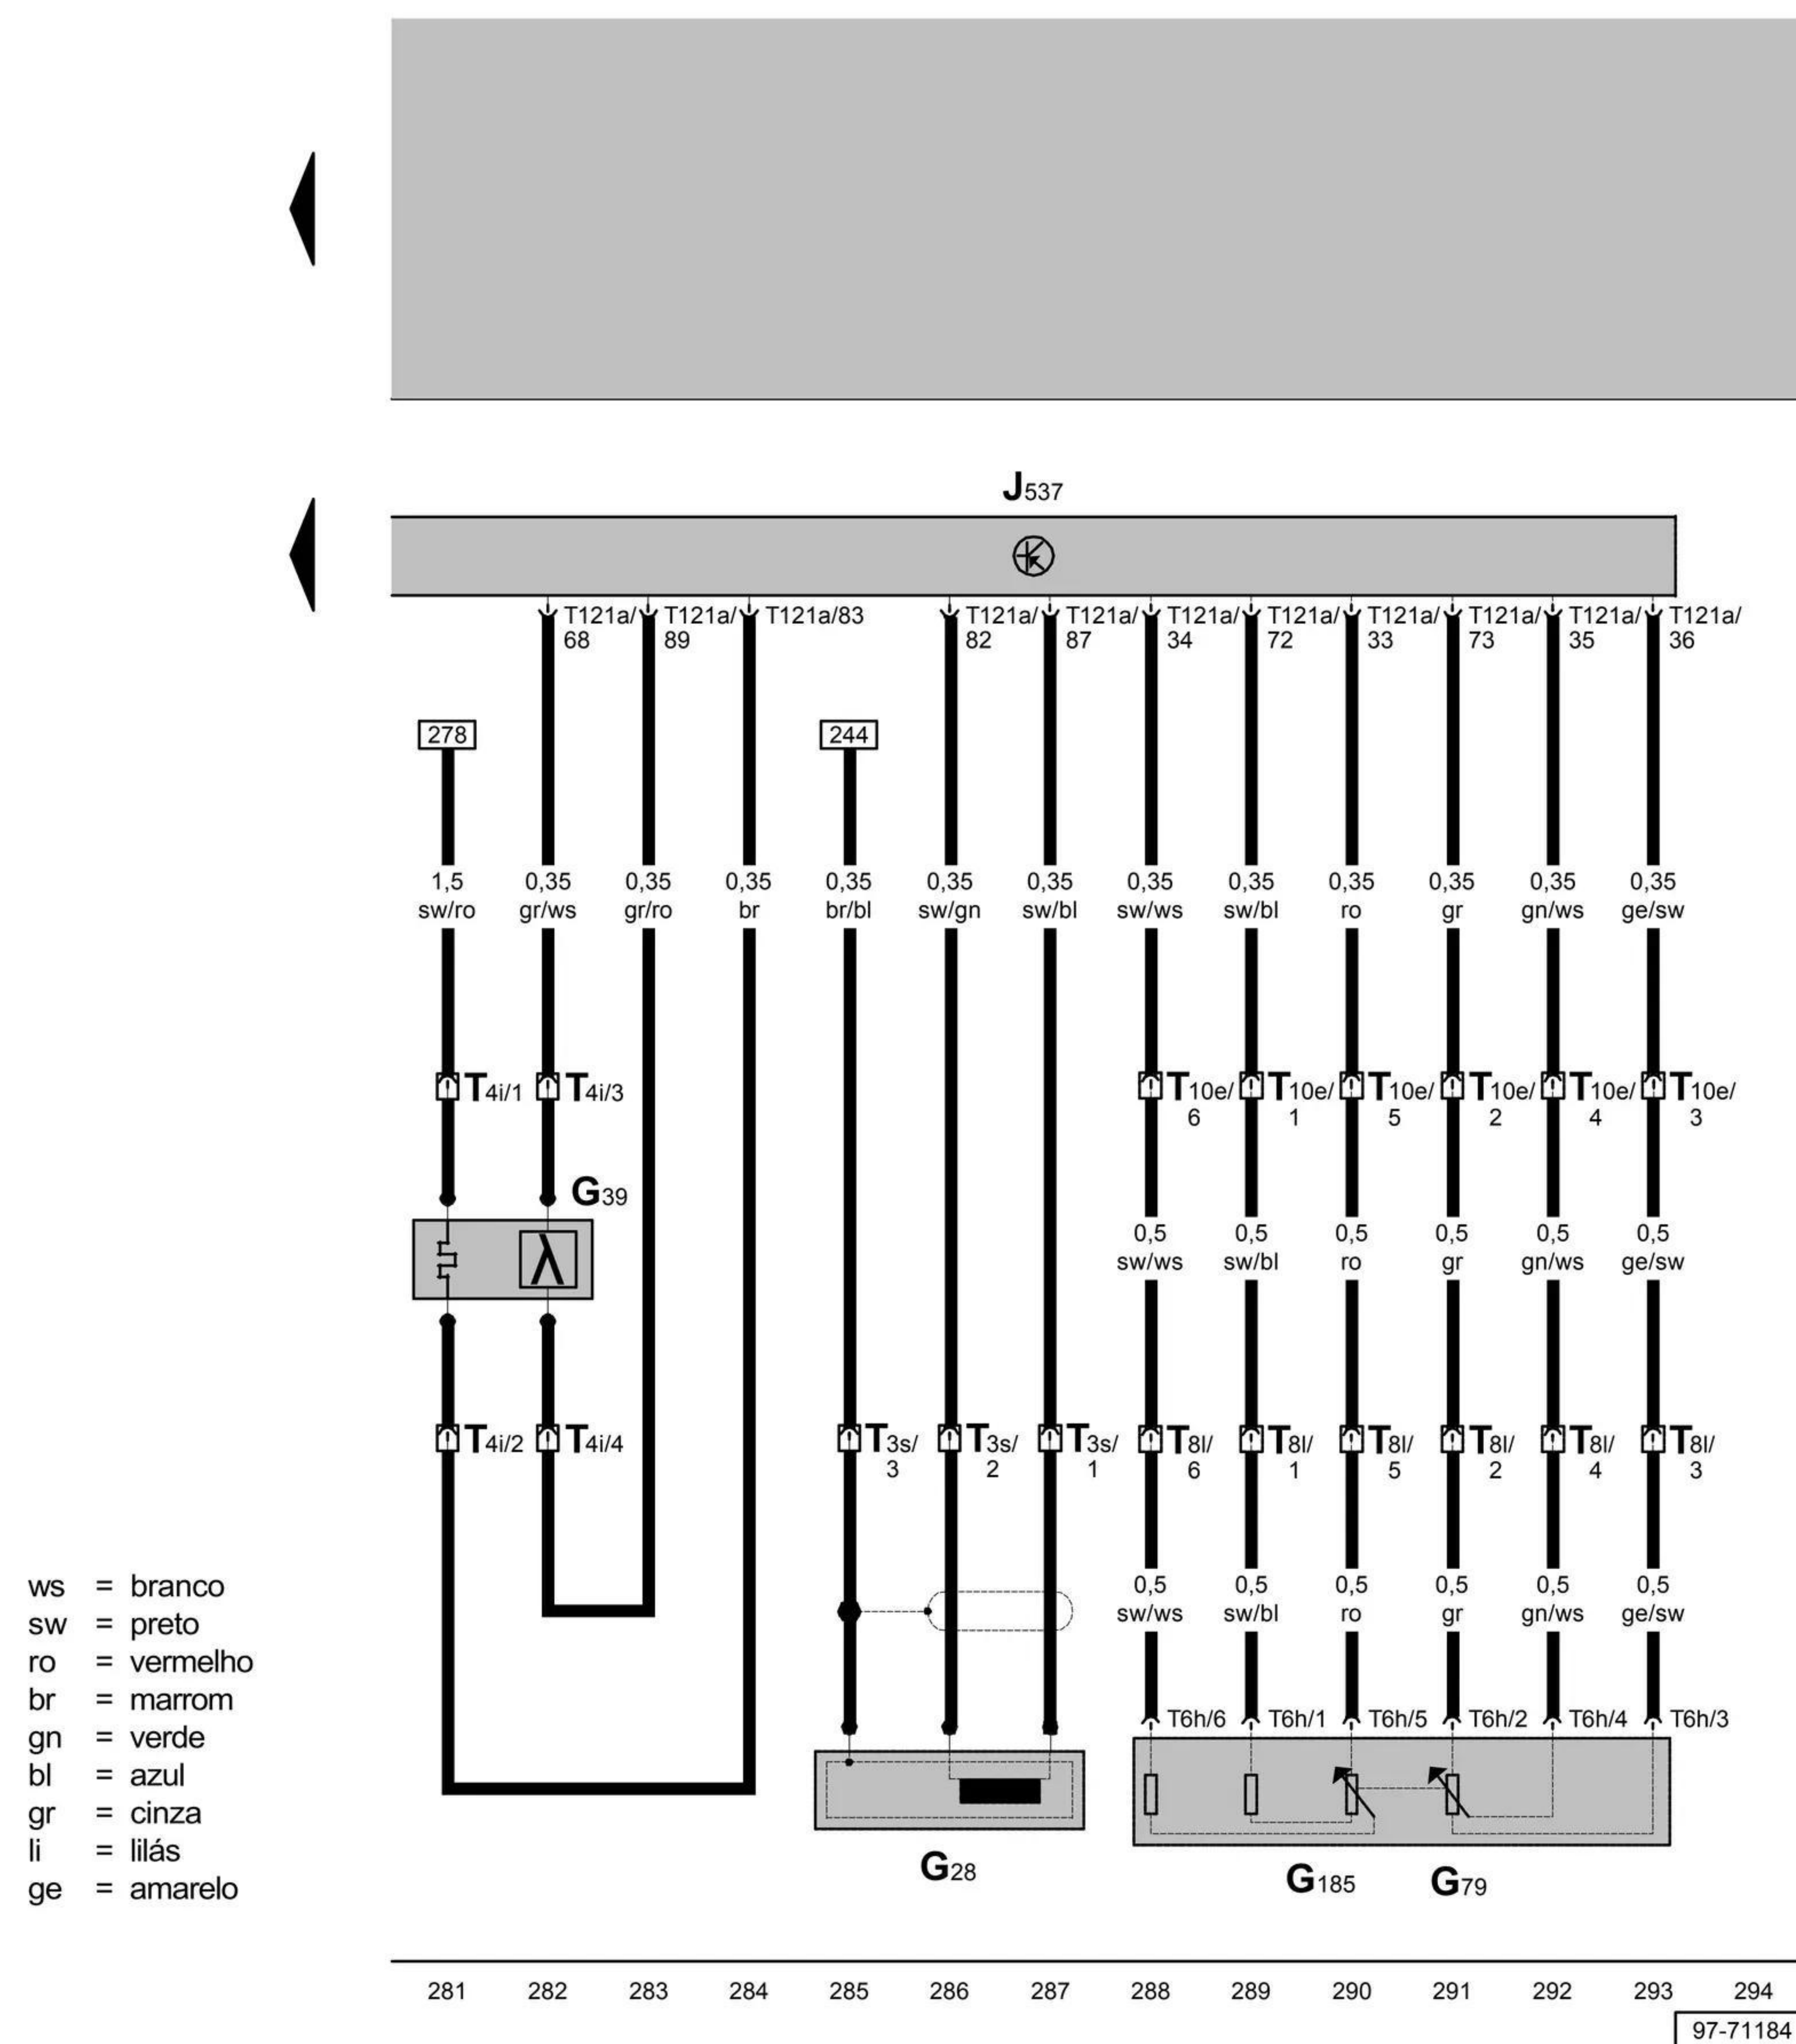

- 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
- 97-71184
- G28 - Transmissor das rotações do motor
 G39 - Sonda lambda
 G79 - Transmissor para posição do pedal do acelerador
 G185 - Transmissor -2- para posição do pedal do acelerador
 J537 - Aparelho de comando 4LV (Sistema de Injeção)
 T3s - Conector de encaixe, triplo, próximo ao motor de partida
 T4i - Conector de encaixe, quádruplo, atrás no compartimento do motor
 T6h - Conector de encaixe, sêxtuplo, no transmissor para posição do pedal do acelerador
 T8l - Conector de encaixe, óctuplo, atrás do revestimento da coluna de direção
 T10e - Conector de encaixe, décuplo, (vermelho) atrás do porta-objetos - lado do acompanhante
 T121a- Conector de encaixe, 121 pólos, no aparelho de comando 4LV (Sistema de Injeção)