

Fusíveis e relés

Volkswagen Amarok

Para o ano modelo do Volkswagen Amarok 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

Caixa de fusíveis no habitáculo.

A caixa de fusíveis está localizada no lado do motorista do painel de instrumentos.

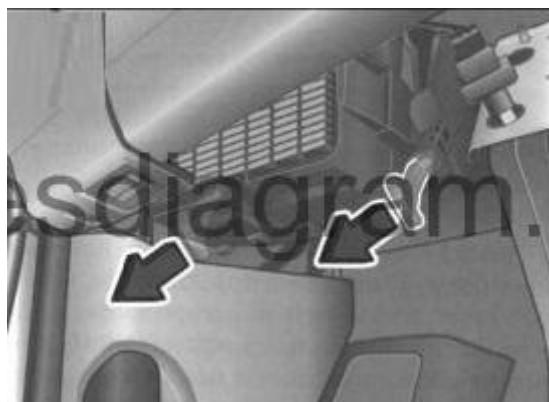


diagrama da caixa de fusíveis (05 / 2011-) com sistema de partida e parada).

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 |
| 2 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | 65 |
| 3 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 |
| 4 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 | 67 |
| 5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | 68 |
| 6 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | 60 | 69 |
| 7 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 | 70 |
| 8 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 |
| 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 |
| | | | | | | | |

lenda.

| Fusível | AMPS | Circuitos Protegidos |
|---------|------|---|
| 1 | 10A | Unidade de controle ABS Botão TCS / ESP Módulo de interruptor para o modo de condução |
| 2 | 10A | Controle (s) da coluna de direção |


| Fusível | AMPS | Circuitos Protegidos |
|---------|------|--|
| 3 | 10A | Interruptor de luz de marcha atrás Unidade de controle de assistência ao estacionamento |
| 4 | 15A | Unidade de controle da fonte de alimentação |
| 5 | 5A | Medidor de fluxo de ar em massa |
| 6 | 5A | Unidade de controle de detecção de reboque |
| 7 | 5A | Exibição multimídia |
| 8 | 5A | Fechadura da ignição |
| 9 | 10A | Unidade de controle do airbag Luz de desativação do airbag lateral do passageiro |
| 10 | 5A | Unidade de controle do motor |
| 11 | 15A | Unidade de controle diferencial |
| 12 | 10A | Solenóide de controle de pressão de combustível Solenóide de medição de combustível |
| 13 | 5A | Válvula de aba de escape Solenóide do radiador de gases de escape Solenóide de controle de pressão do turbo |
| 14 | 15A | Bomba de circulação de líquido refrigerante |
| 15 | 5A | Relé de suprimento de tensão do terminal 30 Bomba de circulação de refrigerante (aquecedor de refrigerante adicional) |
| 16 | 5A | Regulador (es) de tensão Interface de diagnóstico do barramento de dados |
| 17 | | Não usado |
| 18 | 7.5A | Bomba lavadora |
| 19 | 15A | Unidade de controle da fonte de alimentação |
| 20 | 15A | Unidade de controle da fonte de alimentação |
| 21 | 10A | Unidade de controle da fonte de alimentação |
| 22 | 5A | Unidade de controle de reconhecimento de posição do veículo |

| Fusível | AMPS | Circuitos Protegidos |
|----------------|-------------|---|
| 23 | 10A | Unidade de controle do motor |
| 24 | 10A | Buzina de alarme |
| 25 | 10A | Aquecedor do cárter |
| 26 | | Não usado |
| 27 | | Não usado |
| 28. | 15A | Unidade de controle da fonte de alimentação |
| 29 | 5A | Interruptor |
| 30 | 5A | Relé de partida 1 Relé de partida 2 |
| 31 | | Não usado |
| 32. | | Não usado |
| 33 | 5A | Interruptor de espelho |
| 34 | | Não usado |
| 35 | 15A | Sensor de oxigênio em frente ao conversor catalítico |
| 36. | 5A | Relé da bomba de combustível Terminal 30 relé de alimentação de tensão Unidade de controle do motor |
| 37. | | Não usado |
| 38. | 15A | Soquete 12V |
| 39. | 25A | Unidade de controle de detecção de reboque |
| 40. | 25A | Unidade de controle de detecção de reboque |
| 41. | 25A | Unidade de controle de detecção de reboque |

| Fusível | AMPS | Circuitos Protegidos |
|---------|------|---|
| 42. | 15A | Conector de diagnóstico A unidade de controlo de mostrador no painel de instrumentos de inserção de controlo na coluna da direcção (s) de ar condicionado de alta pressão sensor de qualidade do ar sensor de Diferencial unidade de controlo de controlo de caixa de transferência de unidade de unidade de posição do veículo de controlo reconhecimento de freio de alta nível de luz de freio interruptor de luz do nível de óleo e sensor de temperatura Caixa de fusíveis no habitáculo, fusível 16 luzes de aviso da unidade de controle da caixa de transferência |
| 43 | 25A | Unidade de controle da fonte de alimentação |
| 44 | 30A | Unidade de controle da fonte de alimentação |
| 45 | 15A | Conector de diagnóstico A unidade de controlo de mostrador no painel de instrumentos de inserção de controlo na coluna da direcção (s) unidade de controlo do ar condicionado de controlo Climatronic unidade de interruptor do aquecedor |
| 46. | 25A | Unidade de controle da caixa de transferência |
| 47 | 20A | Unidade de controle da fonte de alimentação |
| 48. | 20A | Unidade de controle da porta do motorista |
| 49. | 20A | Unidade de controle da porta do passageiro dianteiro |
| 50. | 20A | Unidade de controle da porta traseira esquerda |
| 51 | 20A | Unidade de controle da porta traseira direita |

| Fusível | AMPS | Circuitos Protegidos |
|----------------|-------------|---|
| 52 | 15A | Tomada elétrica |
| 53 | 25A | Unidade de controle da fonte de alimentação |
| 54 | 15A | Isqueiro |
| 55 | 25A | Unidade de controle da fonte de alimentação |
| 56. | | Não usado |
| 57 | 30A | Interruptores de assento aquecido Unidade de controle de assento aquecido |
| 58. | | Não usado |
| 59. | 20A | Tomada adicional de 12V |
| 60 | 5A | Unidade de controle para detecção de reboque Unidade de controle para fonte de alimentação |
| 61 | 5A | Unidade de controle para detecção de reboque Unidade de controle para fonte de alimentação |
| 62 | 20A | Unidade de controle adicional do aquecedor Bomba de circulação de líquido refrigerante (aquecedor adicional do líquido refrigerante) |
| 63. | 10A | Iluminação |
| 64 | 40A | Interruptor do aquecimento Unidade de controle Climatronic Unidade de controle de ar condicionado |
| 65 | 15A | Unidade de controle do motor |
| 66. | 30A | Unidade de controle da fonte de alimentação |
| 67 | 30A | Regulador (es) de tensão Interface de diagnóstico do barramento de dados |
| 68 | 5A | Unidade de controle de telefone |
| 69 | 15A | Exibição multimídia |
| 70 | 5A | Exibição multimídia |
| 71 | 25A | Exibição multimídia |
| 72 | 10A | Exibição multimídia |

Caixa de relés no habitáculo Volkswagen Amarok.

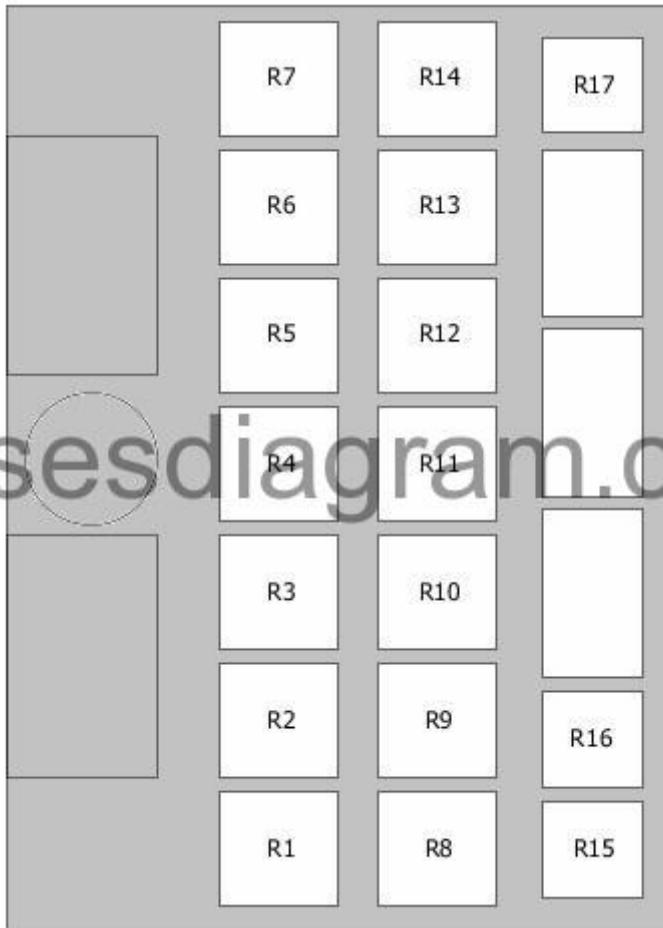

Relé R1 - Relé, aquecedor de líquido de refrigeração adicional

Relé R2 - Relé da fonte de alimentação

Relé R3 - Relé da bomba de combustível

Terminal 30 relé de alimentação de tensão

Relé R4 - Relé do motor de partida

Relé R5 - Não utilizado

Relé R6 - Não utilizado

Relé R7 - Não utilizado

Relé R8 - Relé da bomba de refrigeração

Relé R9 - Relé da fonte de alimentação 2

Relé R10 - Terminal 15 relé de alimentação de tensão

Relé R11 - Não usado

Relé R12 - Não usado

Relé R13 - Não usado

Relé R14 - Não usado

Relé R15 - Relé de fonte de alimentação

Relé R16 - Terminal 58 relé


R17 - Relé principal

Caixa de fusíveis no compartimento do motor.

localização.



layout da caixa de fusíveis.

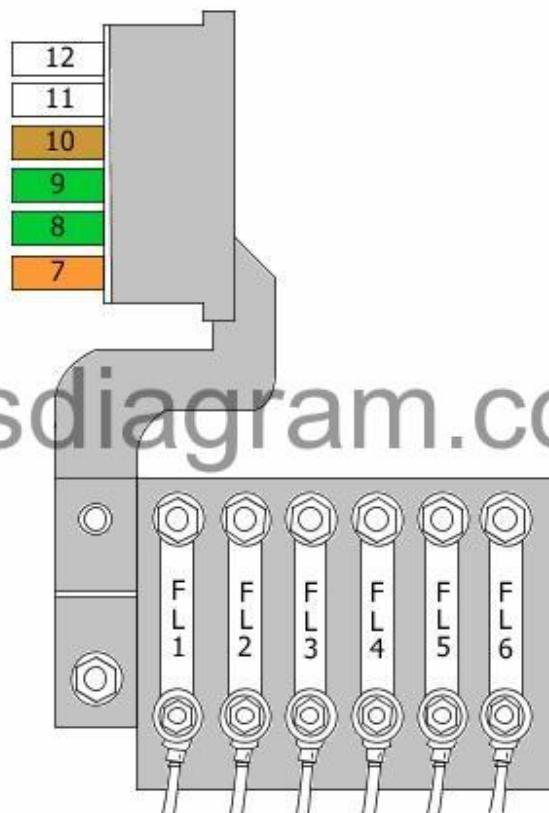

| Fusível | AMPS | Circuitos Protegidos |
|---------|-----------|--|
| 7 | 40A | Unidade de controle ABS |
| 8 | 30A | Relé da bomba de combustível Bomba de pressão do combustível |
| 9 | 30A | Unidade de controle ABS |
| 10 | 5A | Unidade de controle da fonte de alimentação ou unidade de controle do monitor da bateria |
| 11 | Não usado | |

| Fusível | AMPS | Circuitos Protegidos |
|---------|-----------|--|
| 12 | Não usado | |
| FL1 | 175A | Alternador |
| FL2 | 175A | use a caixa no compartimento de passageiros, fusíveis 4, 8, 11, 15, 19 - 24, 43 - 51, 62 - 64, 66, 67 ou Starter Caixa de fusíveis no compartimento de passageiros, fusíveis 1 - 15, 19 - 25, 33 - 38 , 42 - 52, 54, 56, 57, 59, 62, - 72 Ou arranque de controlo na coluna da direcção (s) caixa de fusíveis no compartimento de passageiros, funde 1-16, 19-25, 28-30, 35, 36, 38, 42 - 55, 57, 59, 62 - 72 |
| FL3 | 40A | Exibição multimídia |
| FL4 | 80A | Unidade de controle do ventilador do radiador (110A também usado) |
| FL5 | 50A | Unidade de controle da vela de incandescência |
| FL6 | 80A | Caixa de fusíveis no habitáculo, fusíveis 39 - 41 |